

M-2624T**Fujitsu****3,5"****IDE**

<i>Pojemność</i>	<i>Dysk niesformatowany</i>	<i>Format (512B na sektor)</i>
<i>całkowita [MB]</i>		489,70
<i>powierzchni [MB]</i>		fiz. 0,34
<i>cylindra [MB]</i>		fiz. 44,52
<i>ścieżki [B]</i>		log. 32256

<i>Wymiary zewnętrzne i ciężar</i>	
<i>wysokość [mm]</i>	41,3
<i>szerokość [mm]</i>	101,6
<i>głębokość [mm]</i>	146,0
<i>ciężar [kg]</i>	1,2

<i>Organizacja</i>	<i>Fizyczna</i>	<i>Logiczna</i>
<i>dysków</i>	6	8
<i>cylindrów</i>	user 1429 (+1 DM +5 SA)	995
<i>głowic danych</i>	11	16
<i>głowic serwo</i>	1	0
<i>suma sektorów</i>		1002960
<i>sekt/ścieżkę</i>		63

<i>Opóźnienia [ms]</i>	
<i>Średnio</i>	12
<i>R/W</i>	
<i>TR/TR</i>	3
<i>Max</i>	25
<i>Latency</i>	6,82
<i>Overhead</i>	

<i>Dop. temp.</i>	<i>Pracy</i>	<i>Spocz.</i>
<i>[°C]</i>	5 ... 45	-40 ... 60

<i>Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]</i>	
<i>Dysk zaparkowany</i>	50
<i>Praca bez błędów</i>	
<i>Błędy korygowalne</i>	5

<i>Wrt pre.</i>	<i>Re-wrt curr</i>	<i>Land. zone</i>	<i>CMOS-typ</i>
n/d	n/d	auto	user




<i>Poj. zapas.</i>	<i>ZBR</i>

<i>Prędkość transmisji [MB/s]</i>	
<i>Dysk <-> Bufor</i>	2,44 ... 3,05
<i>Bufor <-> Host</i>	3,7

<i>Niezawodność</i>				<i>Błędy (xx ->1 na Exx)</i>		
<i>MTBF [*1000h]</i>	<i>MTTR [min]</i>	<i>CDL [lata]</i>	<i>ON/OFF [*1000]</i>	<i>RER</i>	<i>UER</i>	<i>SER</i>
200	30	5			15	7


<i>Bufor dysku [kB]</i>	64
<i>Prędkość obr. [1/min]</i>	4400
<i>Sytem kodowania</i>	(1,7)RLL
<i>Gęstość zapisu [TPI]</i>	1751
<i>Pozycjoner</i>	RVC
<i>Start / Stop [s]</i>	15/(30)
<i>Poz. hał. [dBA @ 1m]</i>	43

	<i>Typowy</i>	<i>R/W</i>	<i>Seek</i>	<i>Max</i>	<i>Spin-up</i>	<i>Idle</i>	<i>Stand-by</i>	<i>Sleep</i>
<i>pobór mocy [W]</i>		10,000	11,000			9,500		
<i>linia +12V [A]</i>	0,500	0,500	0,600	2,500		0,450		
<i>linia +5V [A]</i>	0,800	0,800	0,800			0,800		

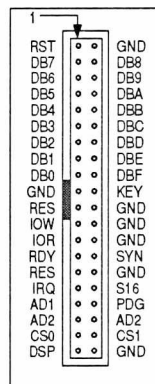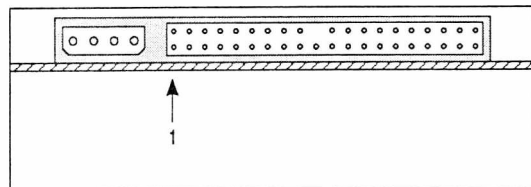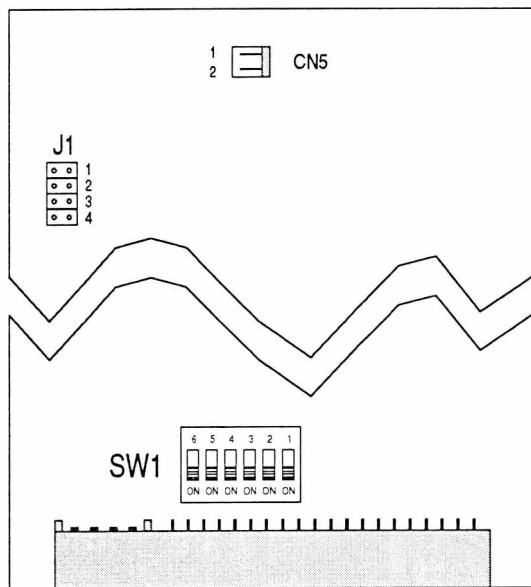

EXT. LED

CN5/1 = LED+
CN5/2 = LED-



J1/1	J1/2	Praca w trybie synchronicznym (Sync. Slave); sygnał pobierany jest z końcówki 28.
J1/1	J1/2	Praca w trybie synchronicznym (Sync. Master); sygnał wysyłany jest do końcówki 28.
J1/1	J1/2	Silnik dysku nie jest synchronizowany ani nie stanowi odniesienia dla innych dysków.

SW1/1	ON OFF	Linia 27 jest wolna.	SW1/1	ON OFF	Sygnał IORDY połączony jest do linii 27.
SW1/2	ON OFF	SYNCHRO nie jest połączone z linią 28.	SW1/2	ON OFF	Sygnał SYNCHRO podłączony jest do linii 28.
SW1/3	ON OFF	Zapis dopuszczalny.	SW1/3	ON OFF	Dysk zabezpieczony przed zapisem.
SW1/4	ON OFF	Długość ECC ustawiana rozkazem SET FEATURE.	SW1/4	ON OFF	Niezmiennie 7 bajtowe ECC (w rozkazach LONG).
SW1/5	ON OFF	Konfiguracja MASTER (pierwszy dysk systemu).	SW1/5	ON OFF	Konfiguracja SLAVE (drugi dysk systemu).
SW1/6	ON OFF	Zarezerwowany w pozycji OFF !	SW1/6	ON OFF	

J1/3	J1/4	Zwory zarezerwowane; obie muszą pozostać w pozycji ON.
------	------	--