


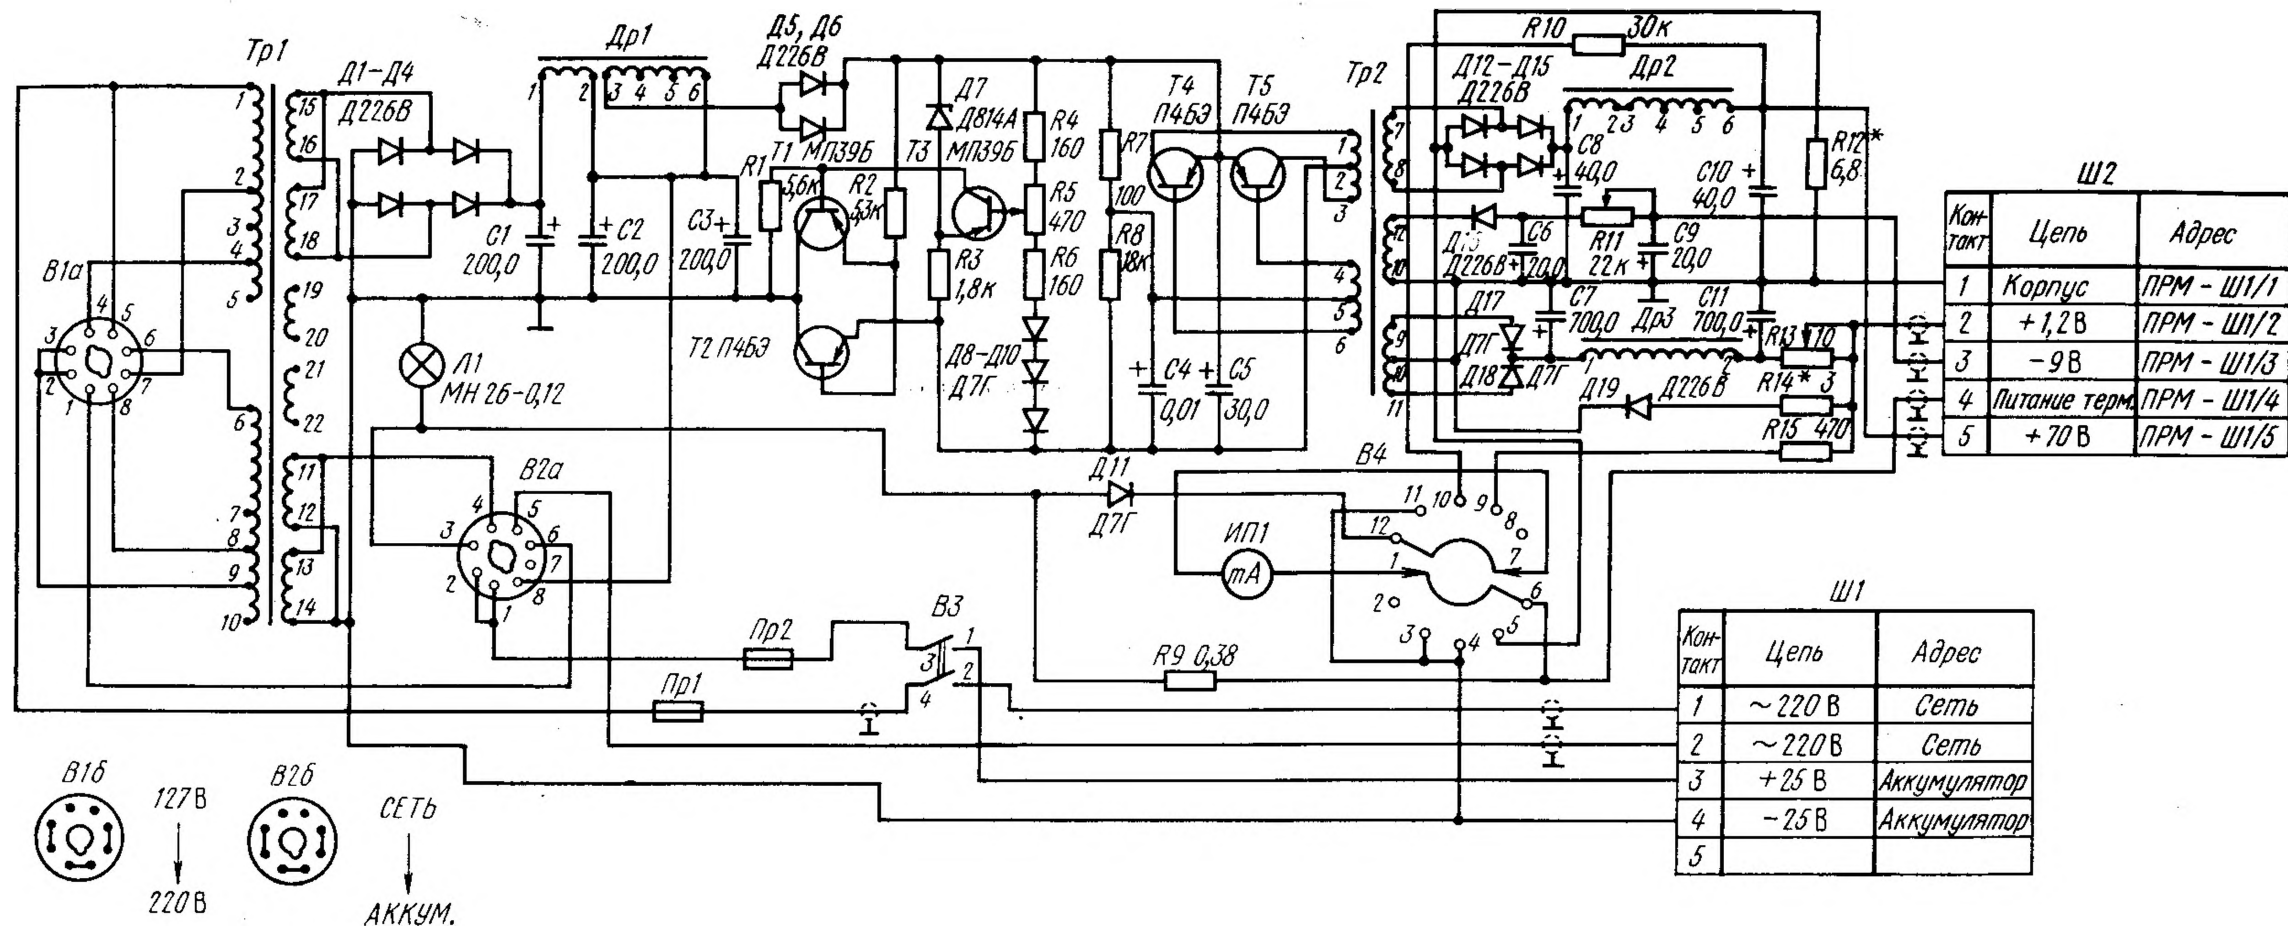




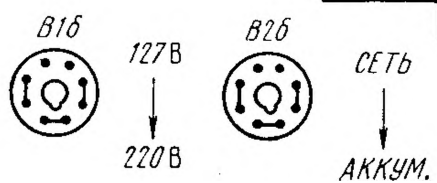


Кон- такт	Цепь	Адрес
1	Корпус	ПРМ - Ш1/1
2	+1,2 В	ПРМ - Ш1/2
3	-9 В	ПРМ - Ш1/3
4	Питание терм.	ПРМ - Ш1/4
5	+70 В	ПРМ - Ш1/5

Кон- такт	Цепь	Адрес
1	~ 220 В	Сеть
2	~ 220 В	Сеть
3	+25 В	Аккумулятор
4	-25 В	Аккумулятор
5		

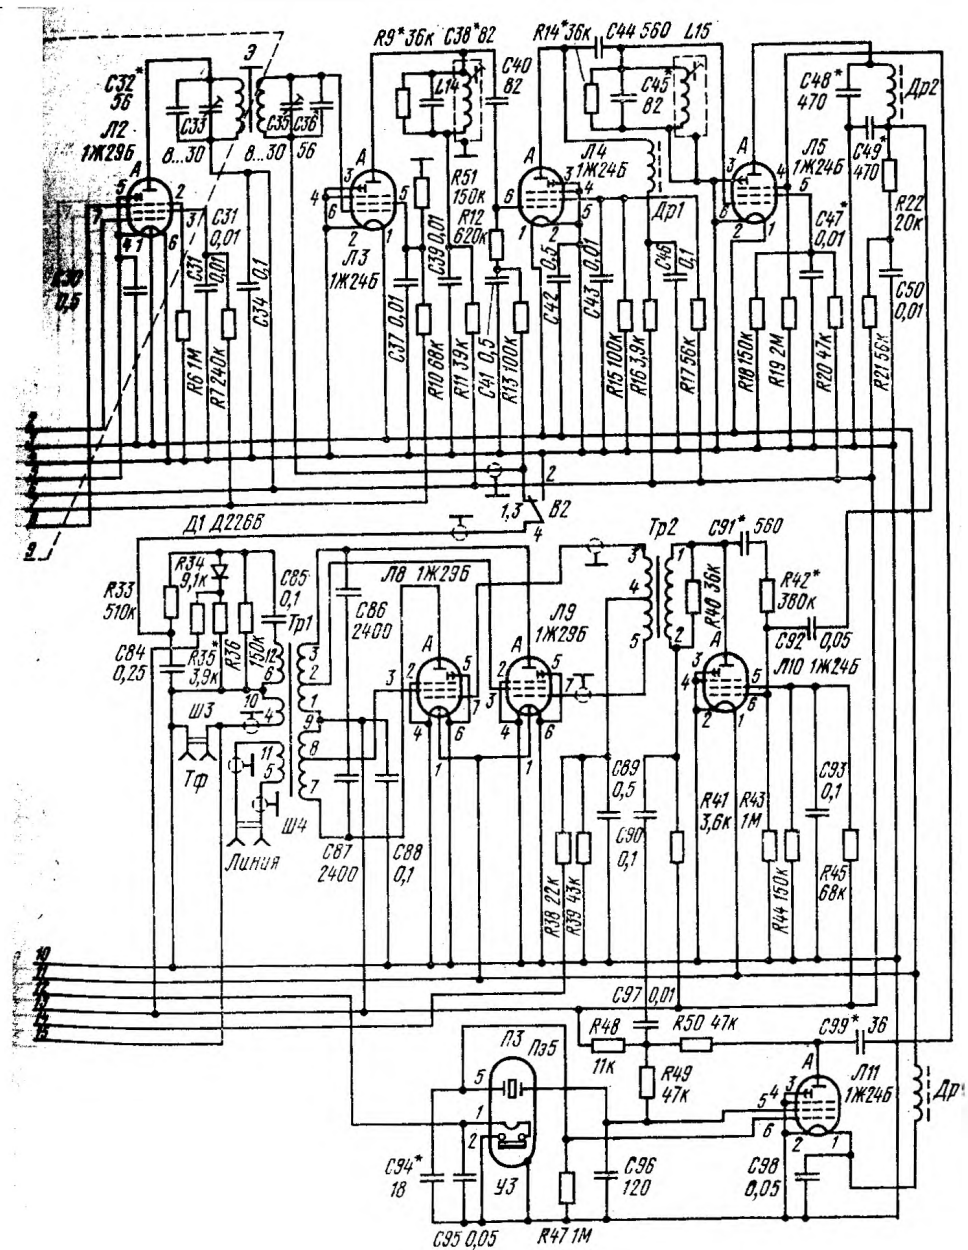

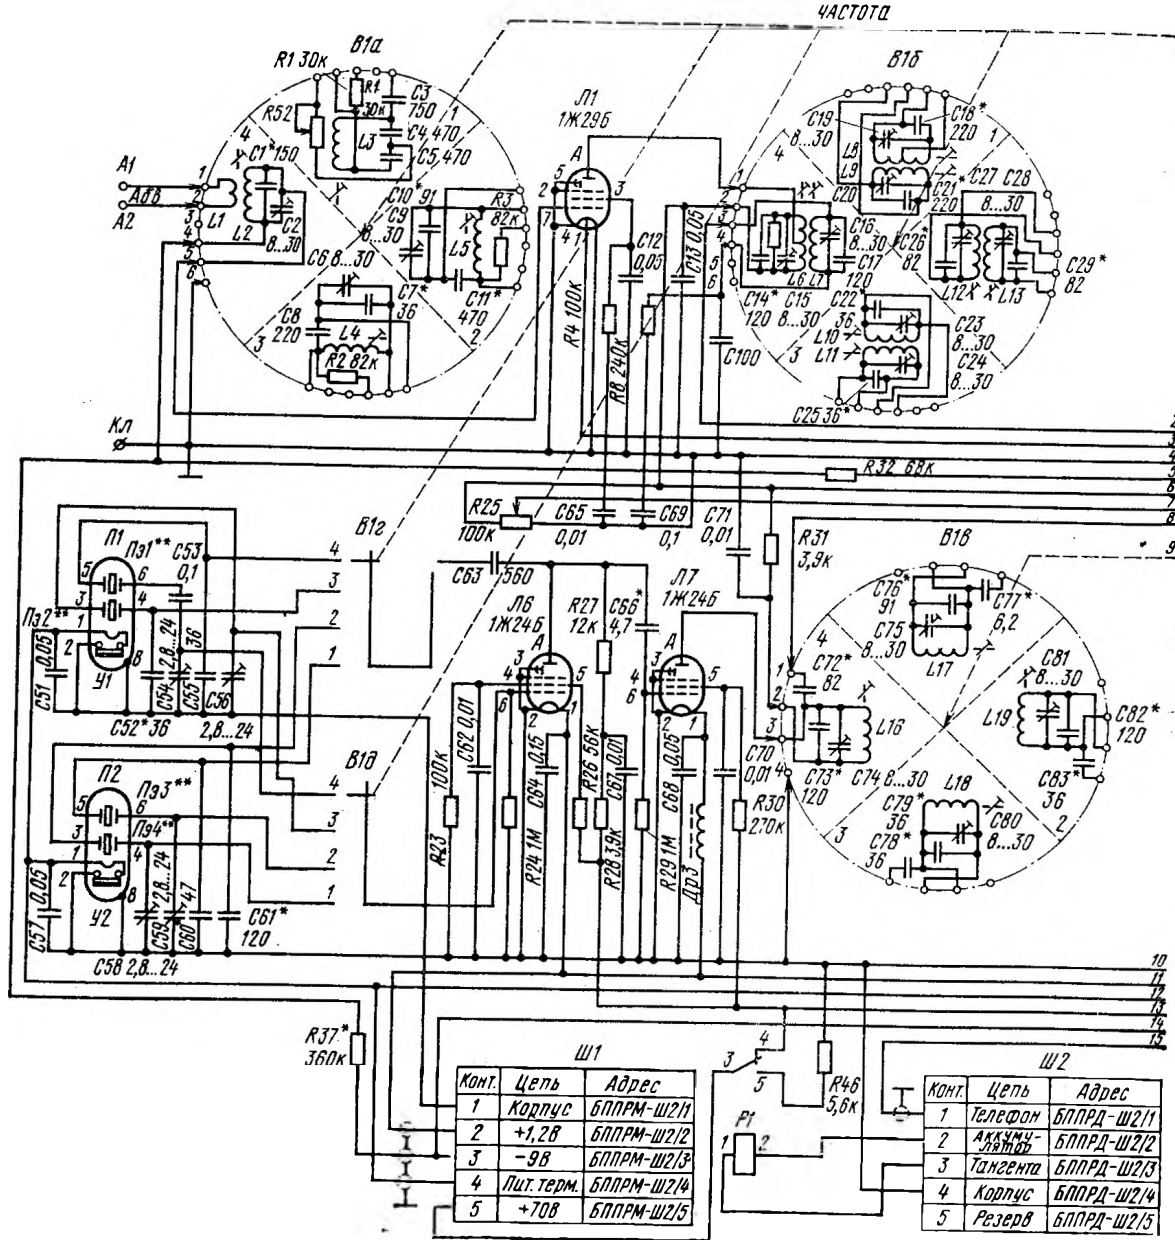

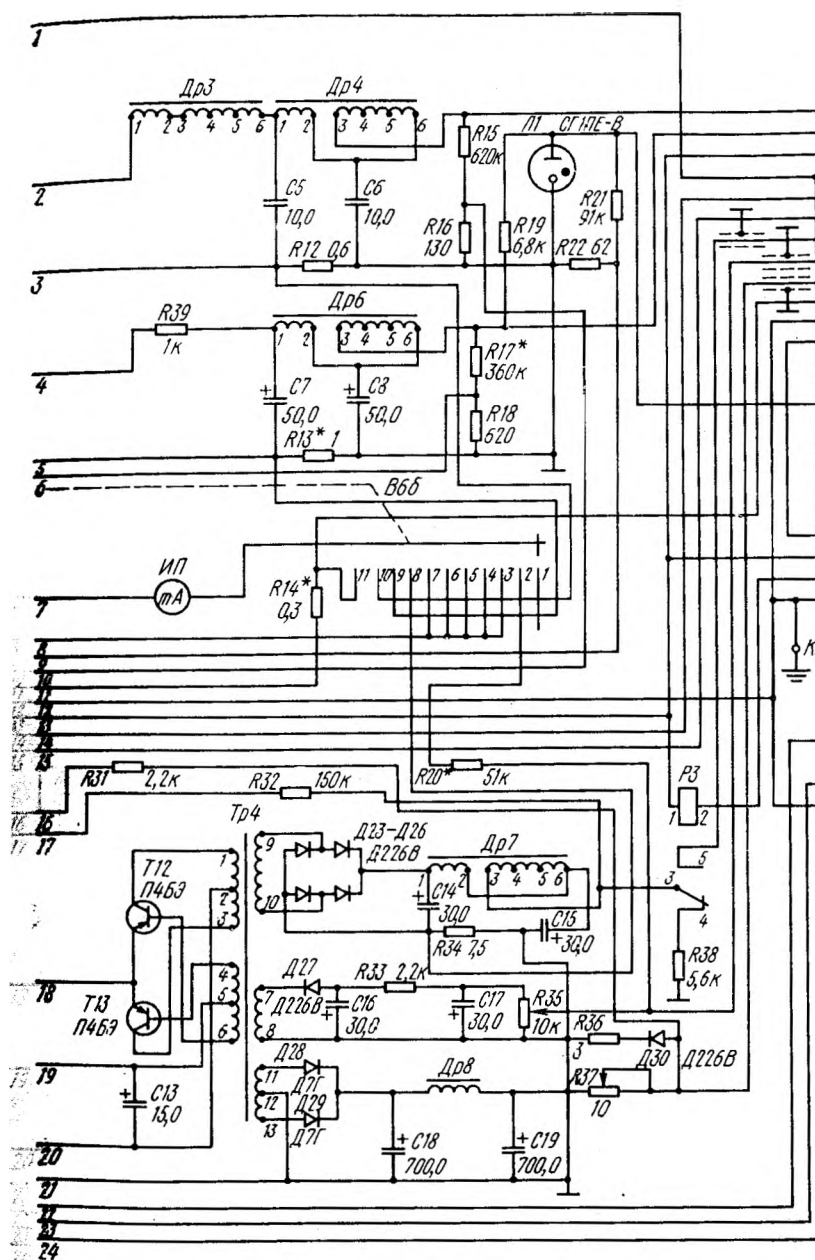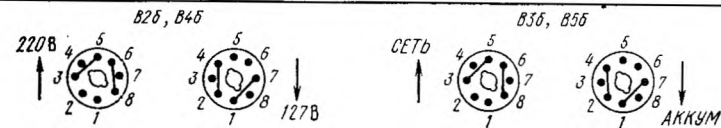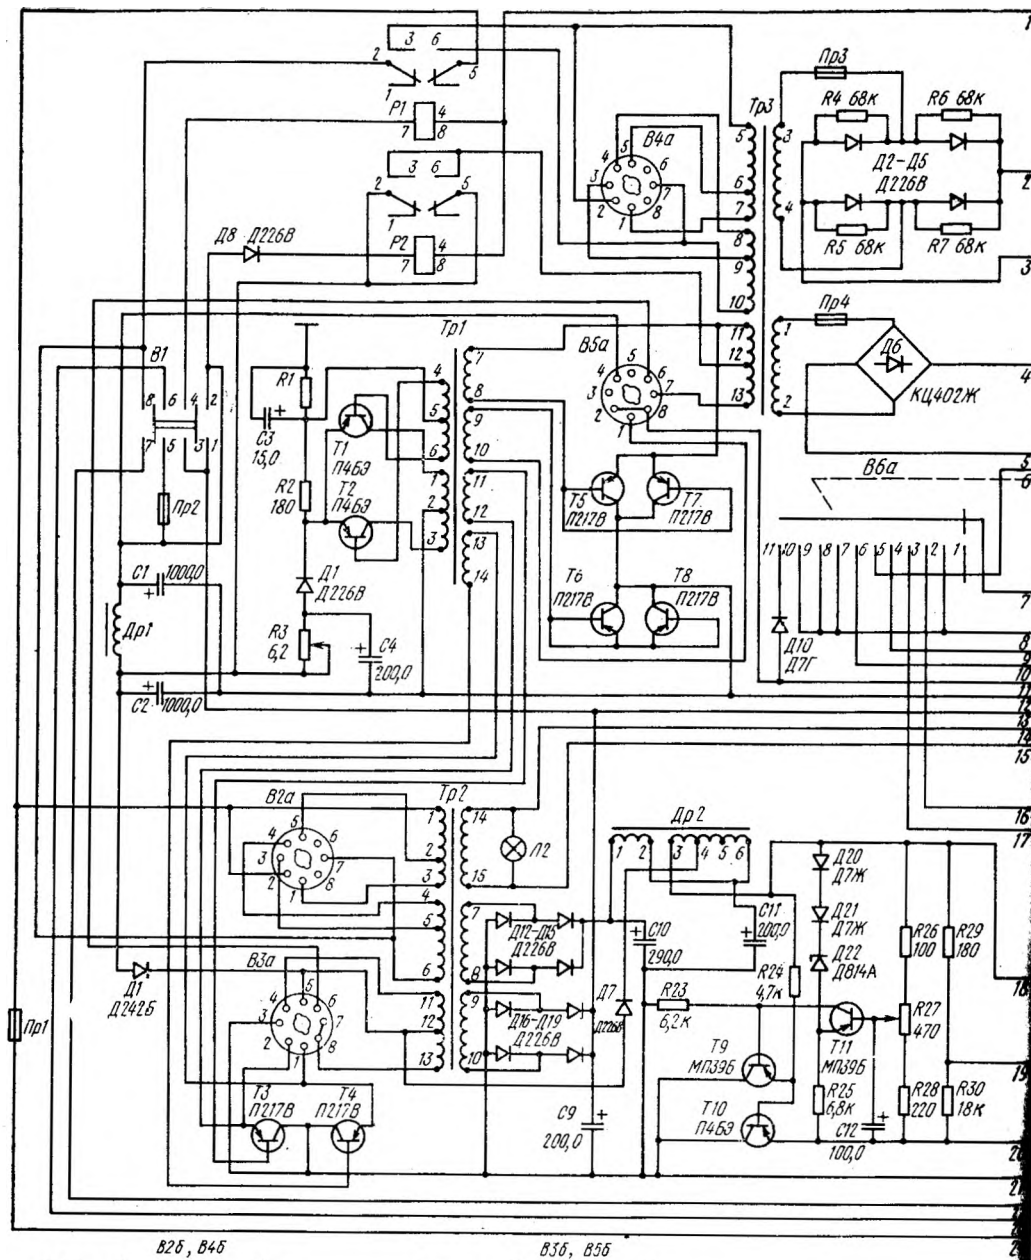

Ш1		
Контакт	Цепь	Адрес
1	+600 В	ПРД-Ш1/1
2	+225 В	ПРД-Ш1/2
3	+25 В	ПРД-Ш1/3
4	Тангента	ПРД-Ш1/4
5	~6,3 В	ПРД-Ш1/5
6	~6,3 В	ПРД-Ш1/6
7	+70 В	ПРД-Ш1/7
8	-24 В	ПРД-Ш1/8
9	+1,2 В	ПРД-Ш1/9
10	~25 В	ПРД-Ш1/10
11	Корпус	ПРД-Ш1/11
12	Выход приемника	ПРД-Ш1/12
13		
14		
15	+150 В	ПРД-Ш1/13
16	~	
Ш2		
Контакт	Цепь	Адрес
1	Выход приемника	ПРМ-Ш2/1
2	+25 В	ПРМ-Ш2/2
3	Тангента	ПРМ-Ш2/3
4	Корпус	ПРМ-Ш2/4
5	Резерв	ПРМ-Ш2/5
Ш3		
Контакт	Цепь	Адрес
1	~220 В	Сеть
2	~220 В	Сеть
3	+25 В	АККУМ.
4	-25 В	АККУМ.
5		