

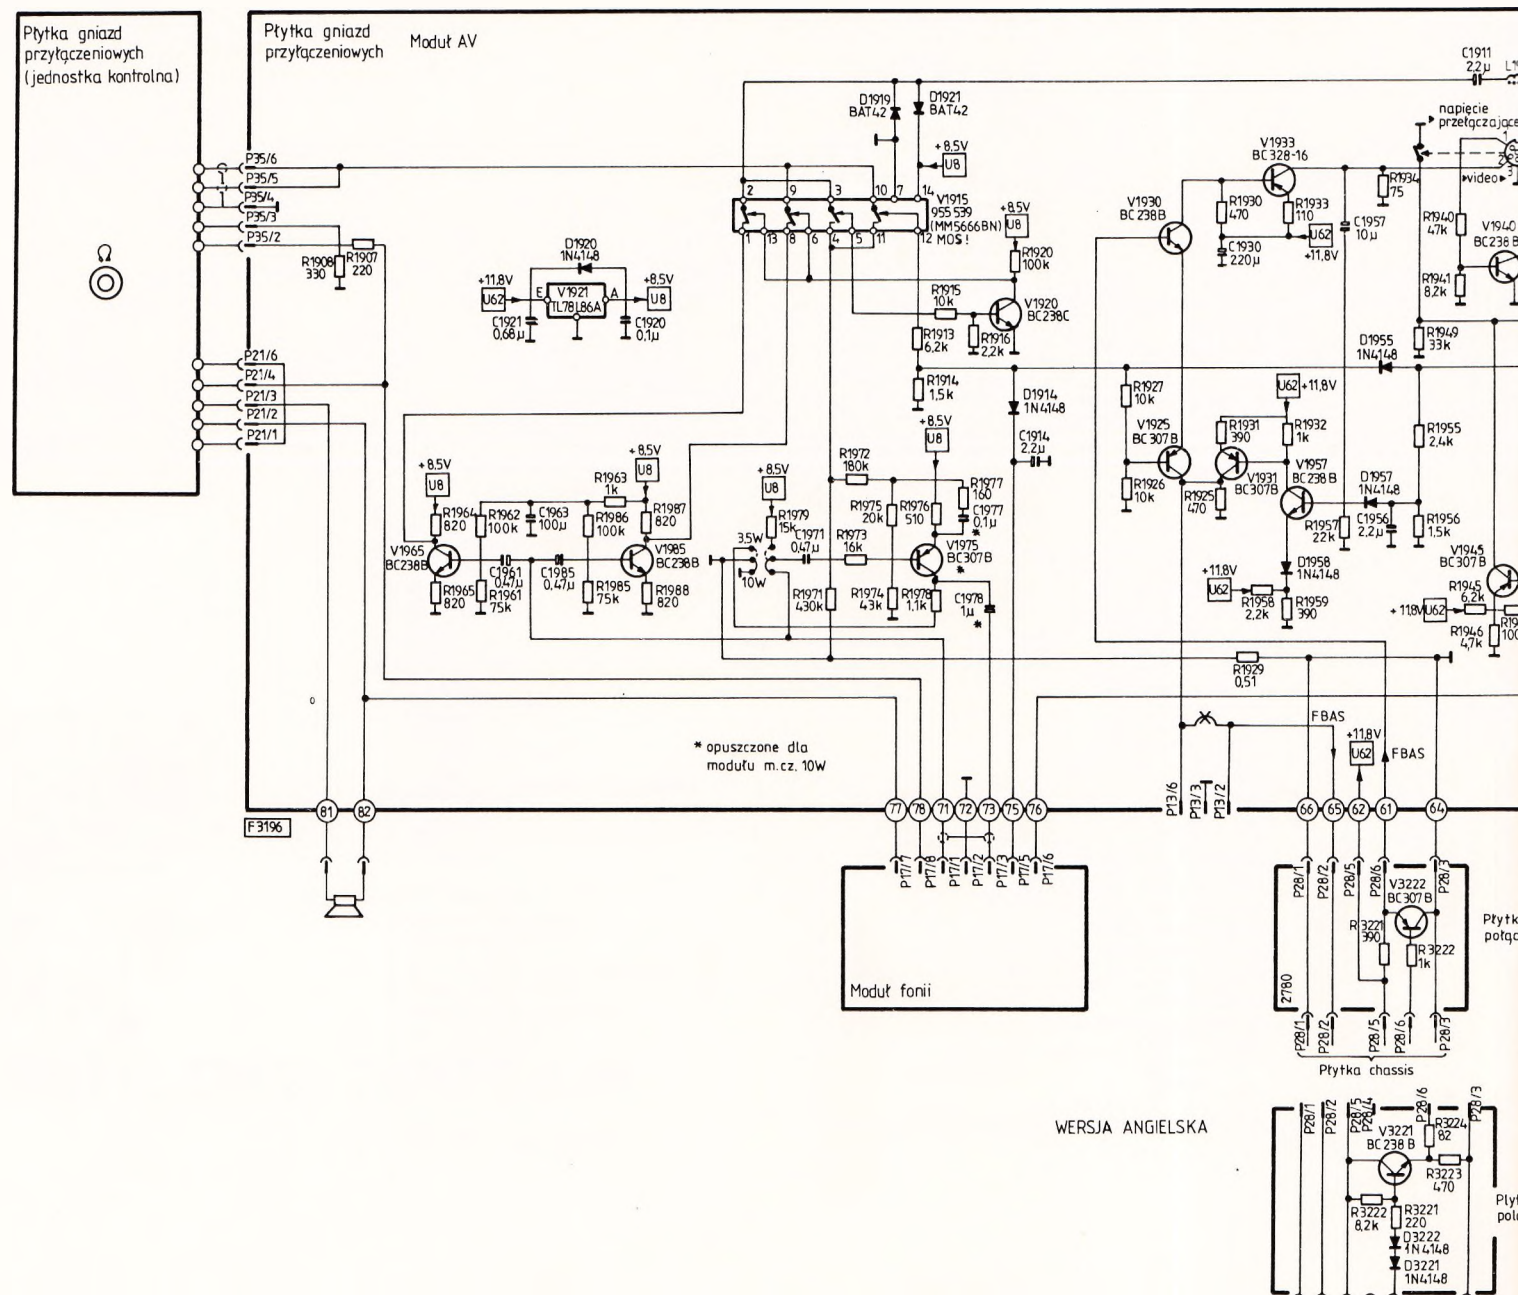


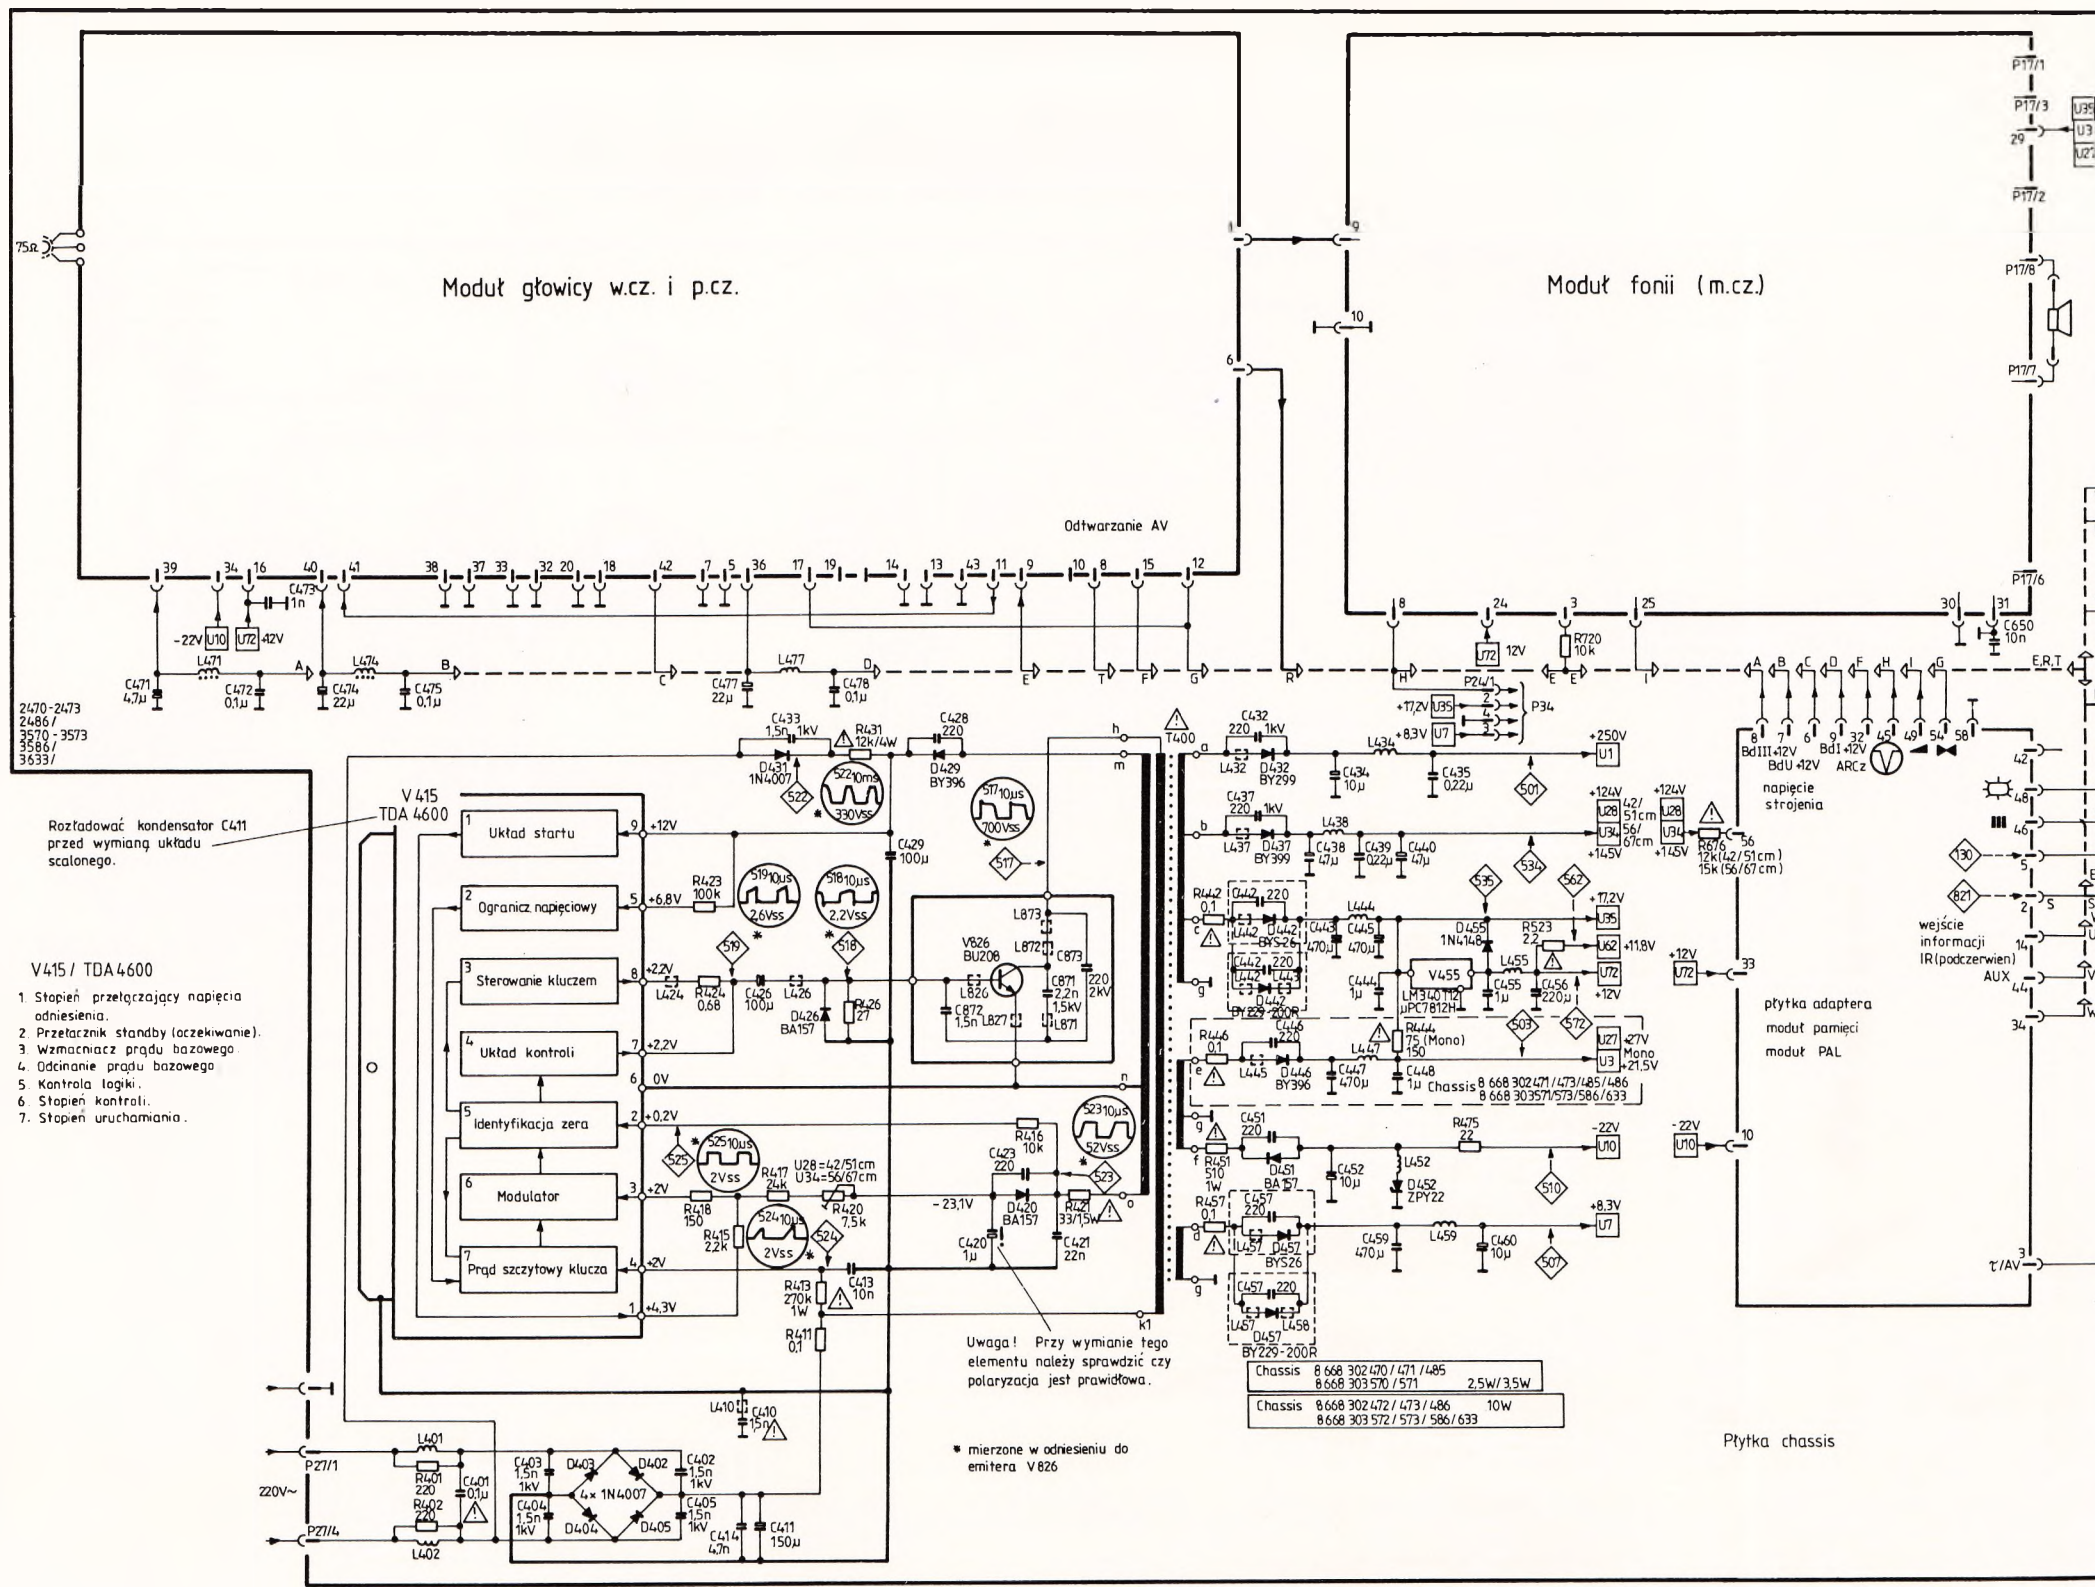

	R 617	R 637	R 657		R 617	R 637	R 657		R 617	R 637	R 657
A51-231X	-	-	X	A56-701X (RCA)	-	X	-	A67-701X (RCA)	-	X	-
A51-420X	X	X	-	A56-701X (ITT)	-	-	-	A67-701X (ITT)	-	-	-
A51-421X	-	X	-	A56-701X (VCI)	-	-	-	2101-TC01 (RCA/VC)	-	-	-
2102-TC01	-	-	-	560 ETB 22-TC04	X	X	-	670 C2B 22-TC04	X	X	-

F3155

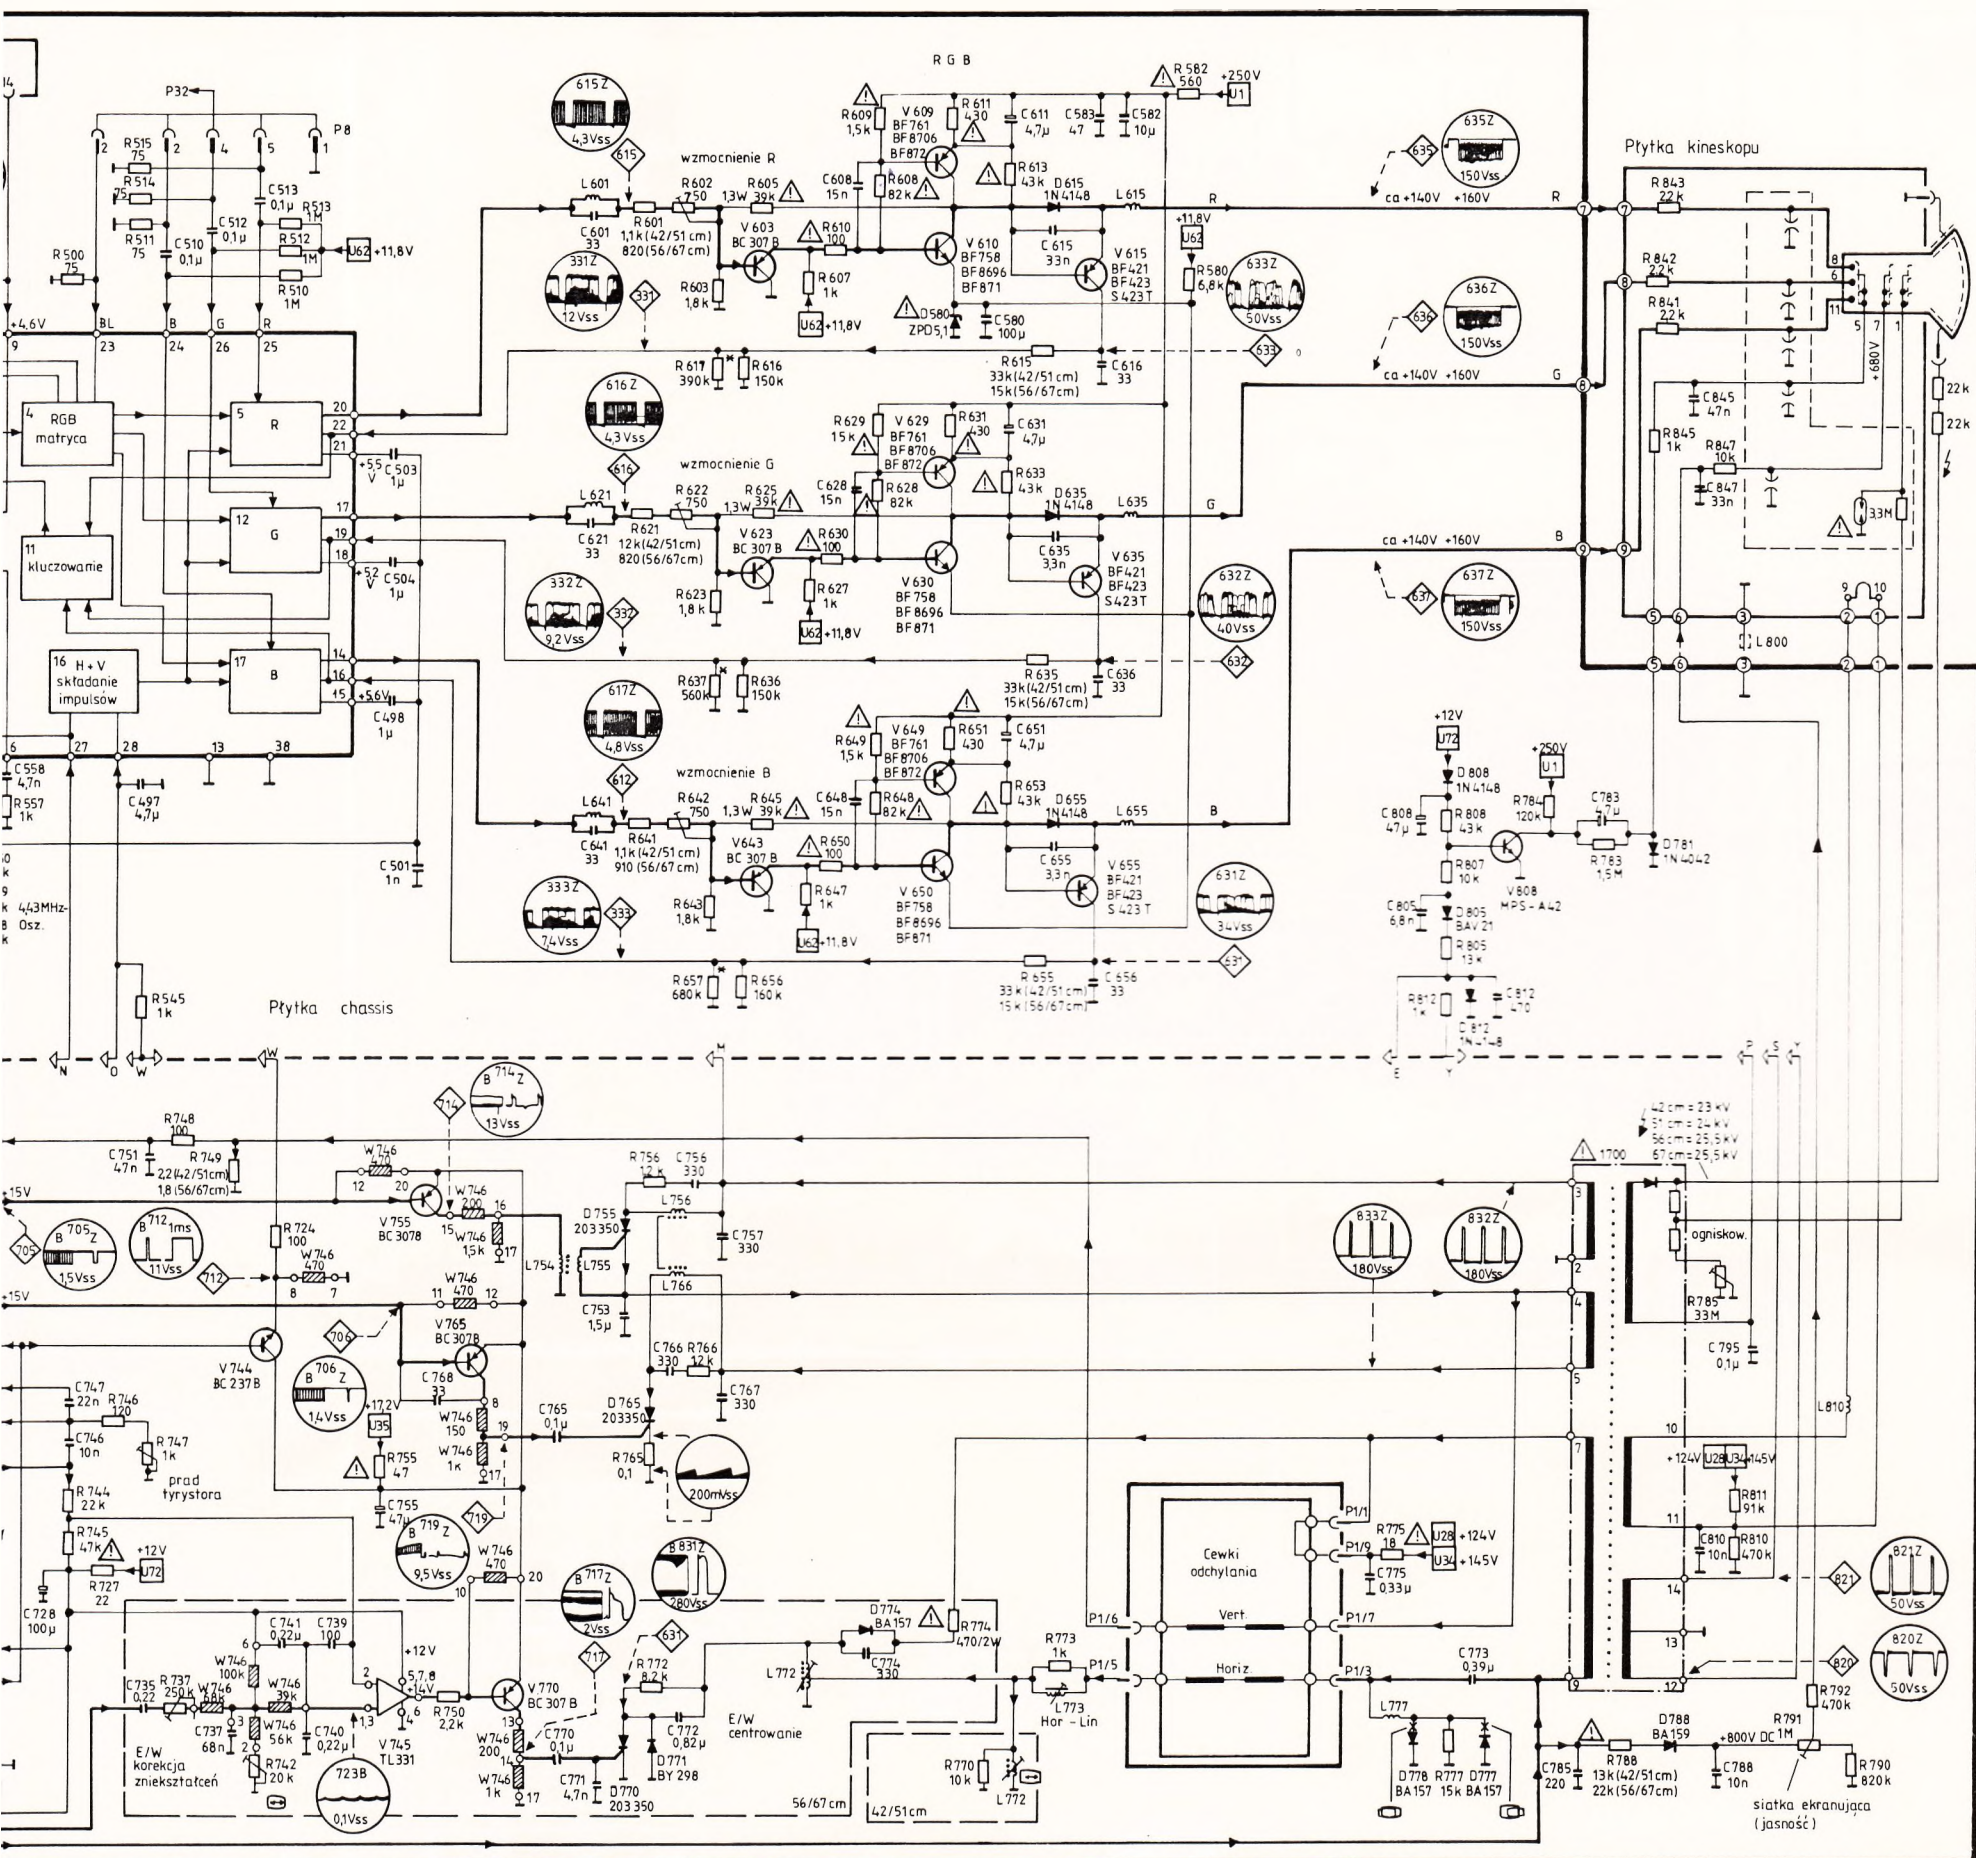

Regulacja serwisowa

Regulacje należy przeprowadzić przy odbiorniku nagrzanym do temperatury pracy.

NAPIĘCIA REGULACJI U28/U34

U28 = +124V (42/51cm)

U34 = +145V (56/67cm)

Przy odbiorze stacji ustawić jasność i kontrast na minimum. Regulacja napięcia przez R420.

WYSOKOŚĆ OBRAZU

Regulacja R734.

SZEROKOŚĆ OBRAZU

Regulacja R742 lub L772.

KOREKCJA E/W (EAST/WEST)

Regulować R737.

CENTROWANIE (PIONOWE)

Regulować R729.

CENTROWANIE (POZIOME)

Przesunięcie przez odkrywanie diod D778 (w lewo)

i D777 (w prawo). W każdym przypadku eliminowana musi być tylko dioda.

SYNCHRONIZACJA POZIOMA

Zewrzeć MPB00 do masy. Za pomocą R697

regulować częstotliwość Horyzontalną.

Po usunięciu zwarcia obraz musi być

doskonale stabilny.

ROZDZIELCZOŚĆ (OGNISKOWANIE)

Regulacja R785.

BLAUPUNKT 7662... / 7663... / 7664...

Chassis FM120

F3157