


UMC-2061

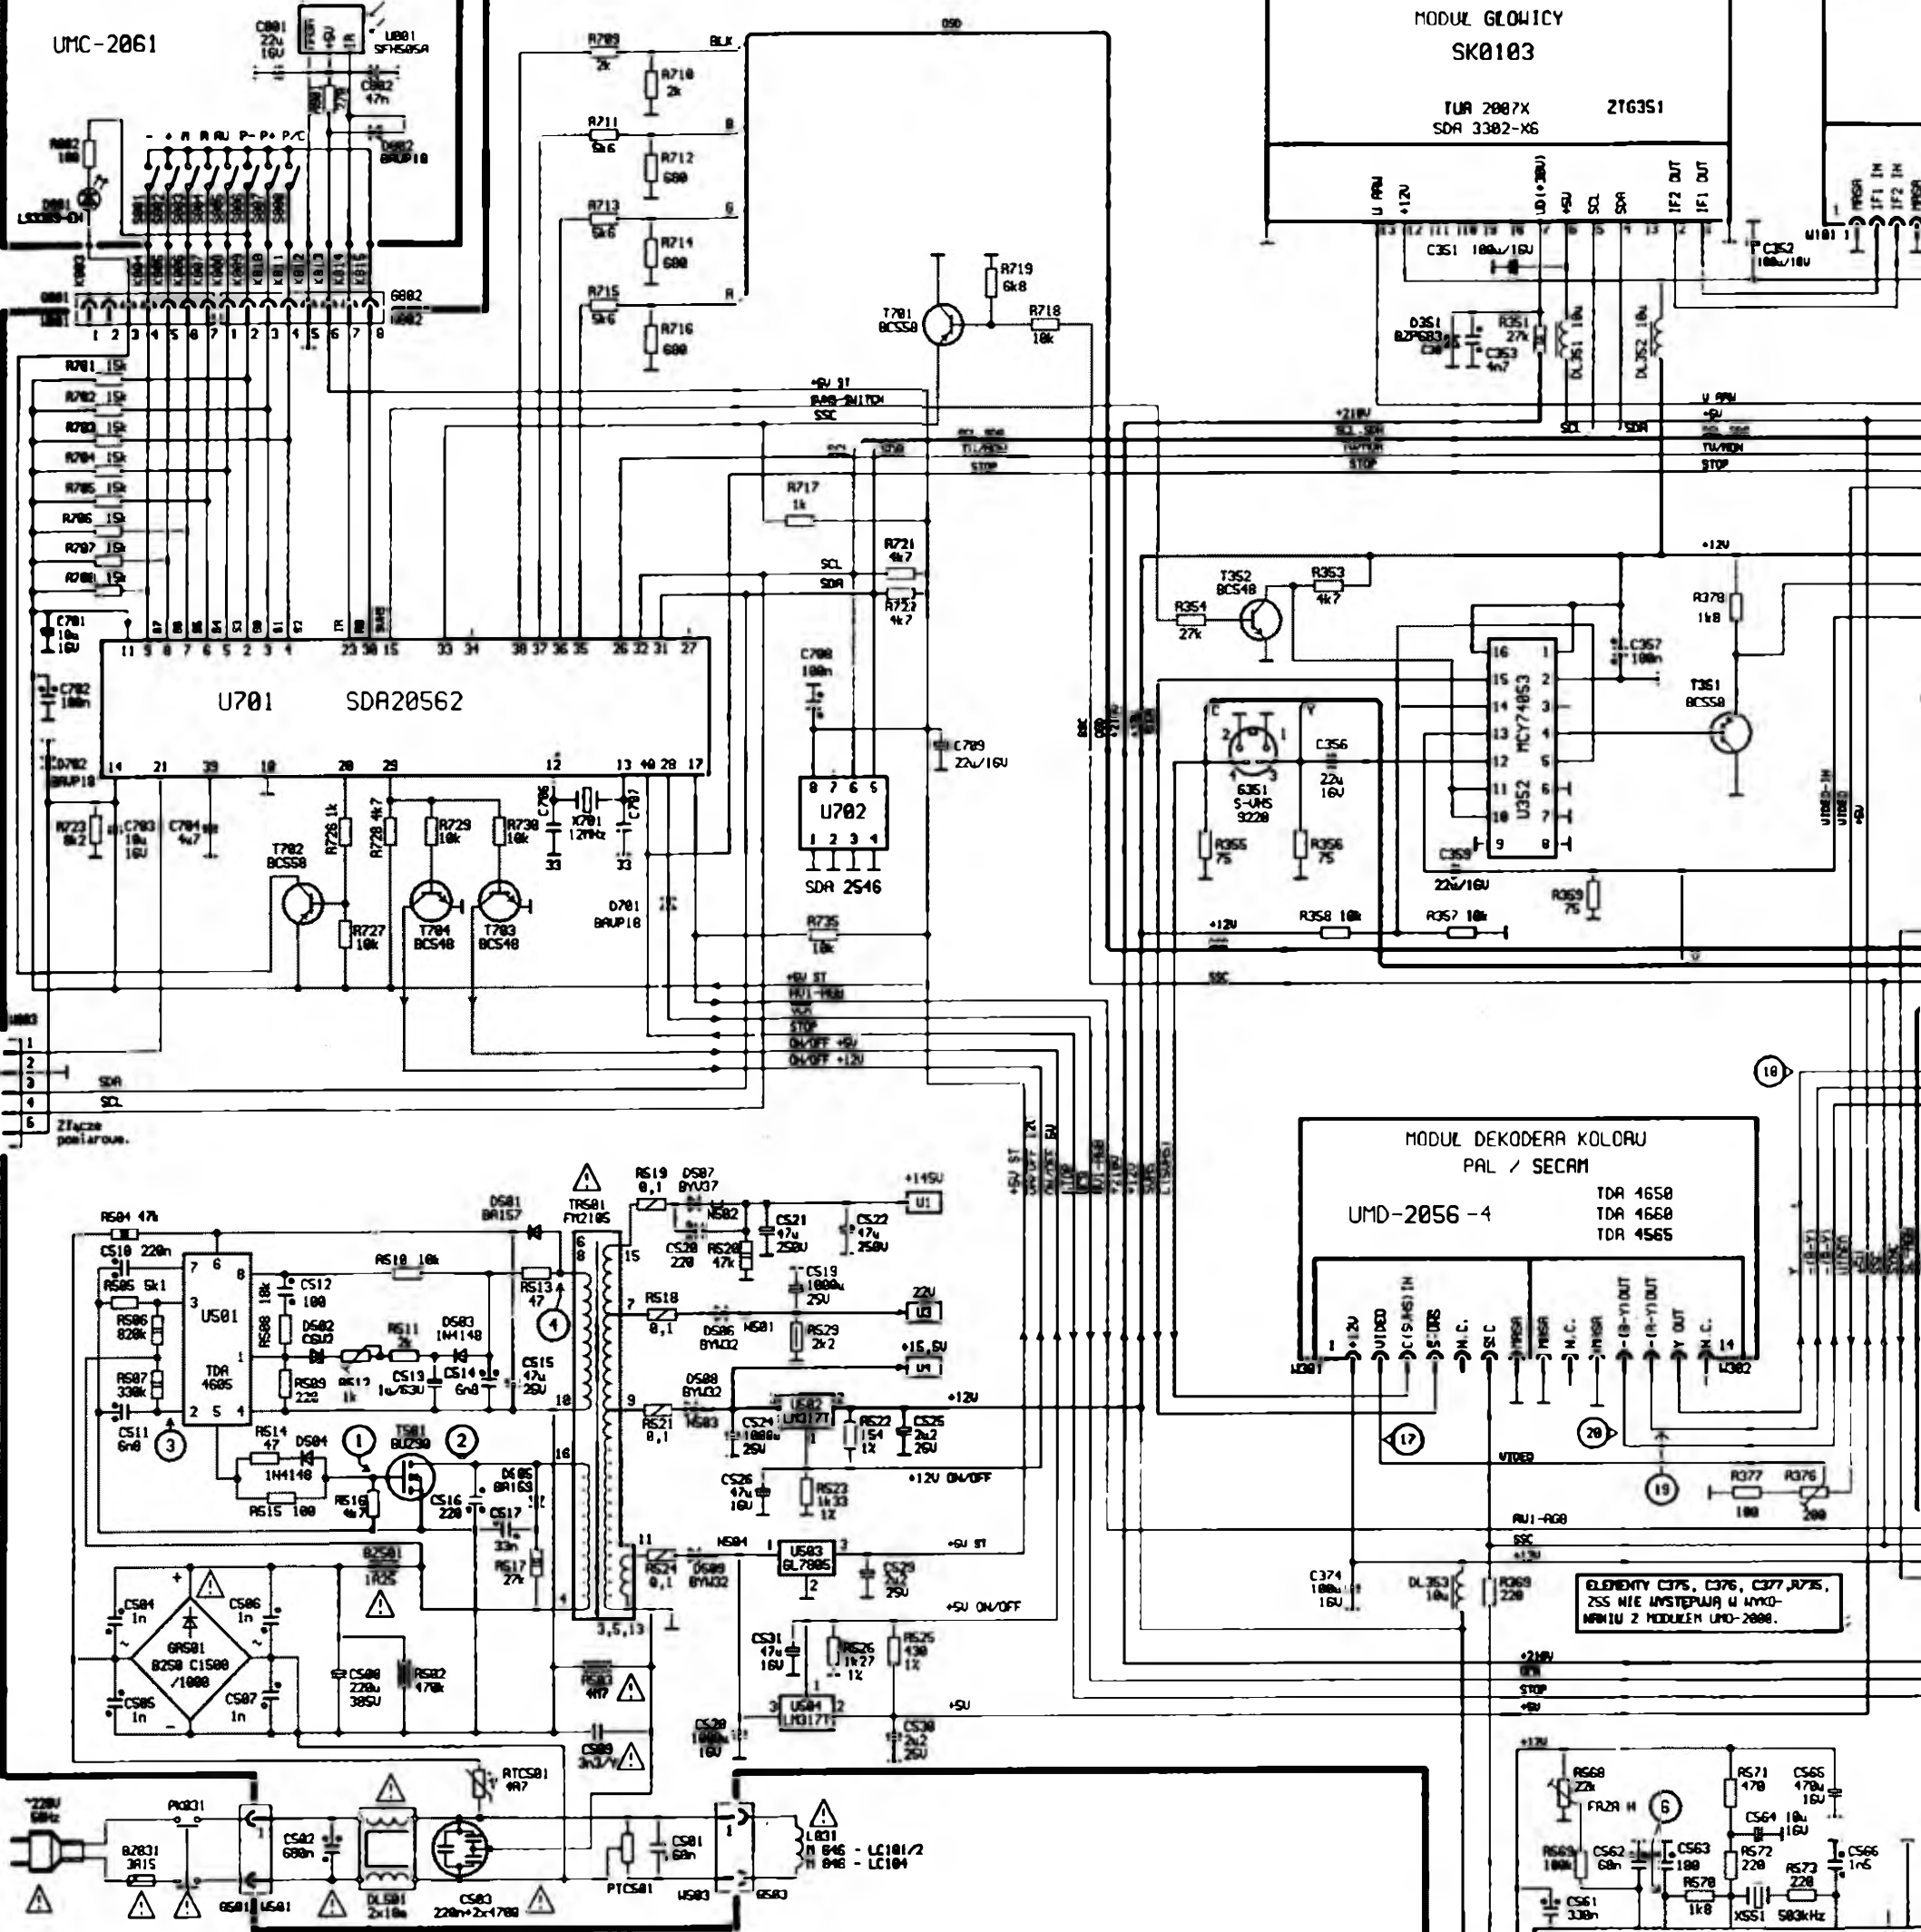

OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

	0.25W		2W		25W		350W
	0.5W		4W		16W		400W
	0.75W		5W		63W		500W
	1W		7W		100W		630W
	1.5W		8W		160W		1000W
	2W		10W		250W		1600W
			15W				


UWAGA:

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbornika producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

OSTRZEŻENIE:

1. Elementy oznaczonych symbolami z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów. Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów decydujących o bezpieczeństwie użytkownika”, Instrukcji serwisowej.
2. Przy wymianie modułu należy bezwzględnie wyłączyć OTU wyłącznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układu!

M646TS, M646TS0
M846TS, M846TS0

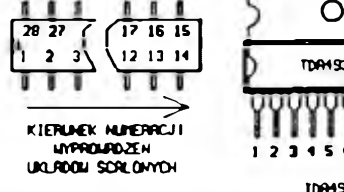

TD4950

STEREO UMP-1015 -2

TDA 5820
TDA 5850
TBA 229

MODUL TELETEKSTU

UMT-2032-2

SDA 5231
SDA 524BC2
HYB 514256A


MODUL FONII STEREO

I WZMACNIACZY MOCY



UMF-2020

UNINOR GOAÑSK





MB 1993.04.23

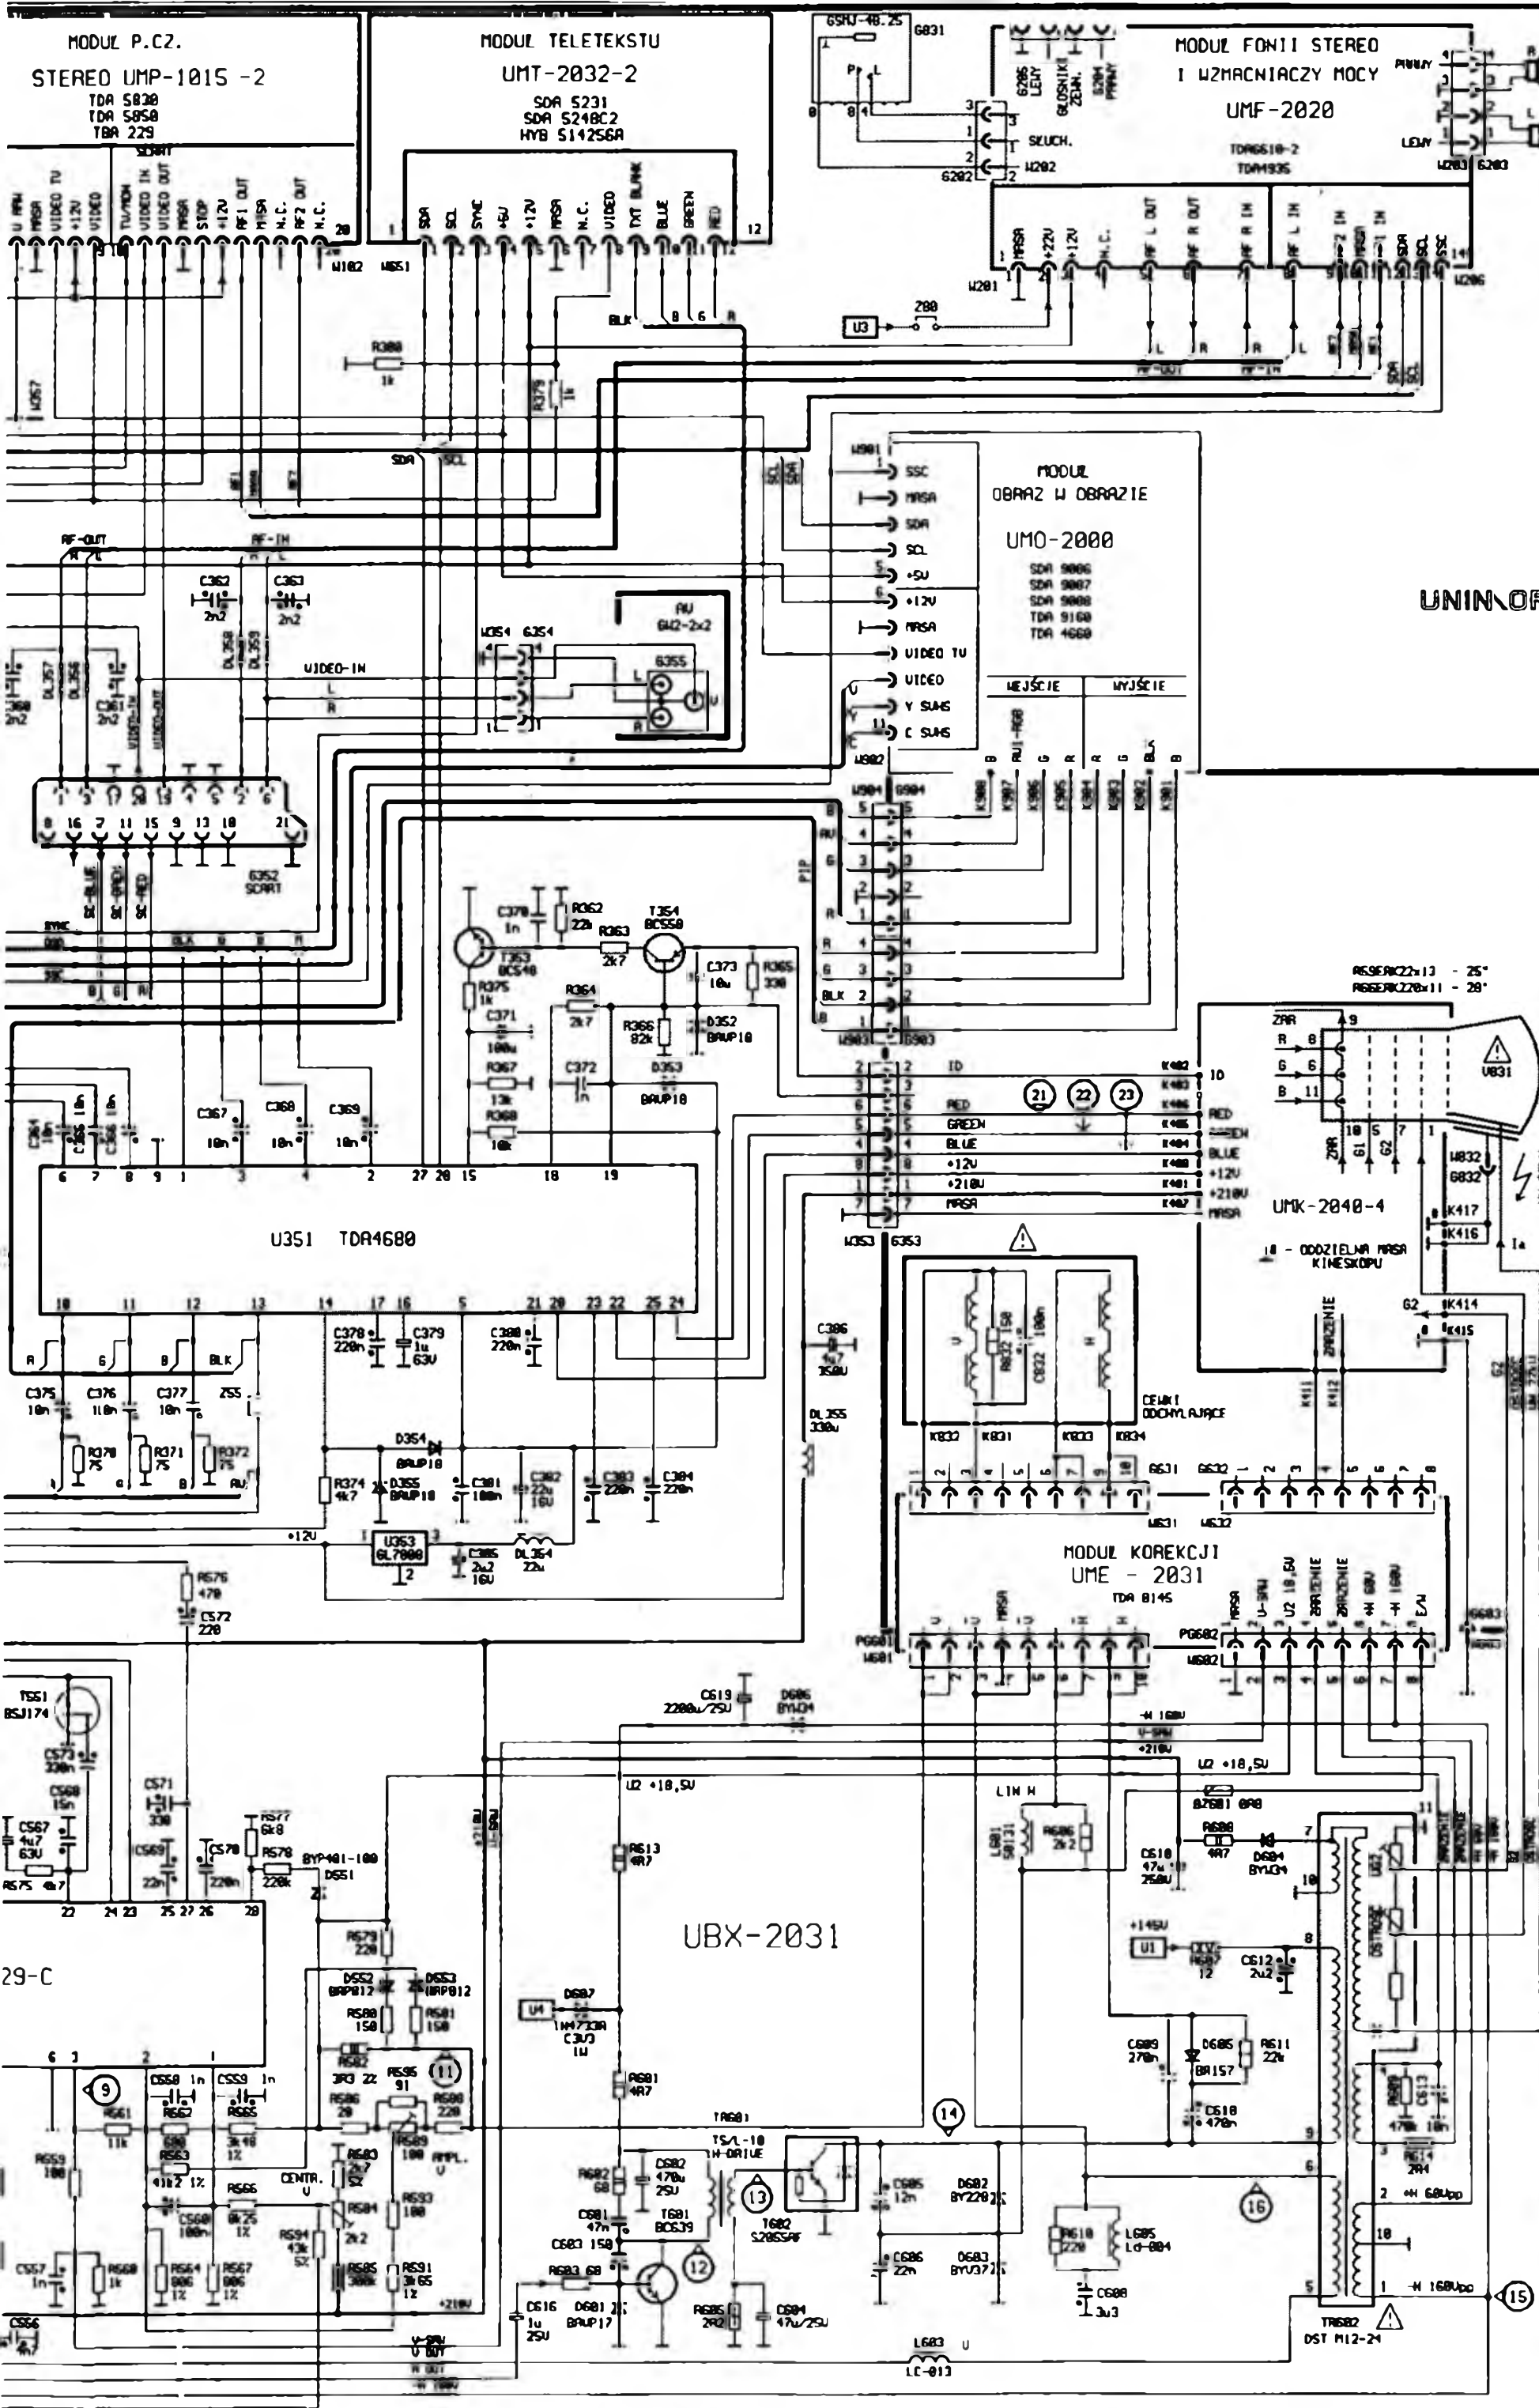

OSCYLOGRAMY

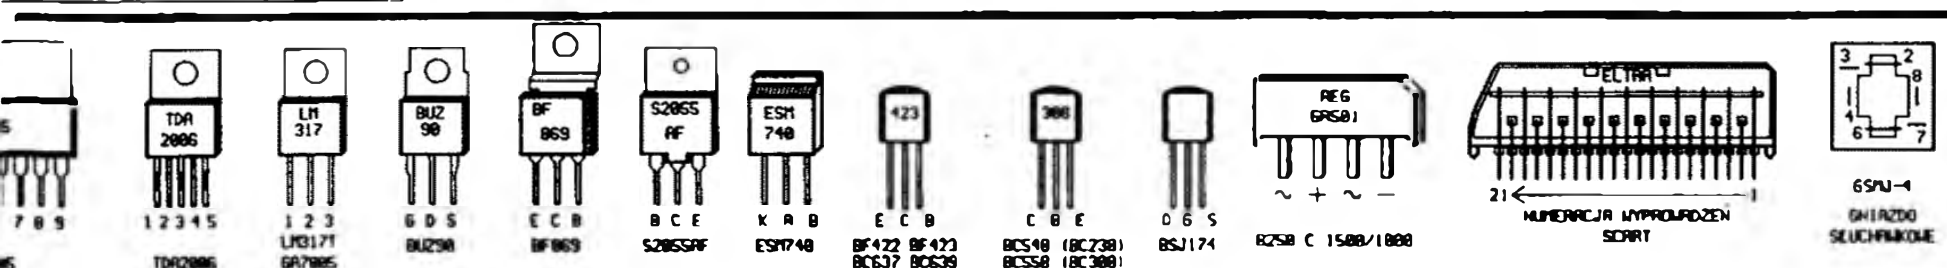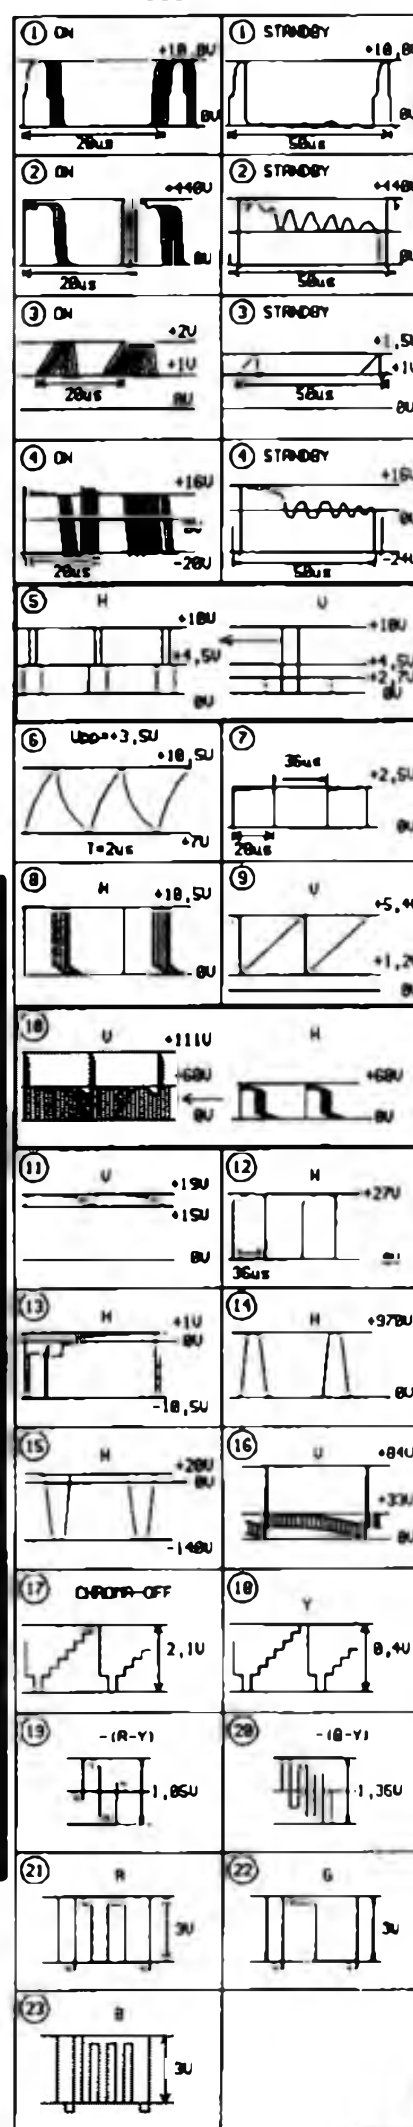






UNINOR GDAŃSK



03NAC7

- | | |
|---|------|
|  | 0.25 |
|  | 0.35 |
|  | 0.50 |
|  | 0.75 |
|  | 1W |
|  | 1.5W |

Elementów oraz z uwagi na b użytkownika, na elementy Do wymiany r części orygina „W wykazie decydujących Instrukcji s

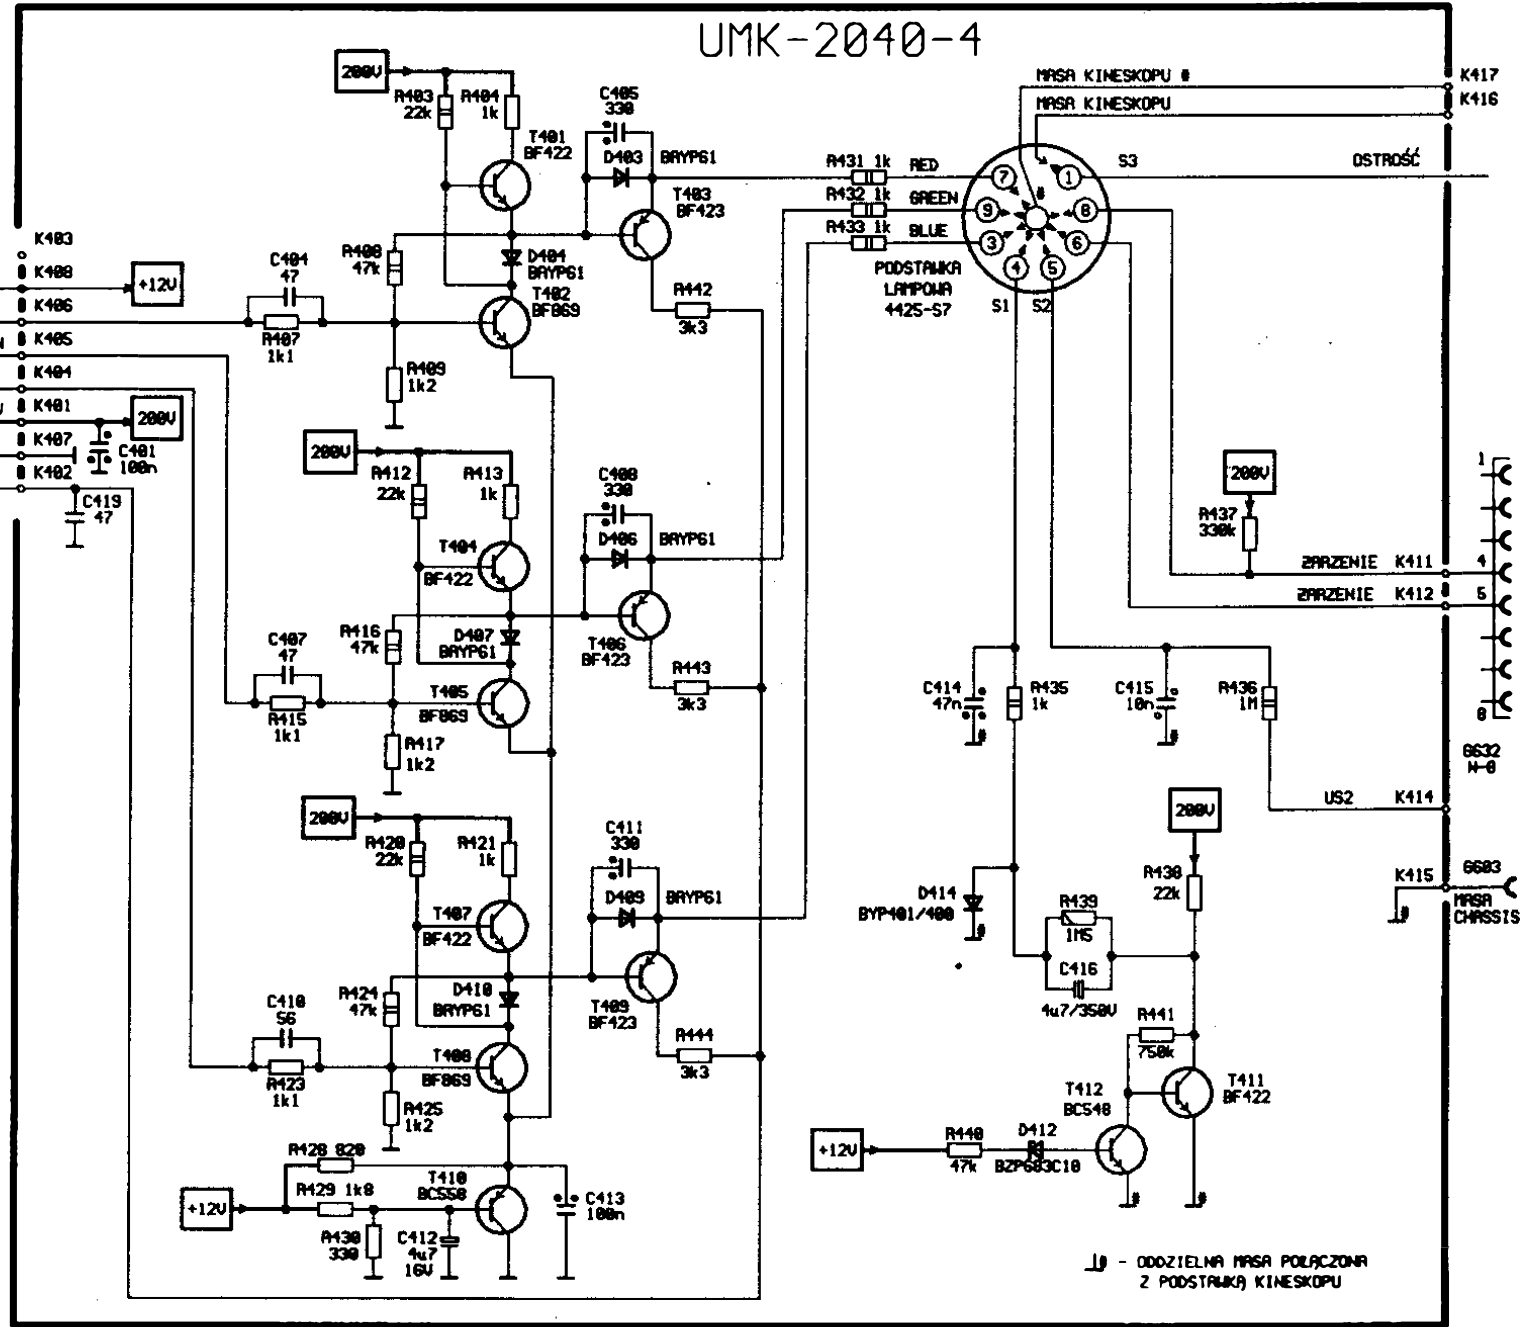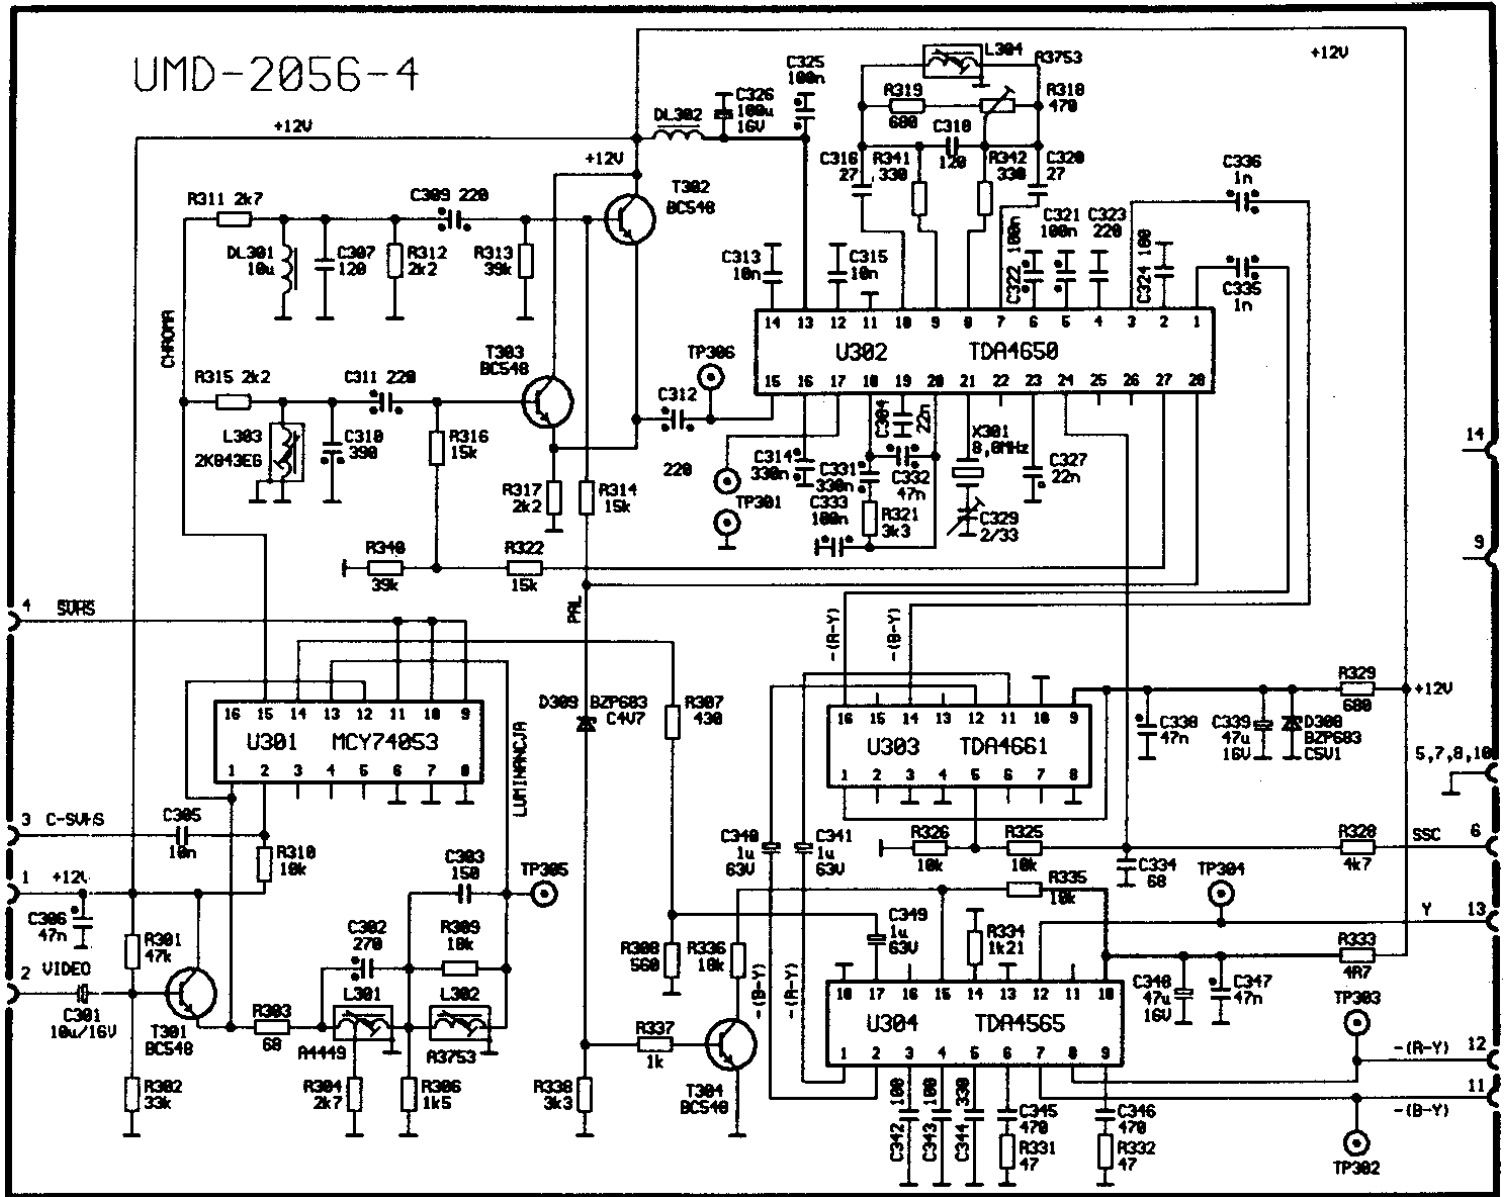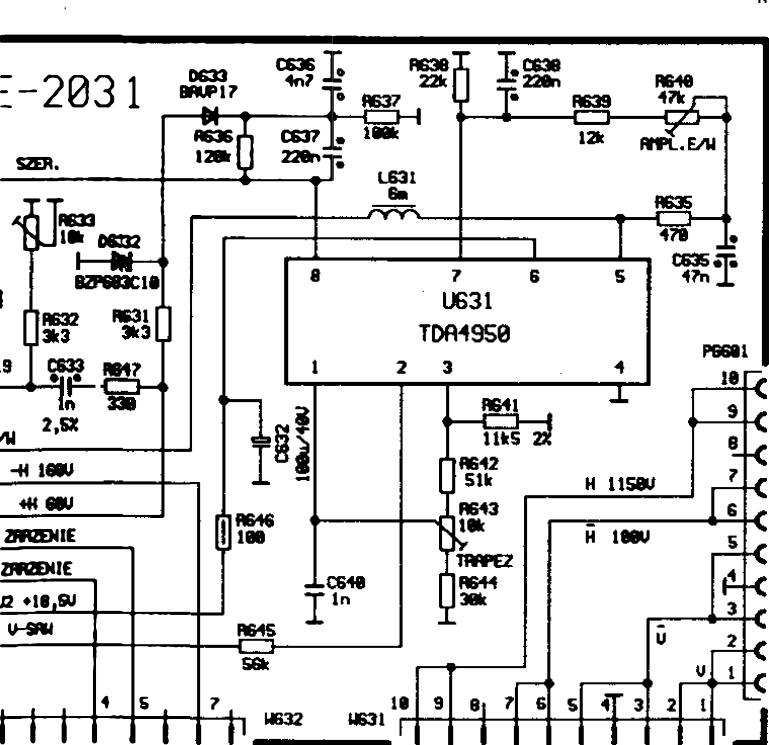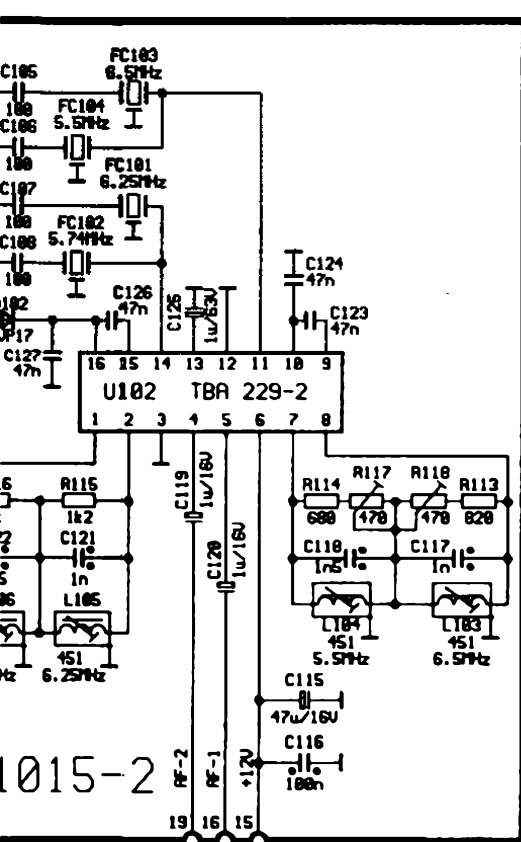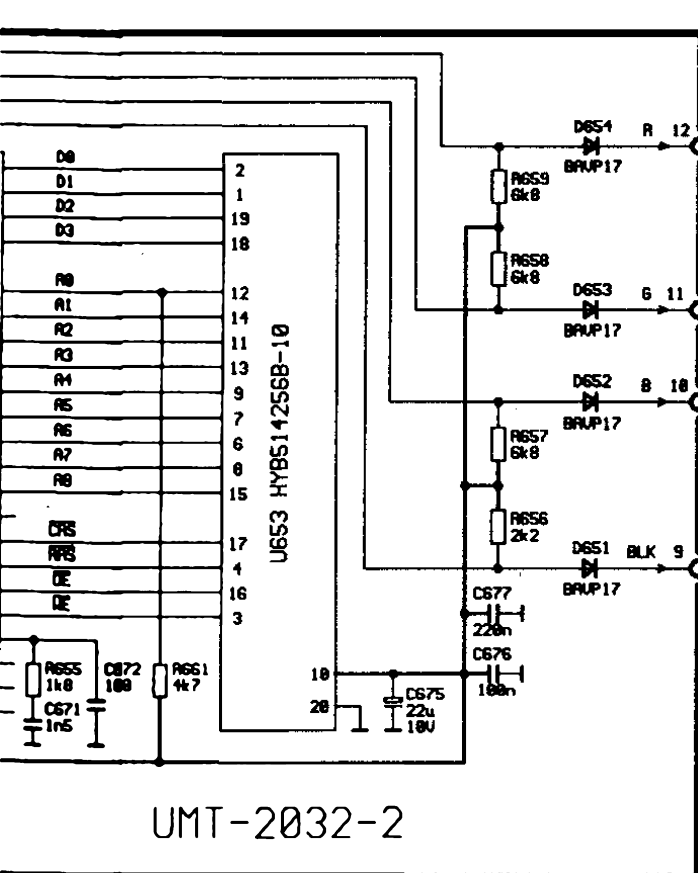

WARTOŚCI REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.

22u	25u	350u
33u	16u	400u
44u	63u	500u
55u	100u	630u
77u	160u	1000u
88u	250u	1600u

UWAGA:

1. W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników prowadzoną na bieżąco, producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

Wskazanych symbolach
bezpieczeństwo
nie wolno wymieniać
innych typów.
Należy używać wyłącznie
elementów
odpowiednich i elementów
o bezpieczeństwie użytkowania,
zgodnie z
zaleceniami.