




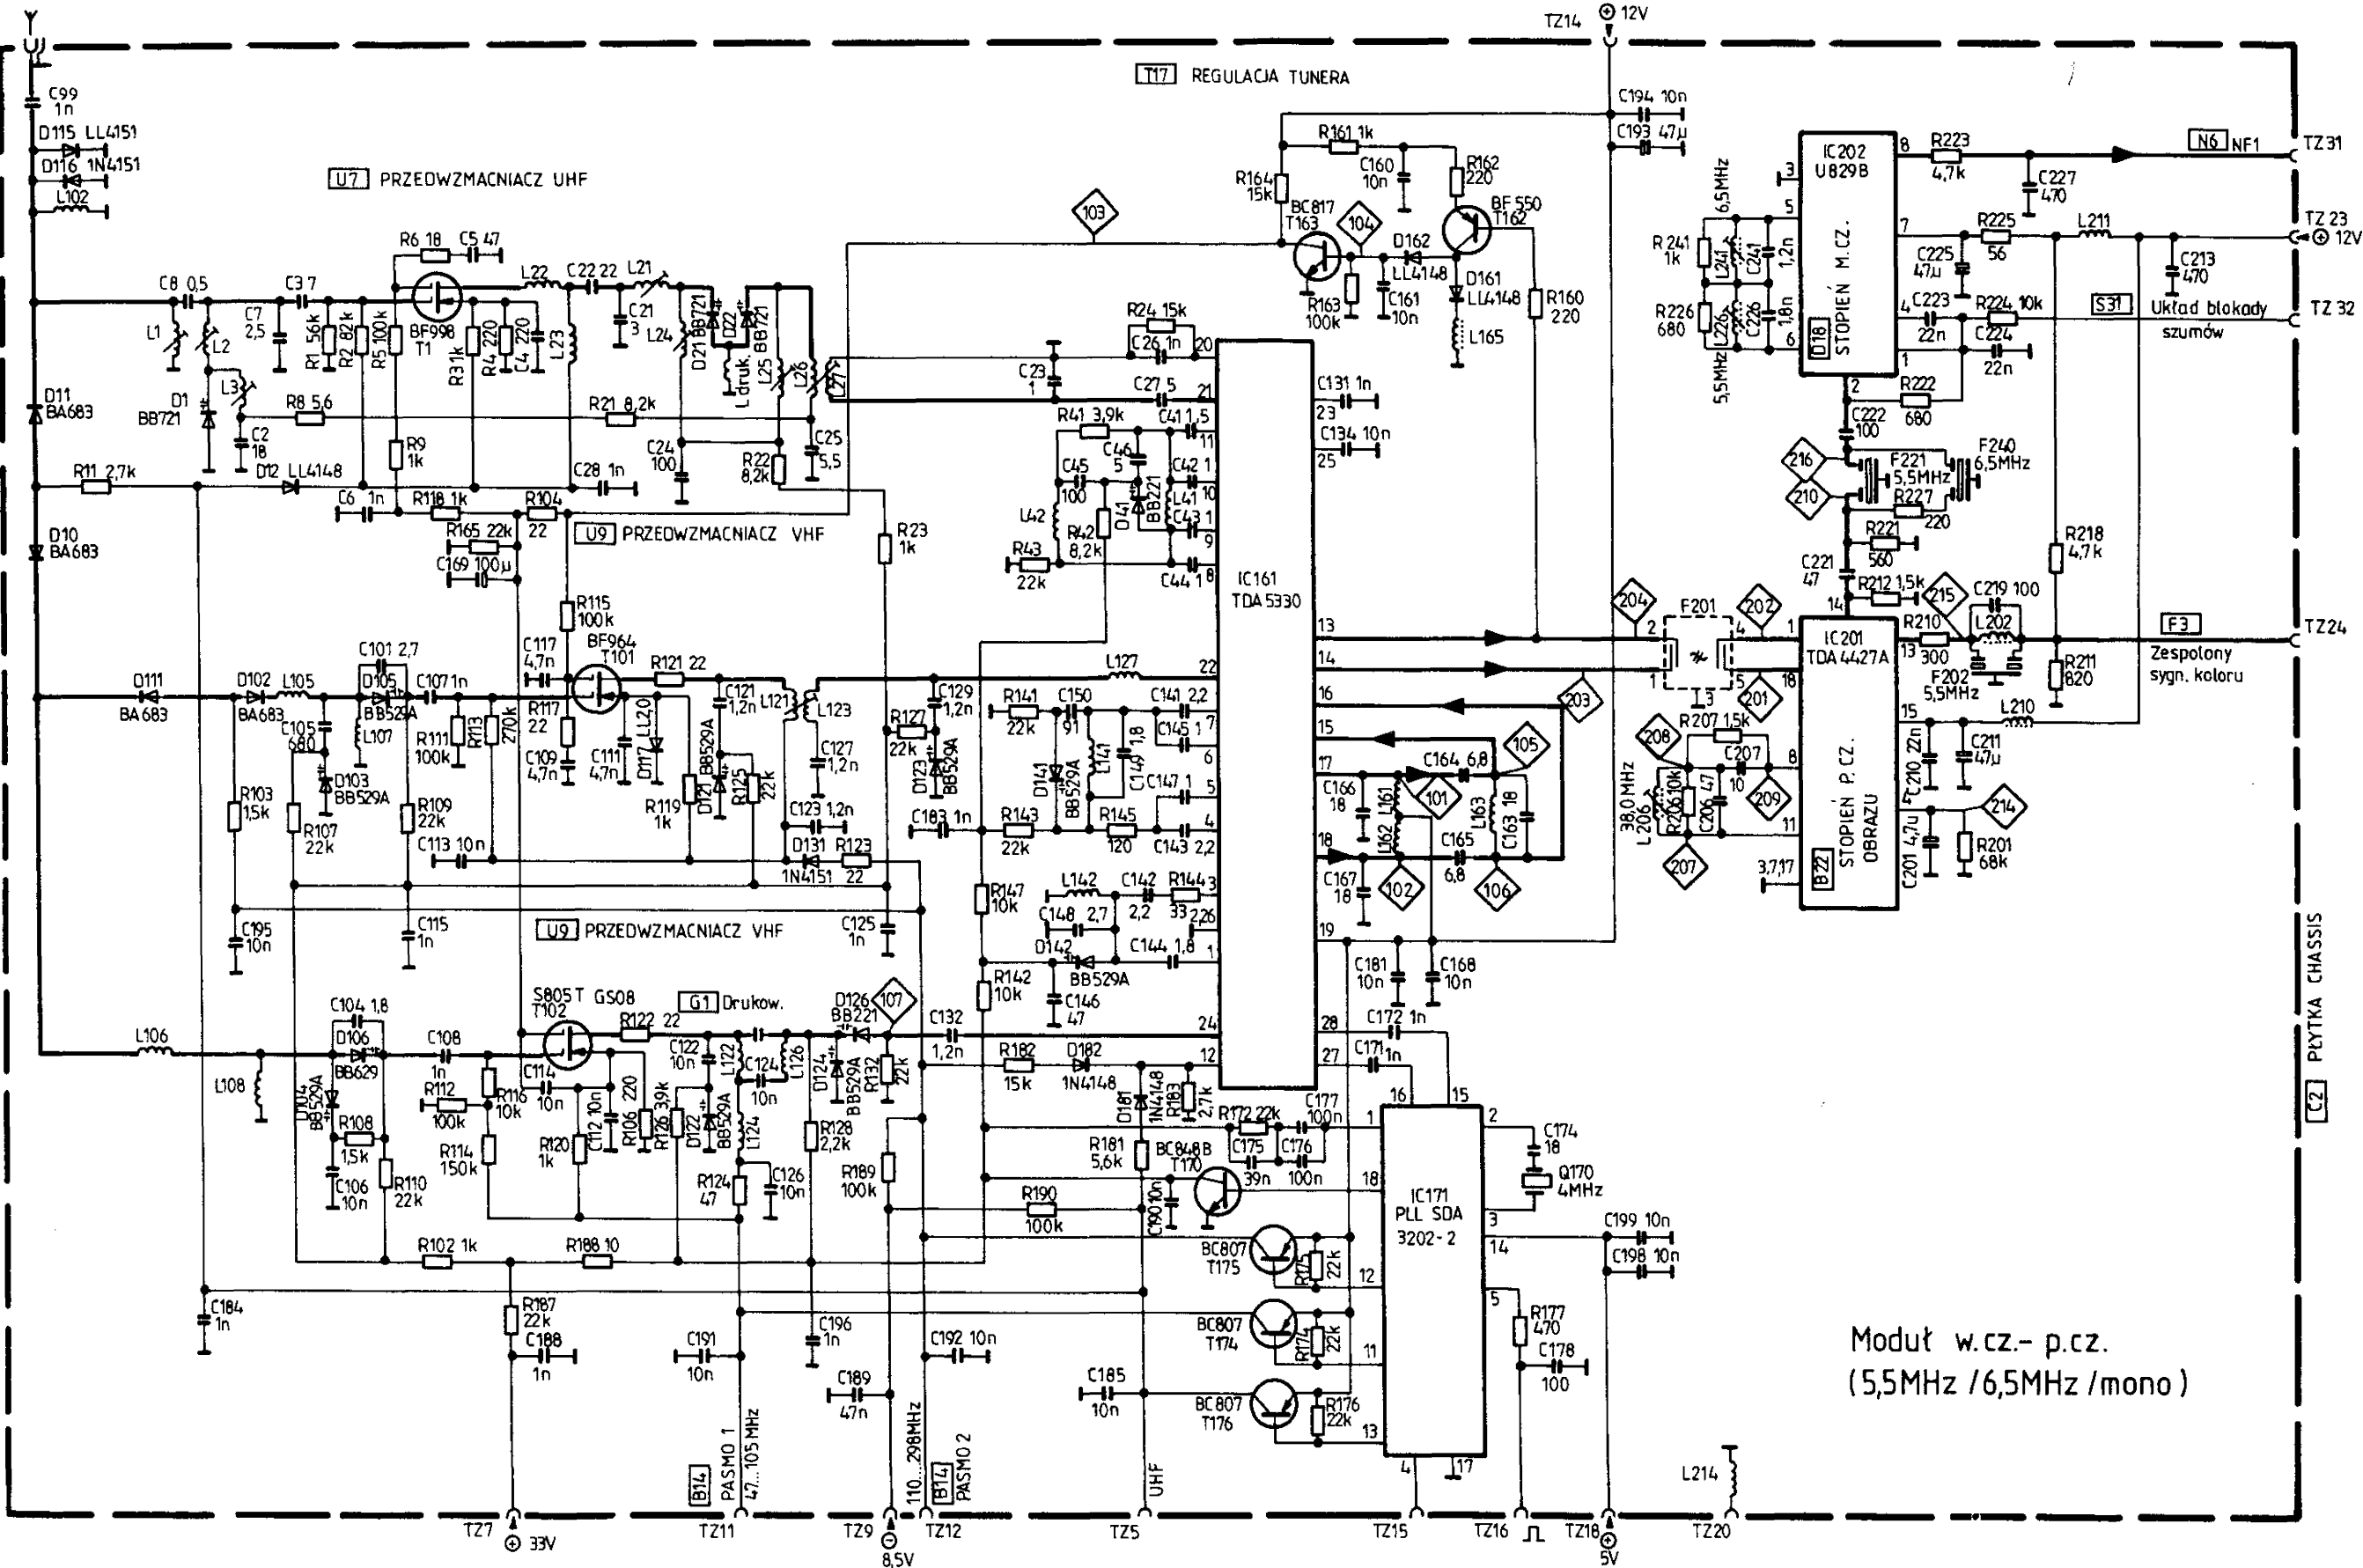

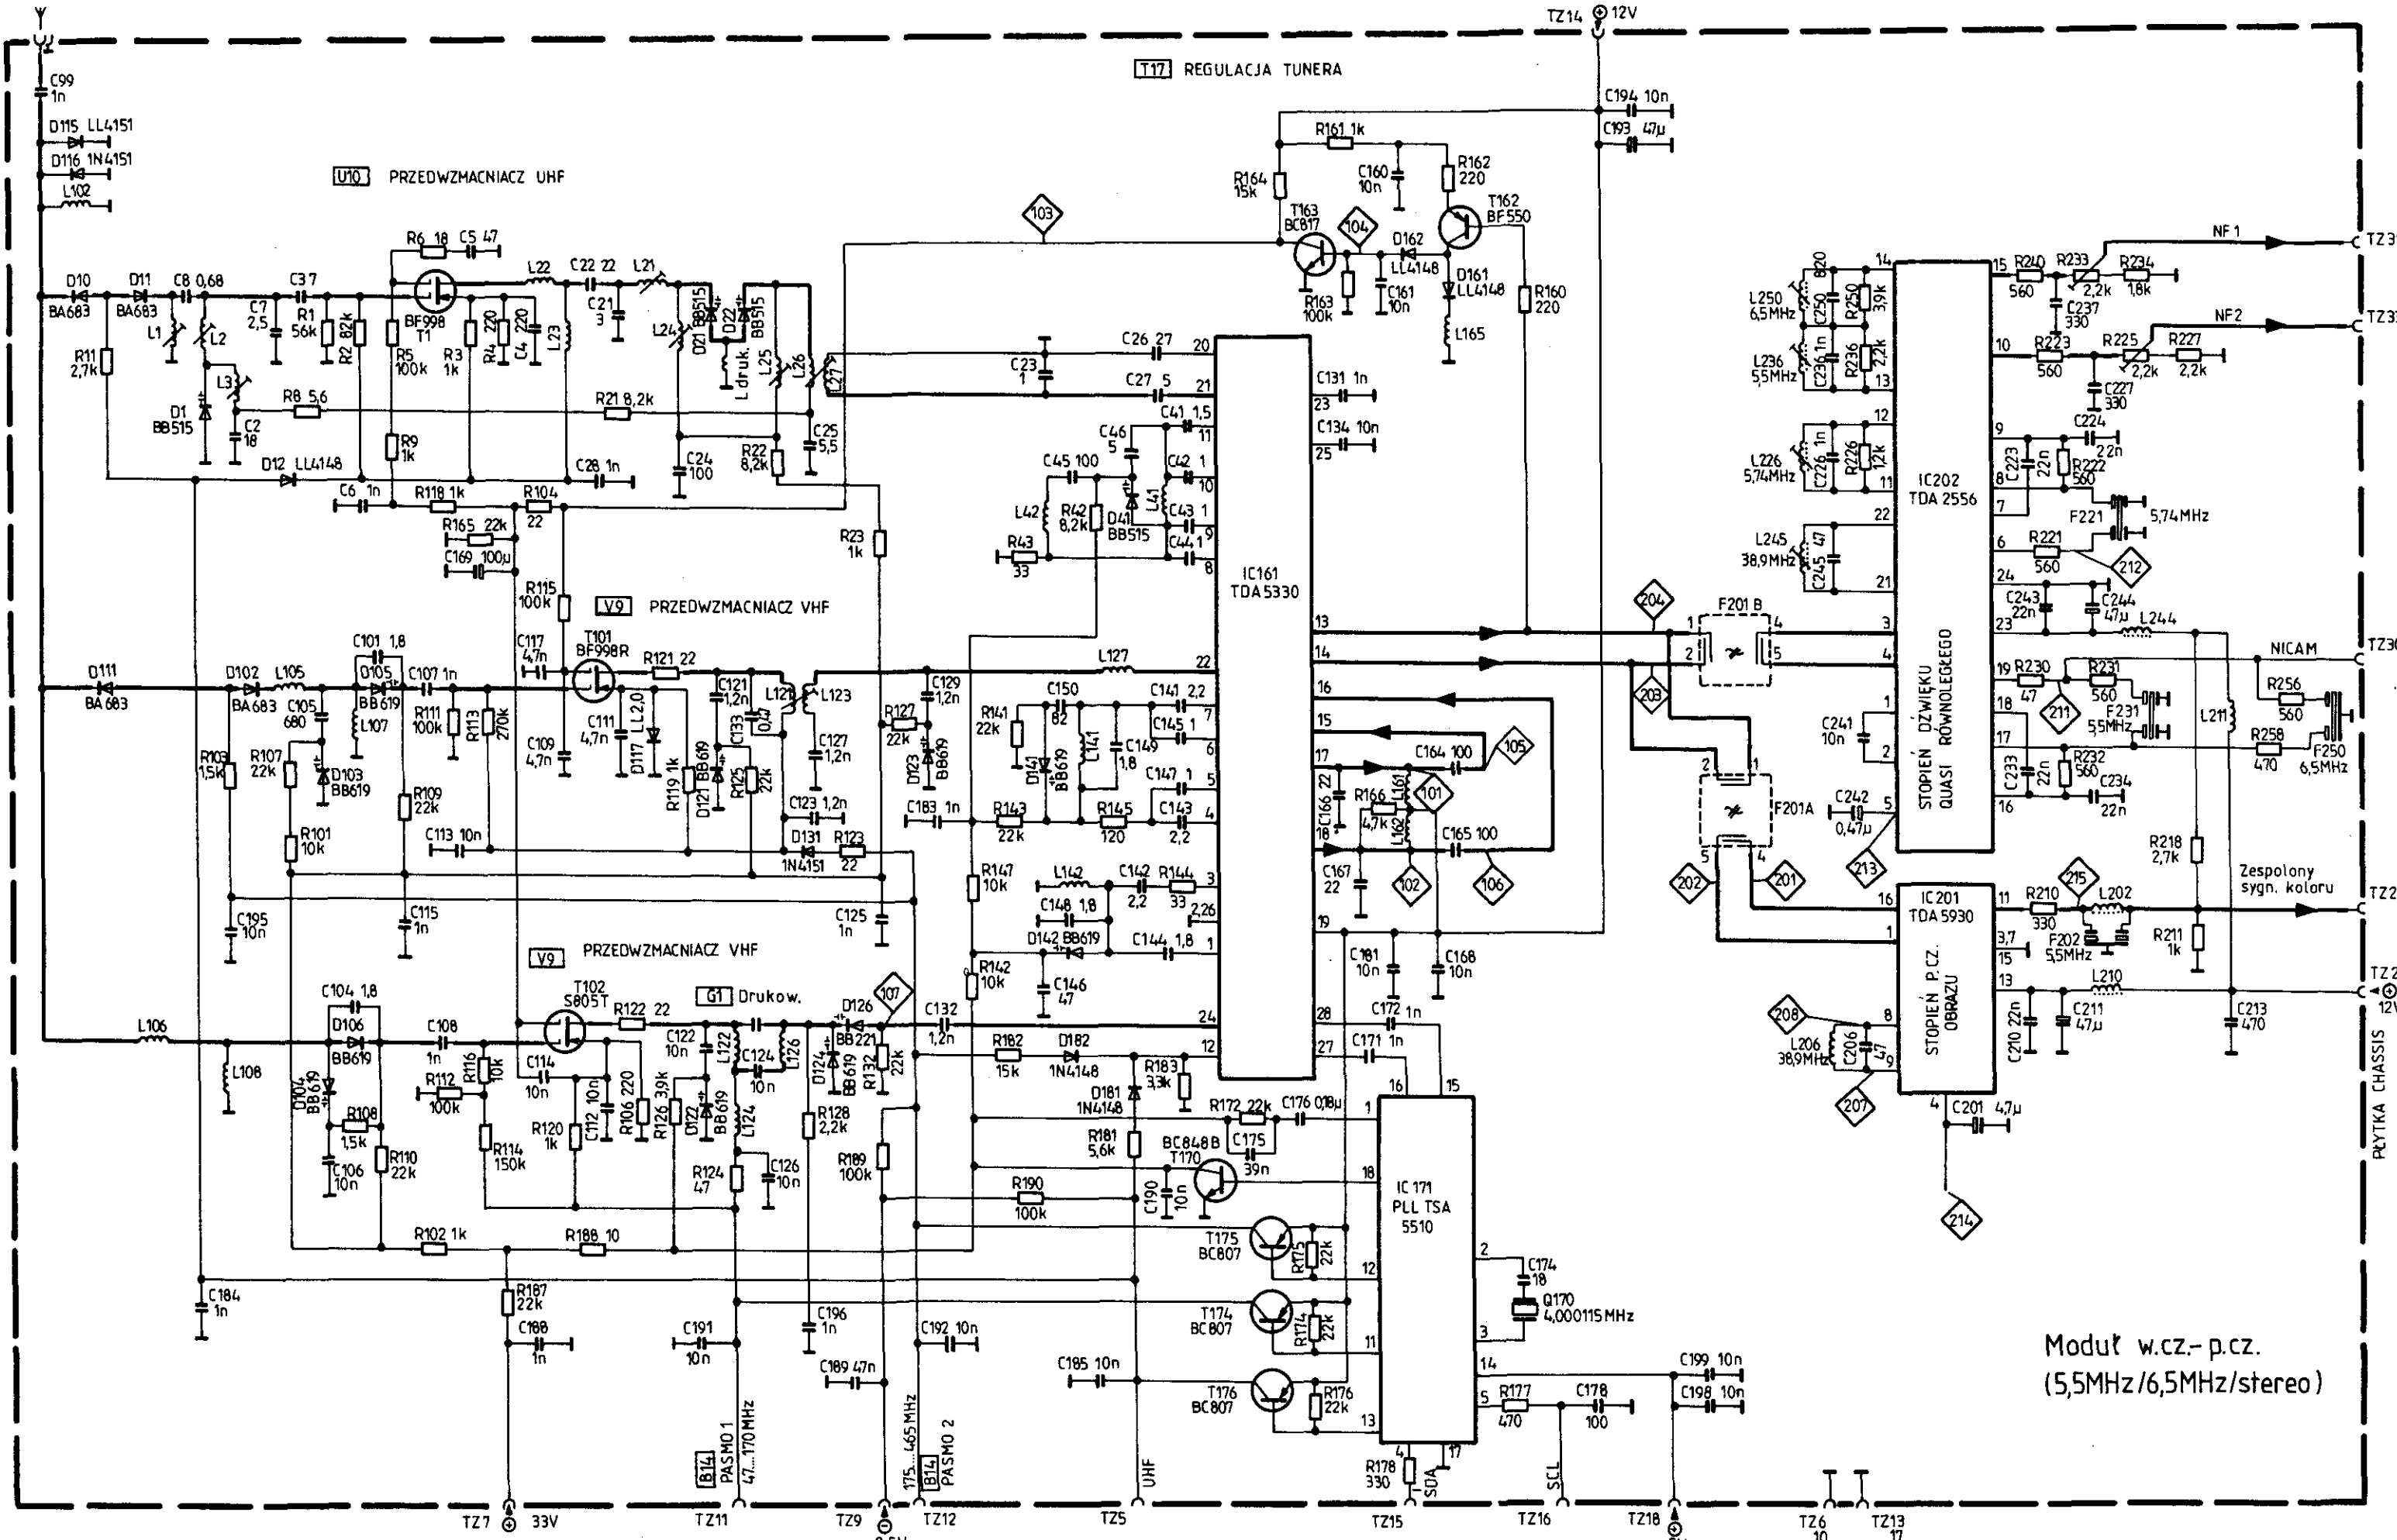

Moduł w.cz.-p.cz.
(5,5MHz/6,5MHz/stereo)




WT-2

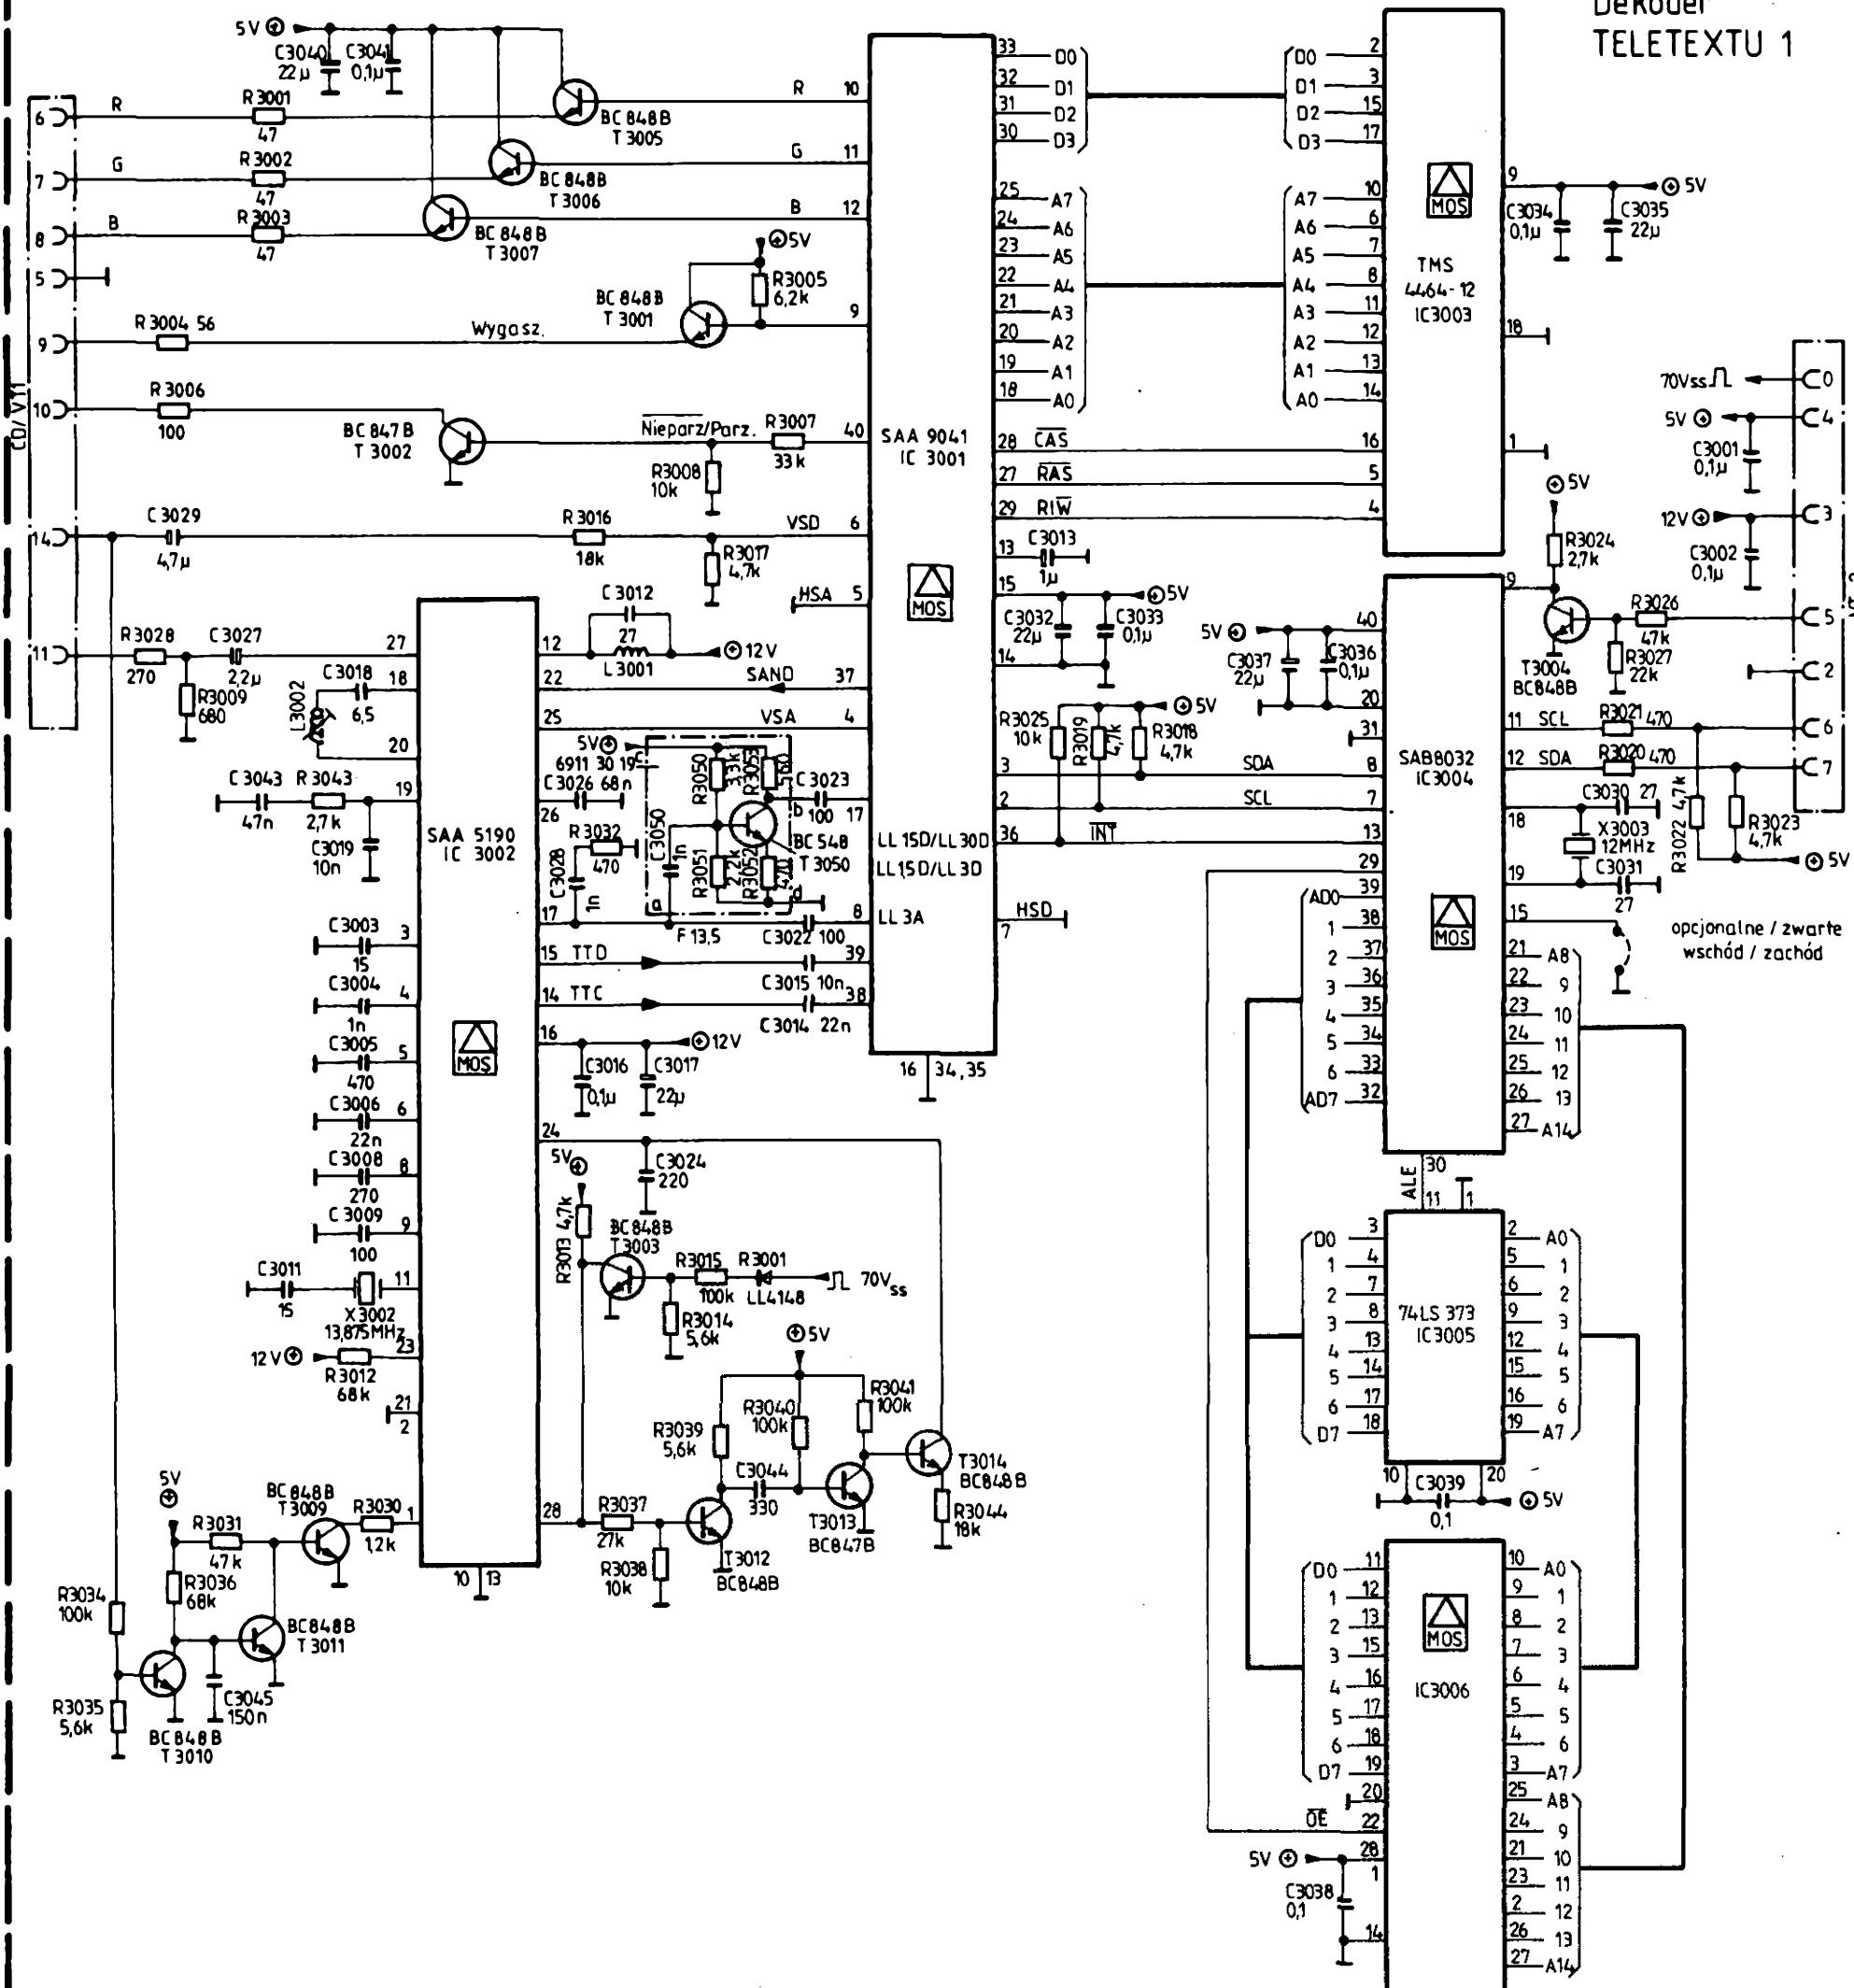

Dekoder TELETEXTU 2


Przetwarzanie
i generator znaków


Pamięć statyczna
RAM

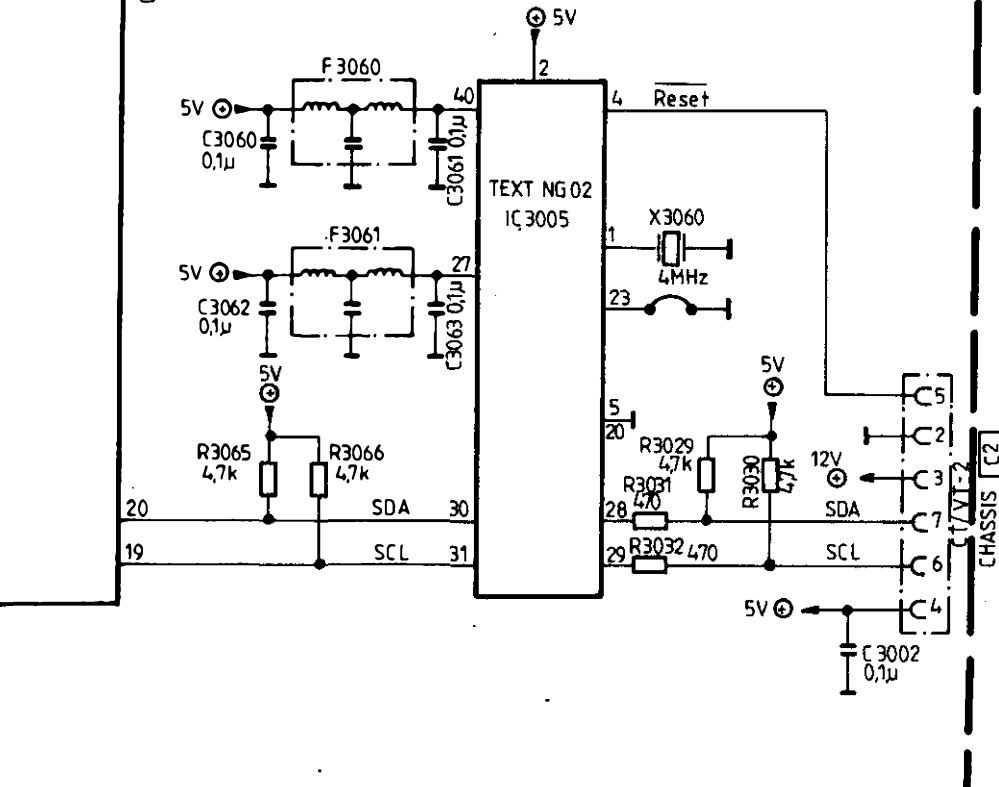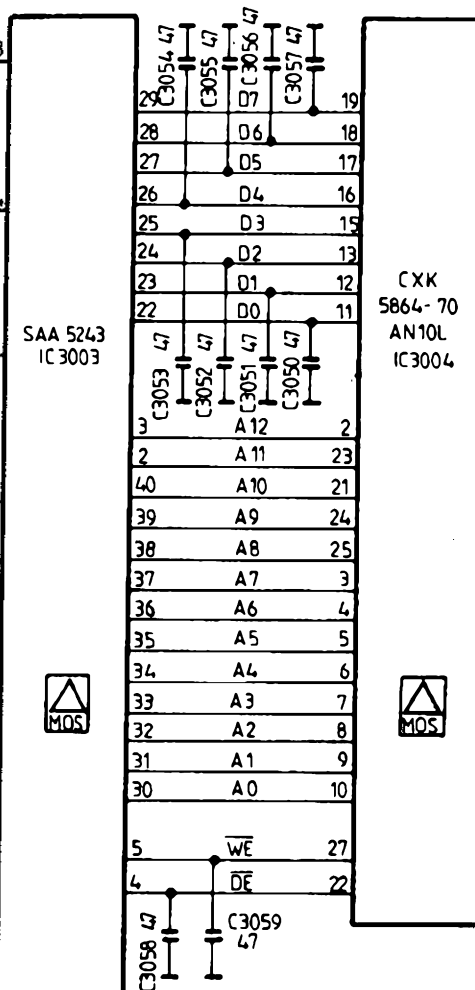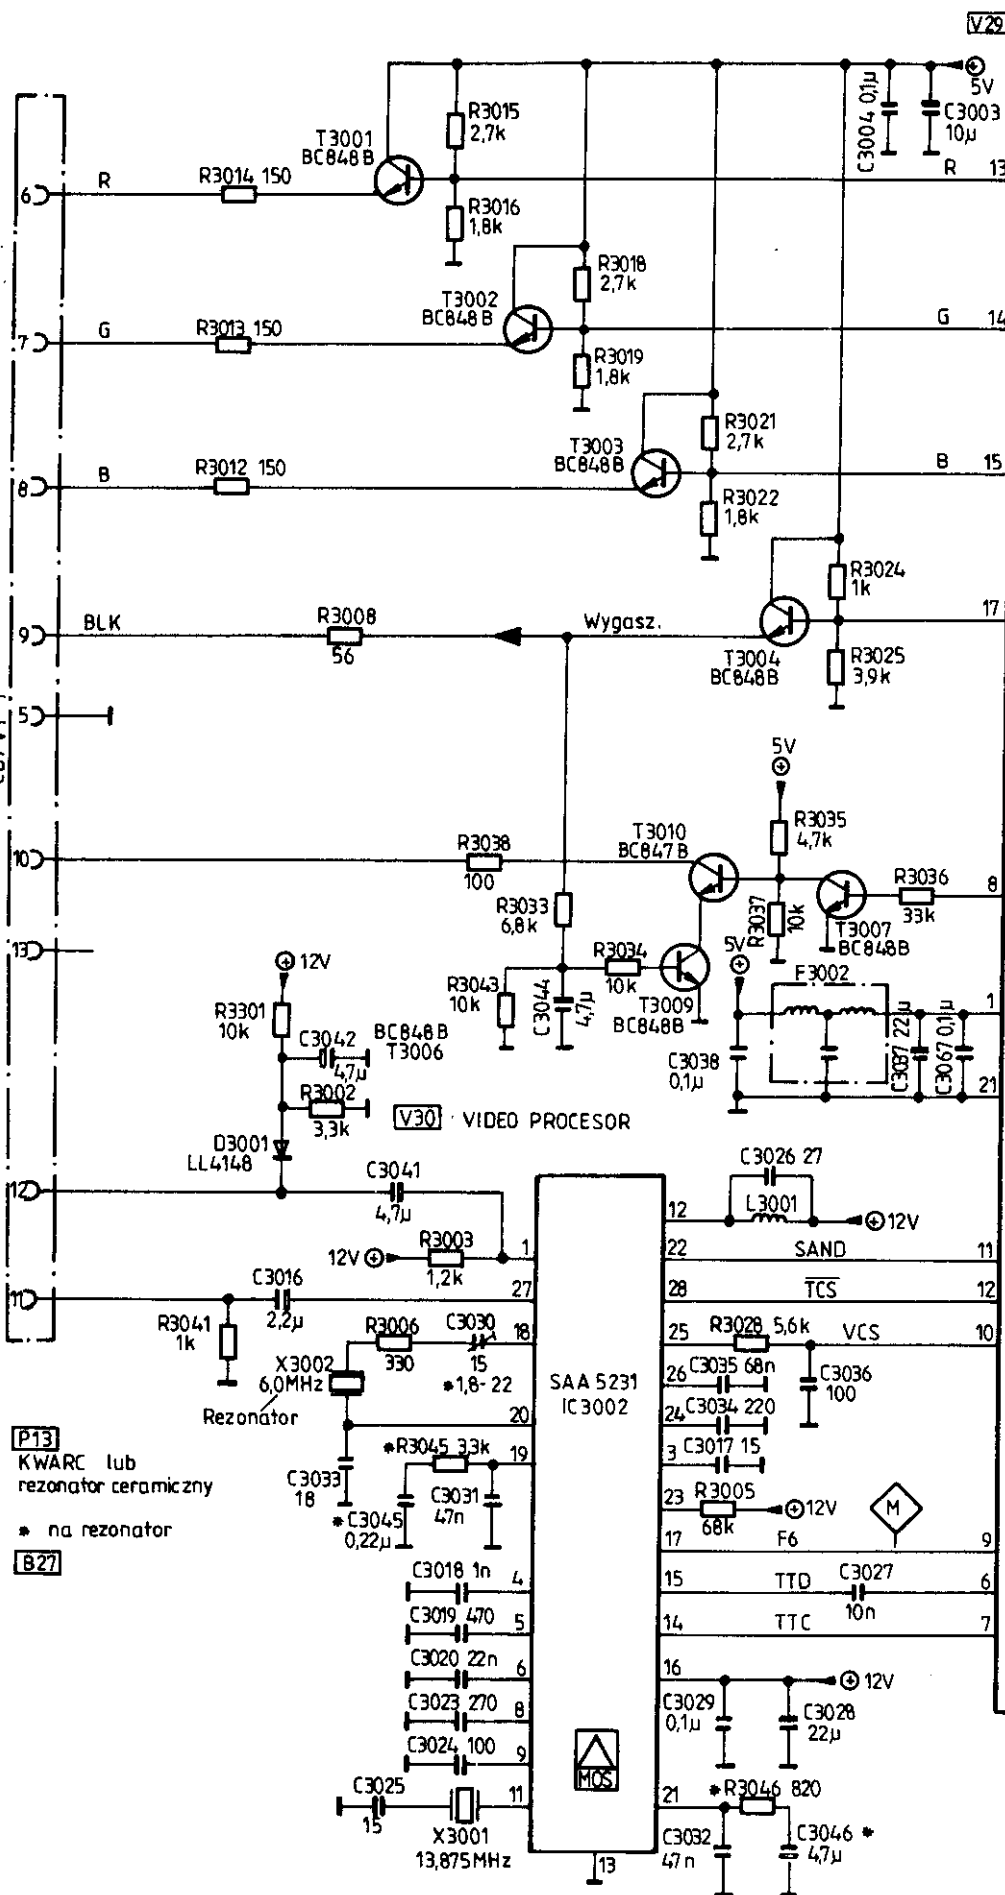


 Sygnał m cz.
 Zespolony sygnał synchro i wygaszania wizji

 Elementy wymieniać tylko na oryginalne ze względów bezpieczeństwa

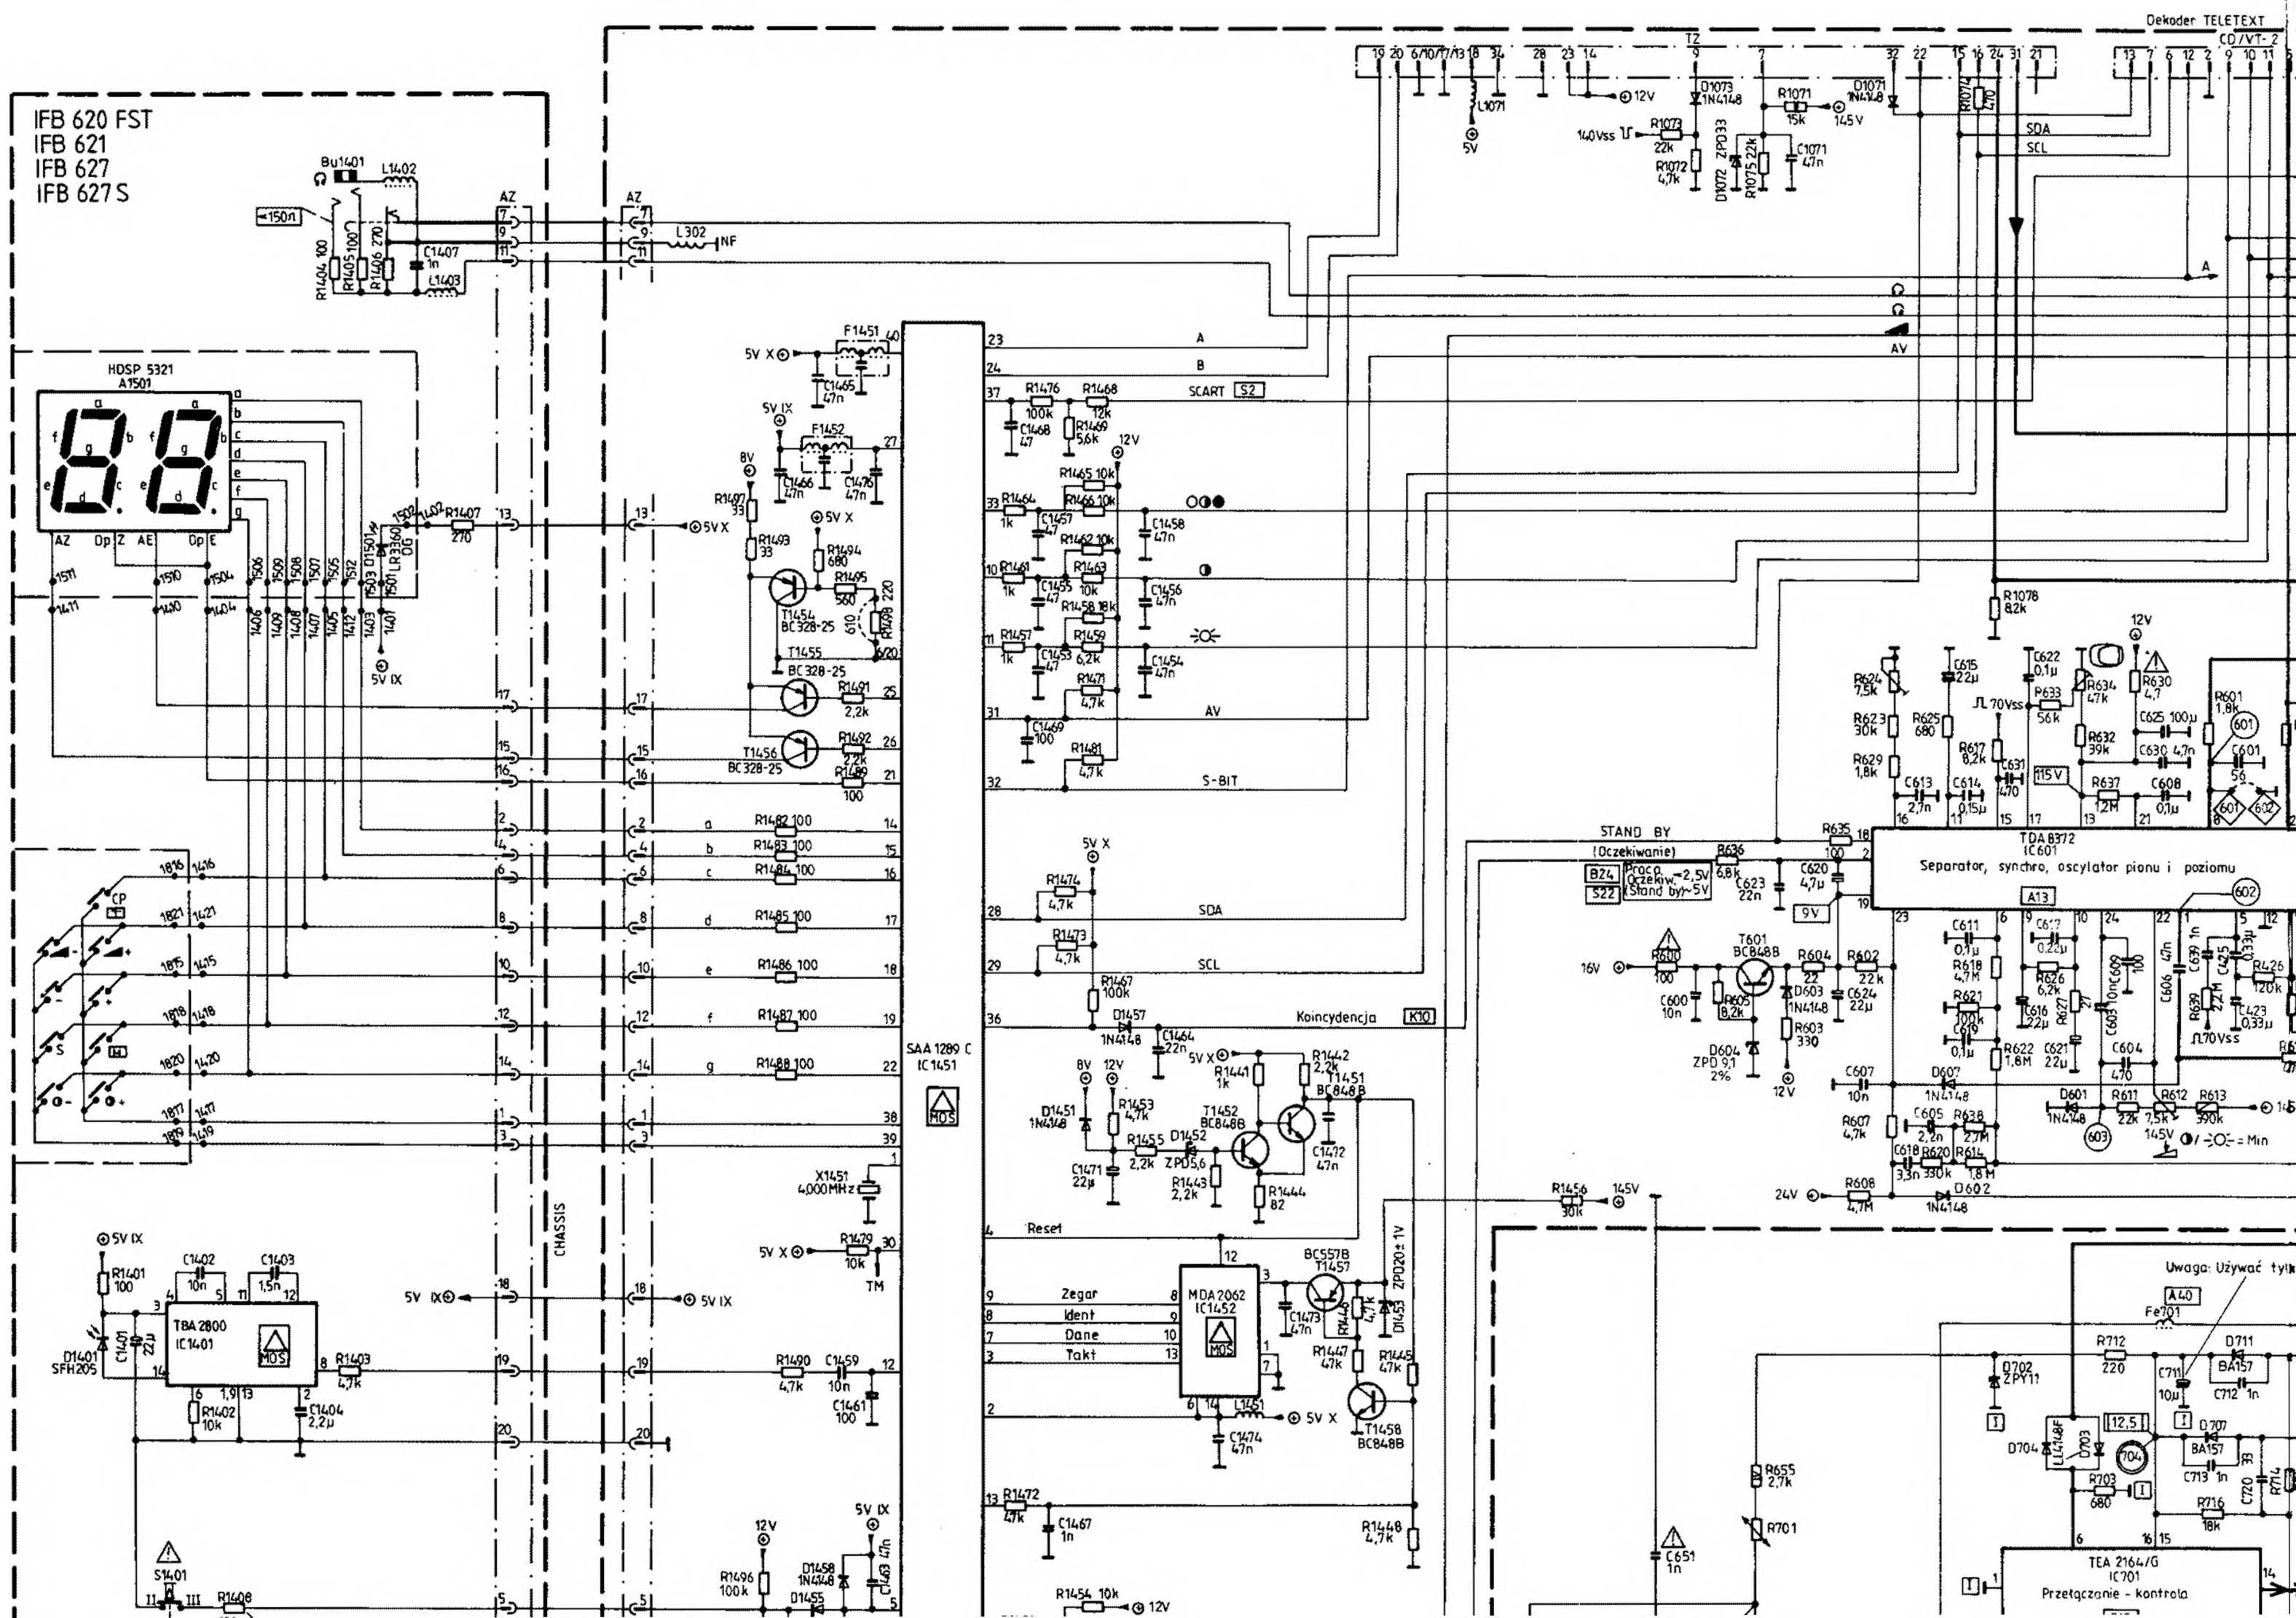

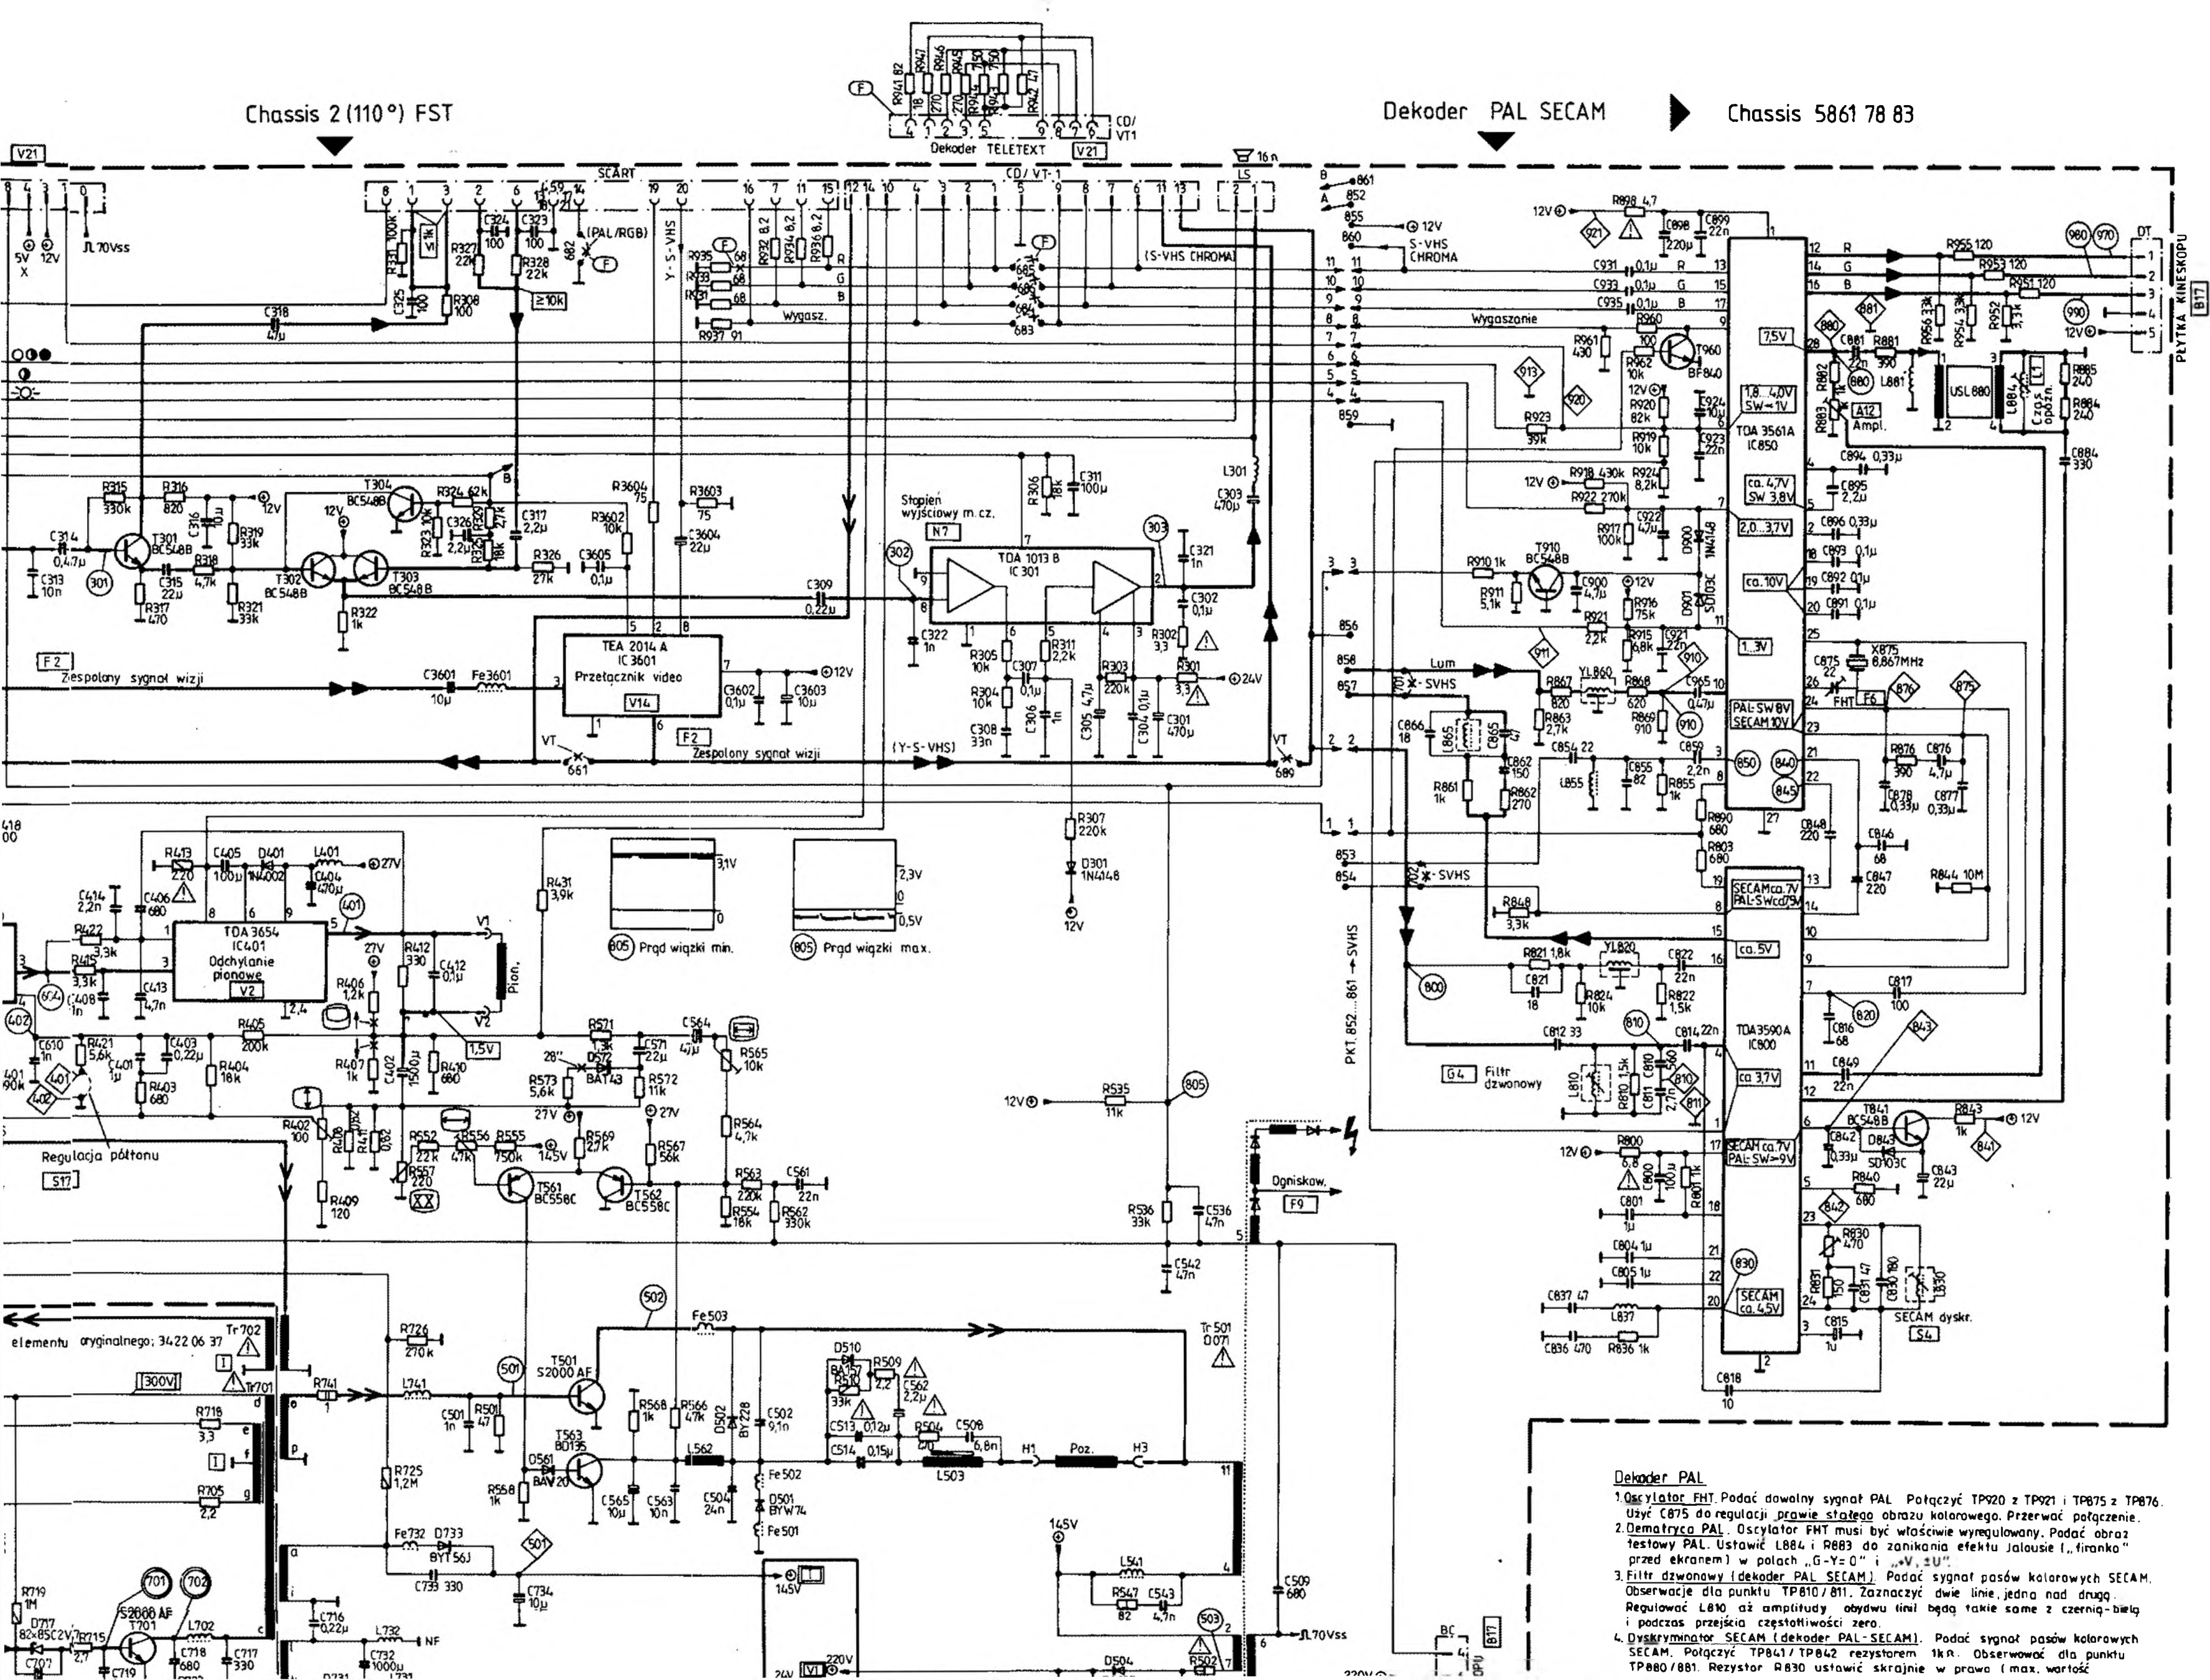

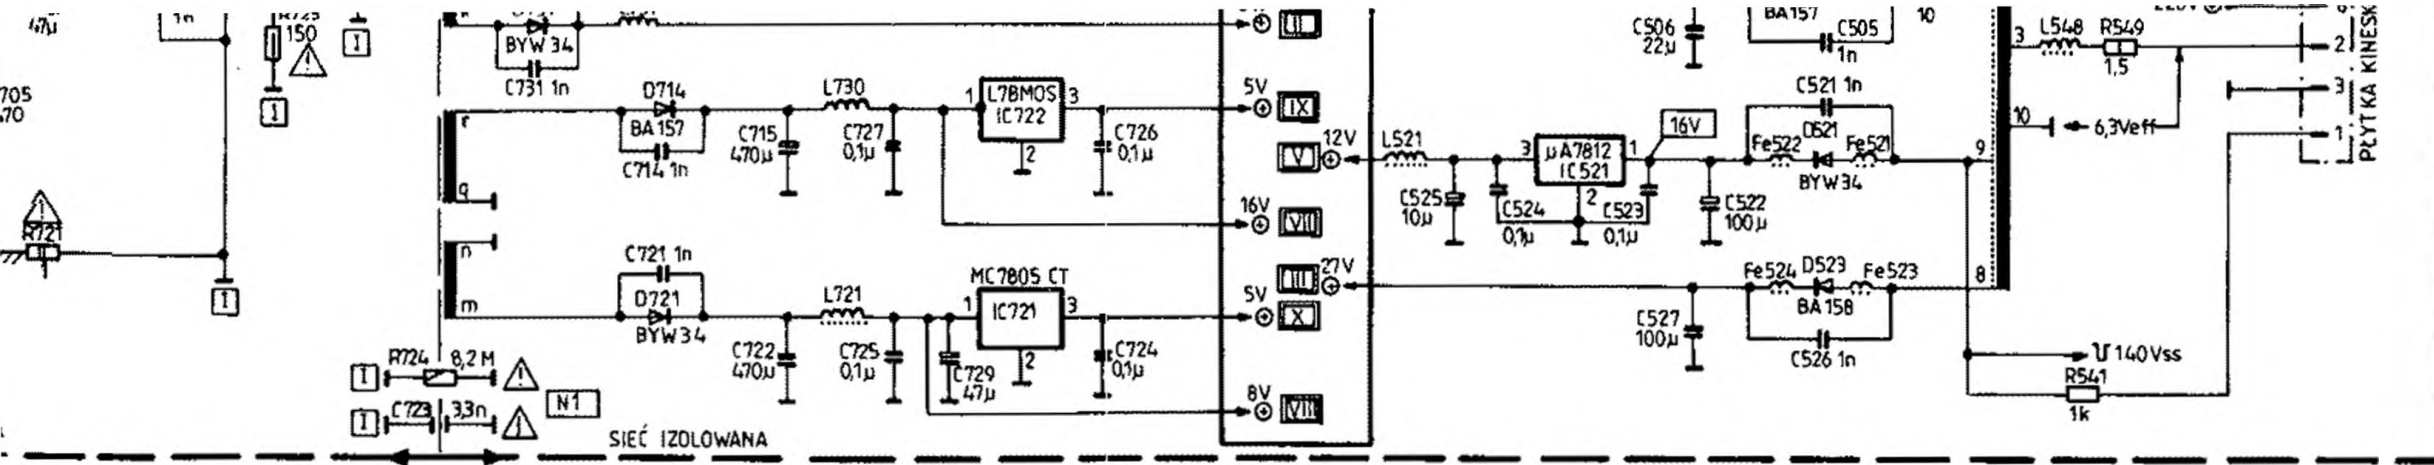


rezystancji!). Zaznaczyć dwie linie jedna nad drugą. Użyć L830 do sprawa-
dzenia szczątkowej fali nośnej na czarnych (białych) pasach do tego samego
poziomu i użyć R830 do zmniejszenia jej do minimum. Powtórzyć strojenie
naprzemiennie jeśli to konieczne. Przerwać połączenia.
5 Minimalizacja efektu pasów Jalousie (dekoder PAL SECAM).
Podać sygnał pasów kolorowych SECAM. Zminimalizować wszelkie widoczne
pasy Jalousie za pomocą R883.

WAŻNE!
Przy wymianie T701, należy też wymienić IC701.


IRC 2 5652 13 72
5652 13 73
5652 13 74

Nadajnik

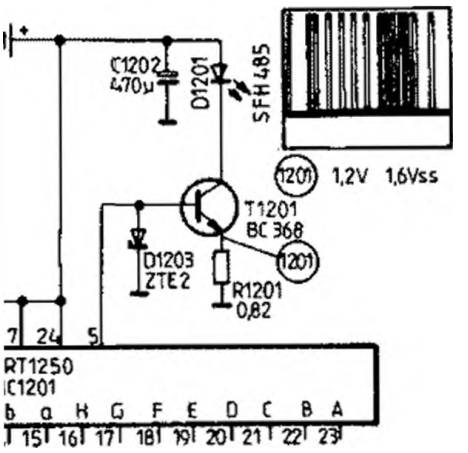


Oscylogramy dekodera zdjęto przy następujących warunkach: standardowy sygnał PAL, pasy kolorowe SECAM, kontrast na maksimum, jasność i nasycenie koloru na wartość nominalną.

(C) Oscylogramy przy braku sygnału poziomego dla końcówki 1 układu IC601

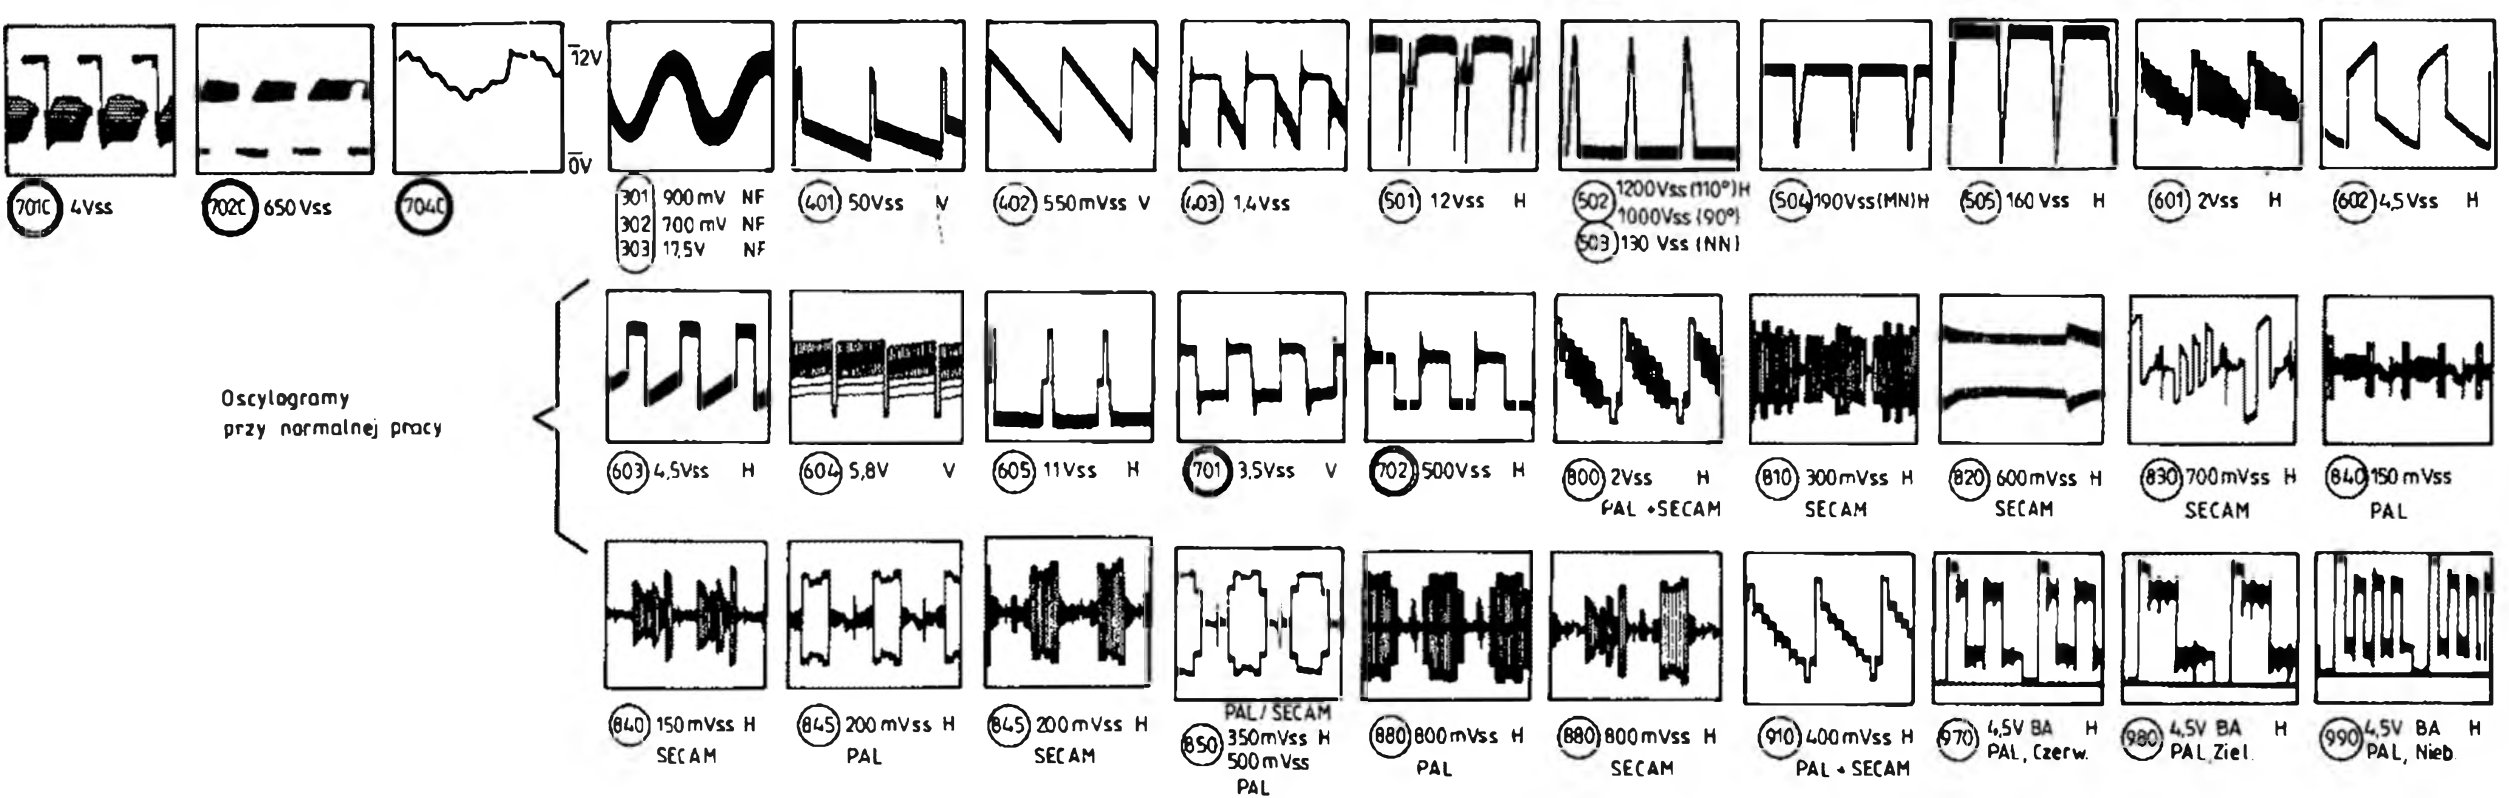


C4 5652 20 84

Nadajnik

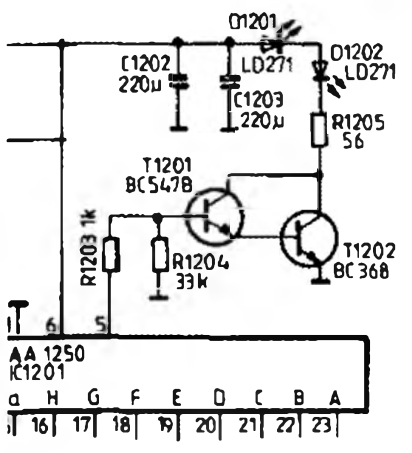

- GNIAZDO SCART (Euro - AV)
1. Wyjście Audio B
 2. Wejście Audio B
 3. Wyjście Audio A
 4. Masa Audio
 5. Niebieski, ziemia (masa)
 6. Wejście Audio A
 7. Niebieski
 8. Napięcie przełączające
 9. Zielony, ziemia
 10. Linia danych 2
 11. Zielony
 12. Linia danych 1
 13. Czerwony, ziemia
 14. Rezerwa
 15. Czerwony (sygn. chrominancji)
 16. Sygnał wygaszania
 17. Ziemia (masa), video
 18. Ziemia, sygnał wygaszania
 19. Wyjście video
 20. Wejście video (sygn. luminancji)
 21. Ekranowanie i / lub wyprowadzenie masy

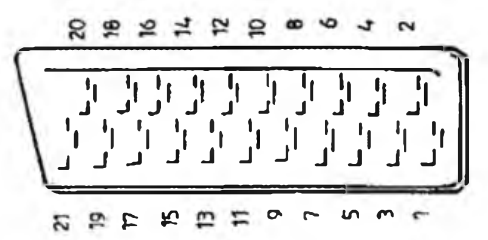

- ////// potencjał ujemny zasilacza
- pomiary w odniesieniu do ziemi (⏏)
- pomiary w odniesieniu do potencjału ujemnego zasilacza
- oscylogramy w odniesieniu do ziemi (⏏)
- oscylogramy w odniesieniu do ujemnego potencjału zasilacza
- punkt pomiarowy

ITT NOKIA
6330 VT EE