


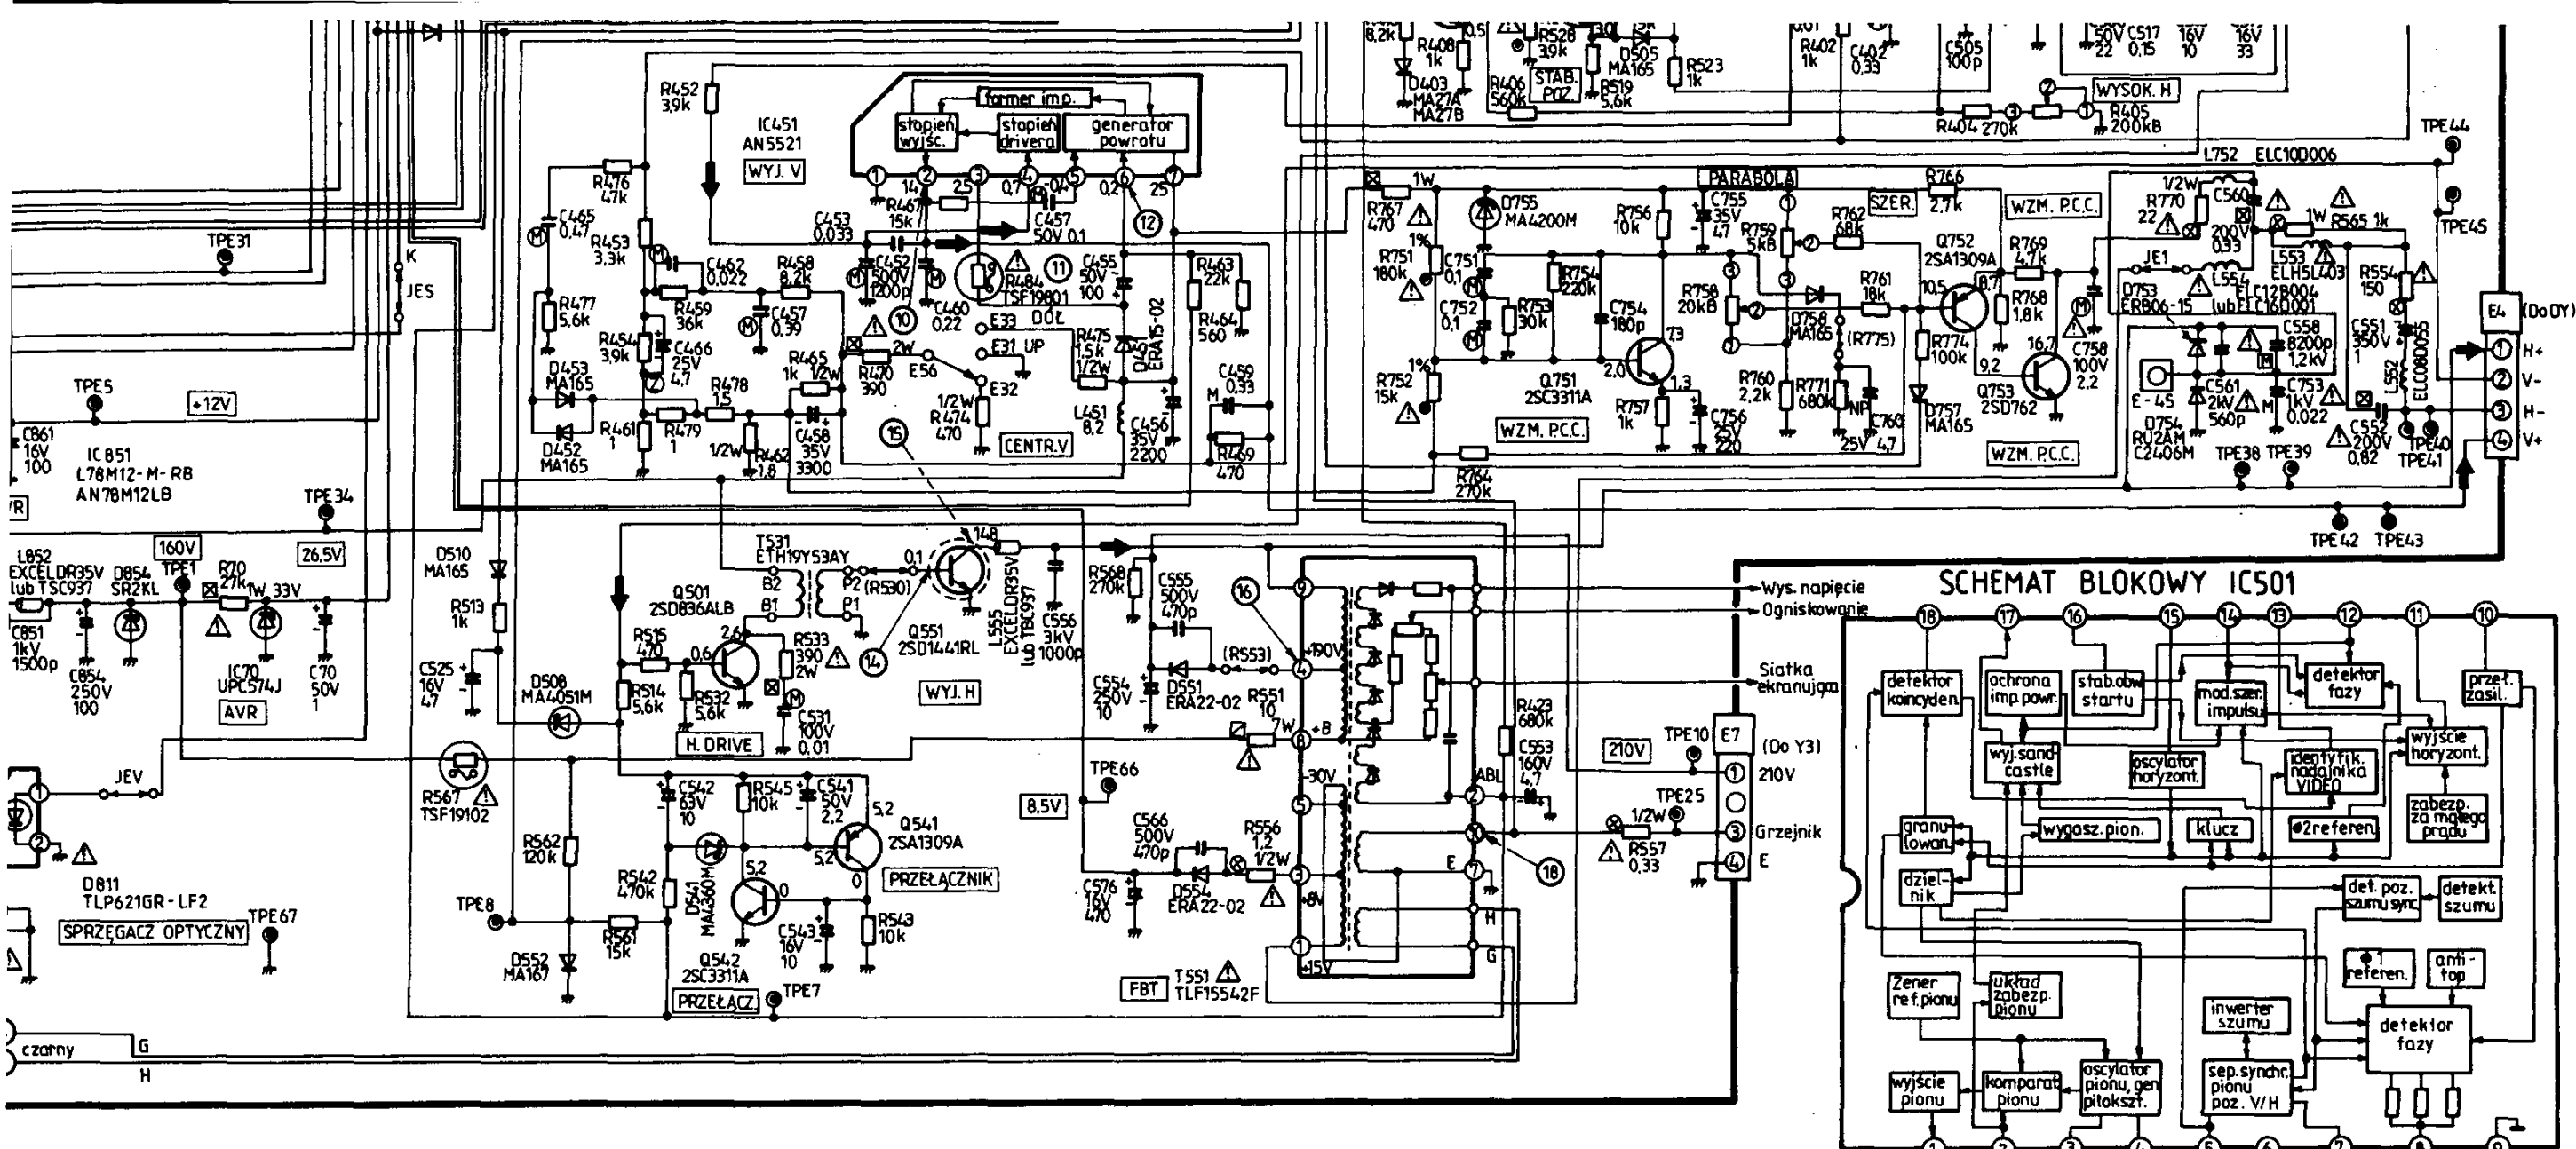

menty oznaczone symbolem Δ py podane przez producenta.

j, wszystkie rezystory są

film metalowy

film metalowy

bezpiecznik

j, wszystkie kondensatory są

a $\pm$ = elektrolityczny
 Δ = bipolarny
 ① tantalowy
 ② typu Z


jednostka indukcyjności jest μ H.



$\perp$ ziemia linii (gorący)


6. POMIAR NAPIĘĆ:
- Napięcia zmierzono woltomierzem stałoprądowym. Warunki pomiaru:
- Źródło zasilania.....AC 220V nominalnie 50Hz
- Odbierany sygnał.....sygnał w.c.z. pasy kolorowe
- Wszystkie regulatory użytkownika.....pozycja maksimum
7. Liczba w kółku oznacza numer oscylogramu.
8. Symbol (—) oznacza, że połączenia należy szukać w kierunku wskazanym strzałką.
9. $\Rightarrow$ oznacza główny przepływ sygnału.
10. Zmiany w schemacie zastrzeżone.
- PRZYPOMNIENIE:
- Układ mocy zawiera obszar wykorzystujący odrębny zasilacz dla odizolowania połączenia ziemi. Obwód jest opisany przez oznaczenia HOT (gorący) i COLO (zimny). Wszystkie obwody z wyjątkiem układu mocy są zimne.
- nie dotykać gorących elementów lub gorących i zimnych w tym samym momencie (groźba porażenia);
 - nie zwierać elementów gorących i zimnych, gdyż może to spowodować spalenie bezpiecznika i elementów;
 - nie podłączać np. oscyloskopu równocześnie do punktu gorącego i zimnego. Podłączyć masę instrumentu do masy mierzonego układu.
 - wyłączyć z sieci przed demontażem chassis

PANASONIC TX-24W1D/28W1D

Chassis ALPHA - 2W

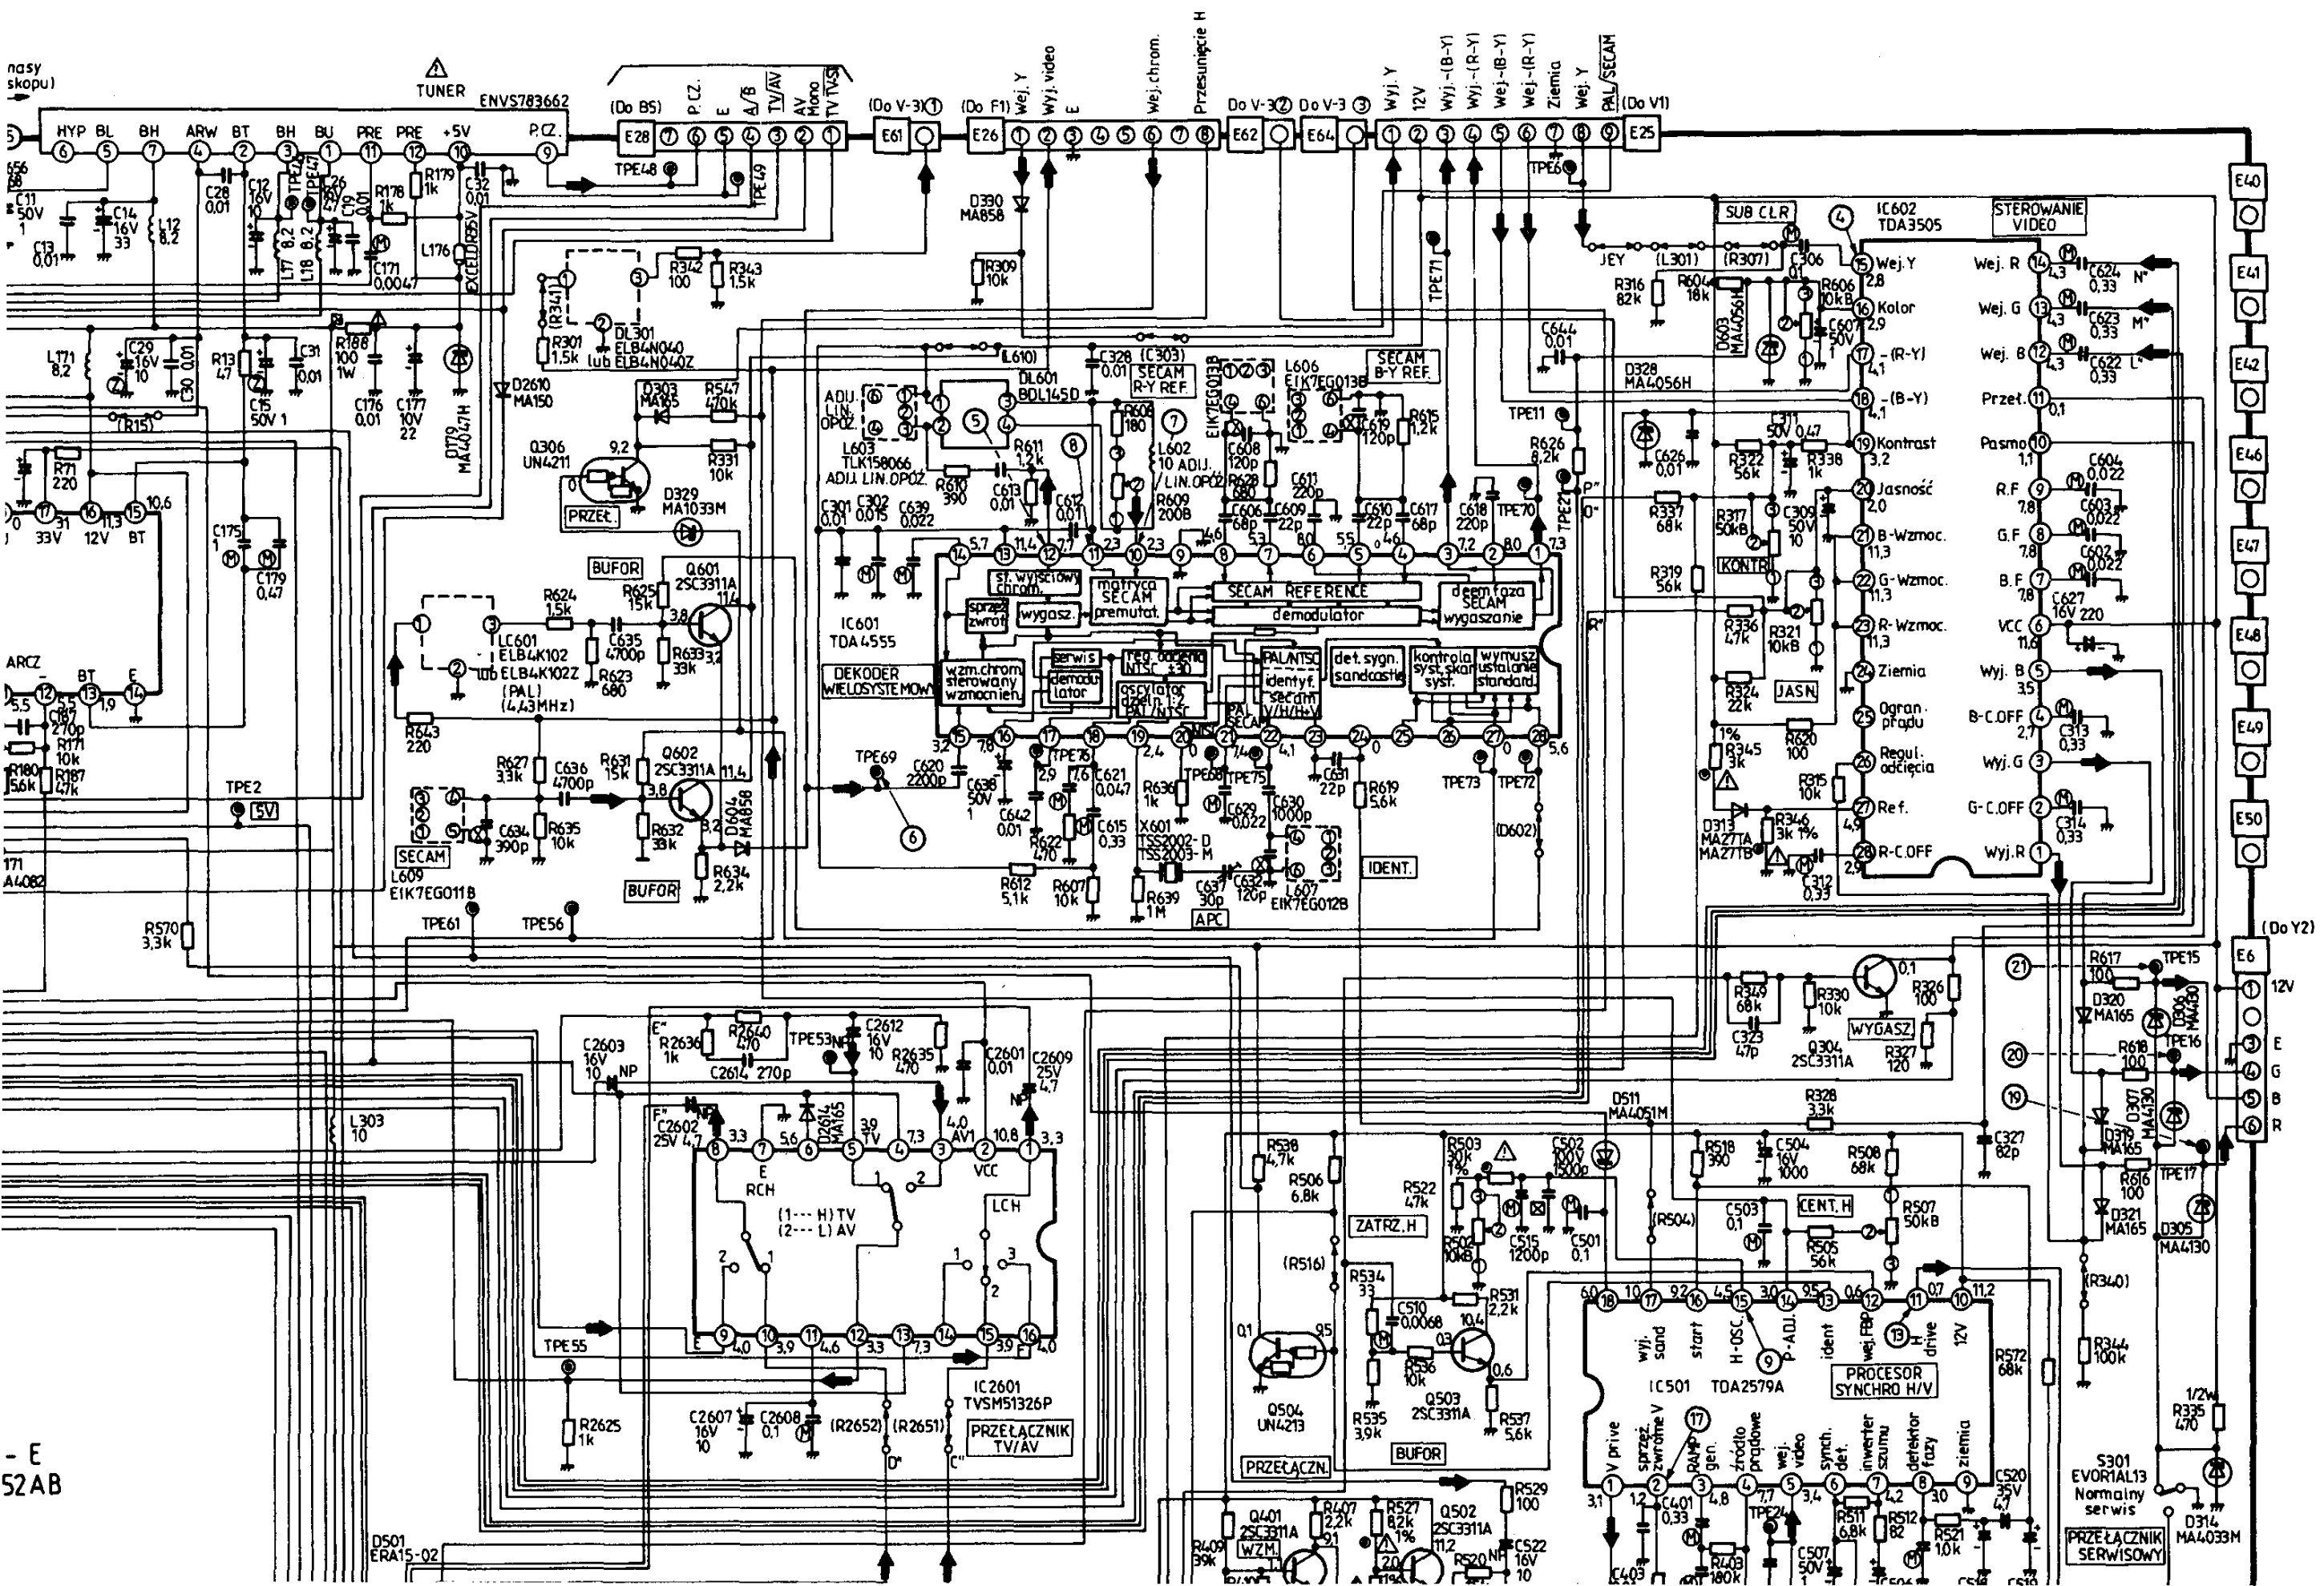

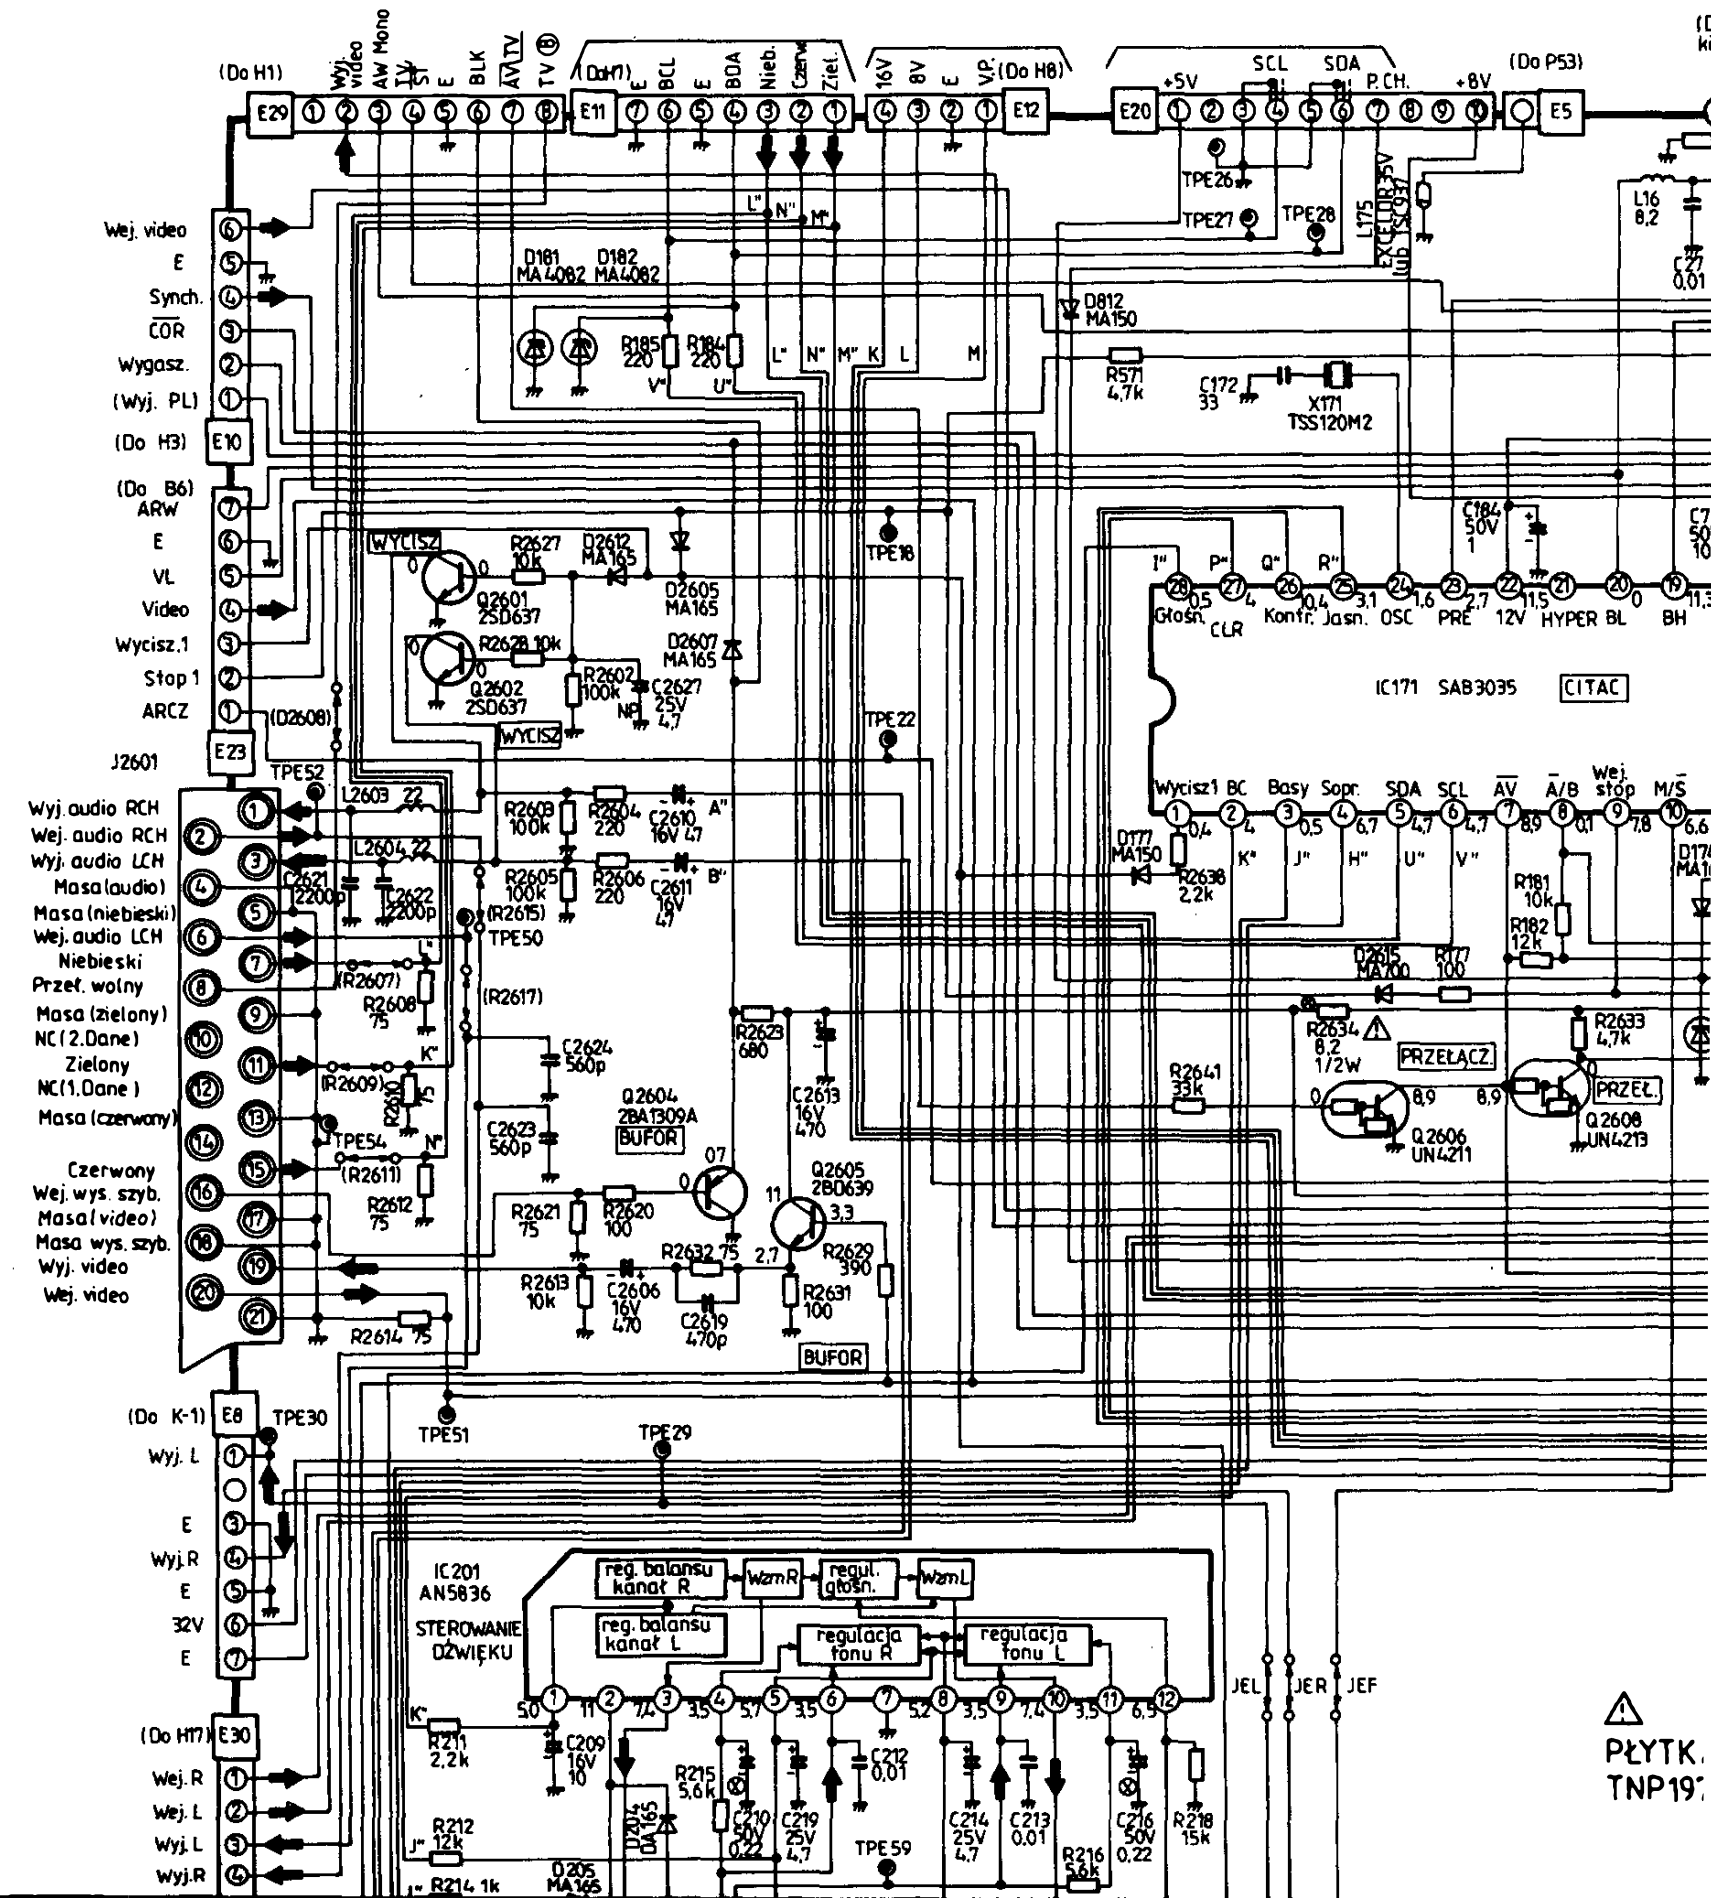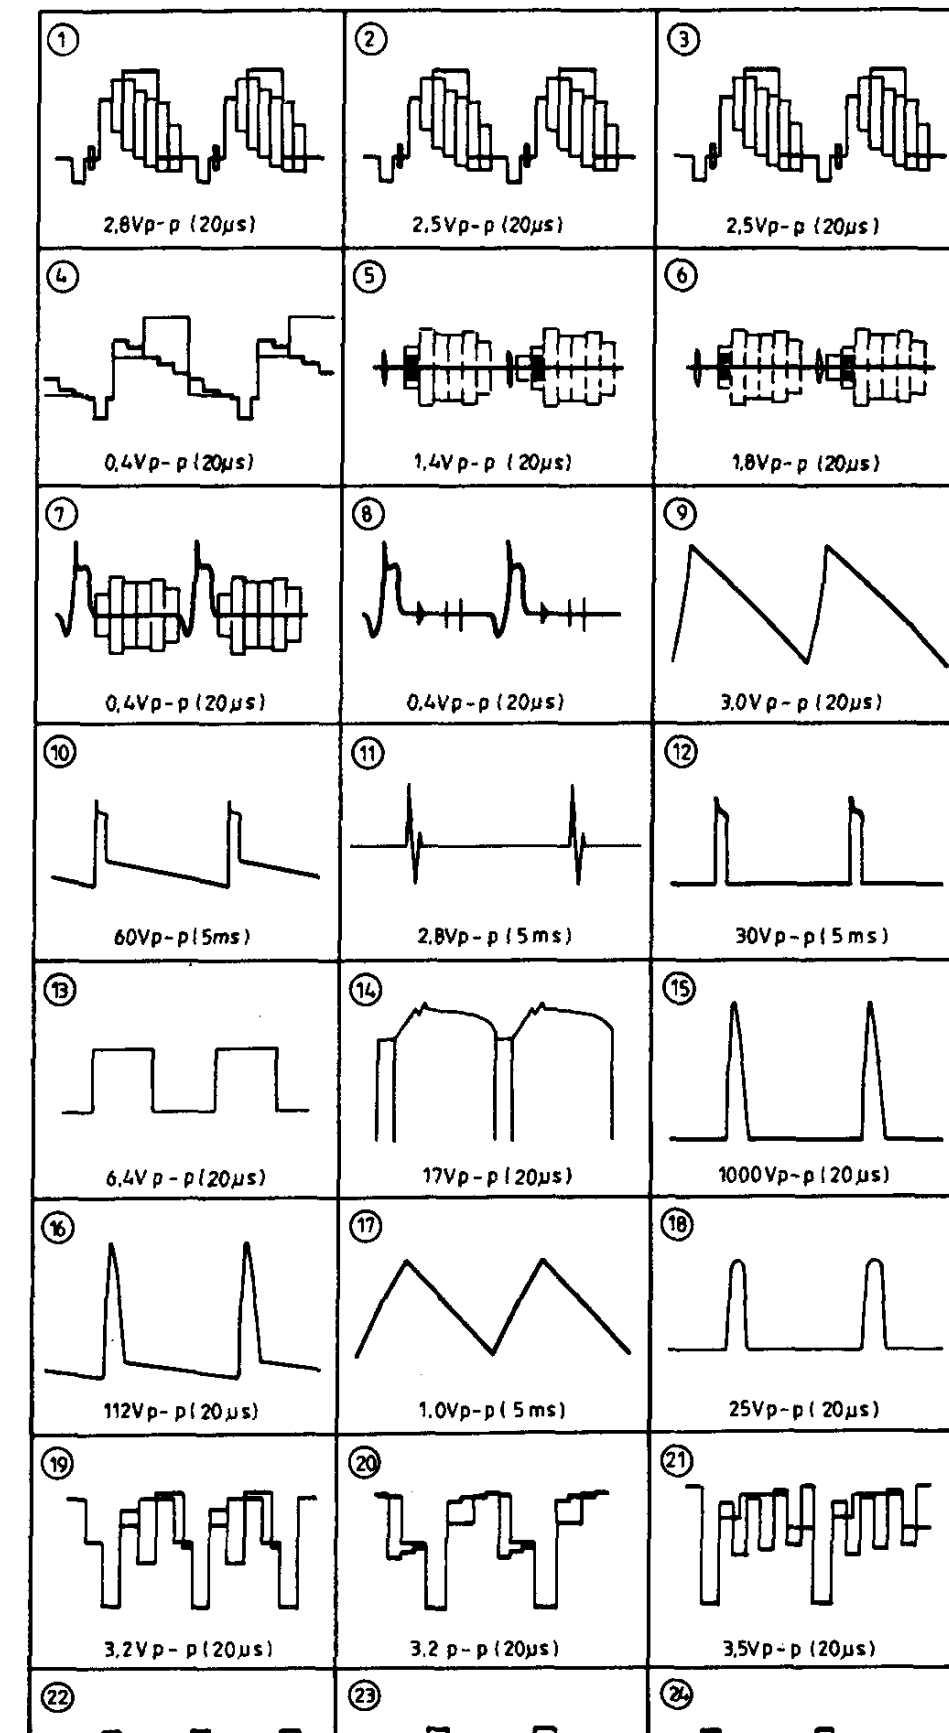

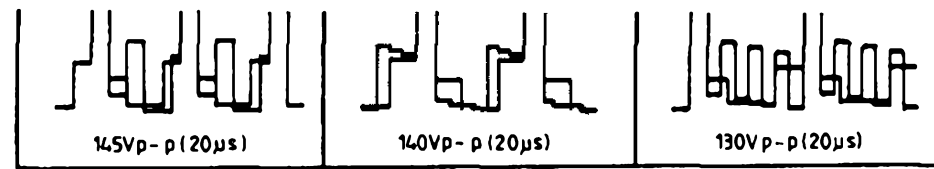

ZDALNE STEROWANIE

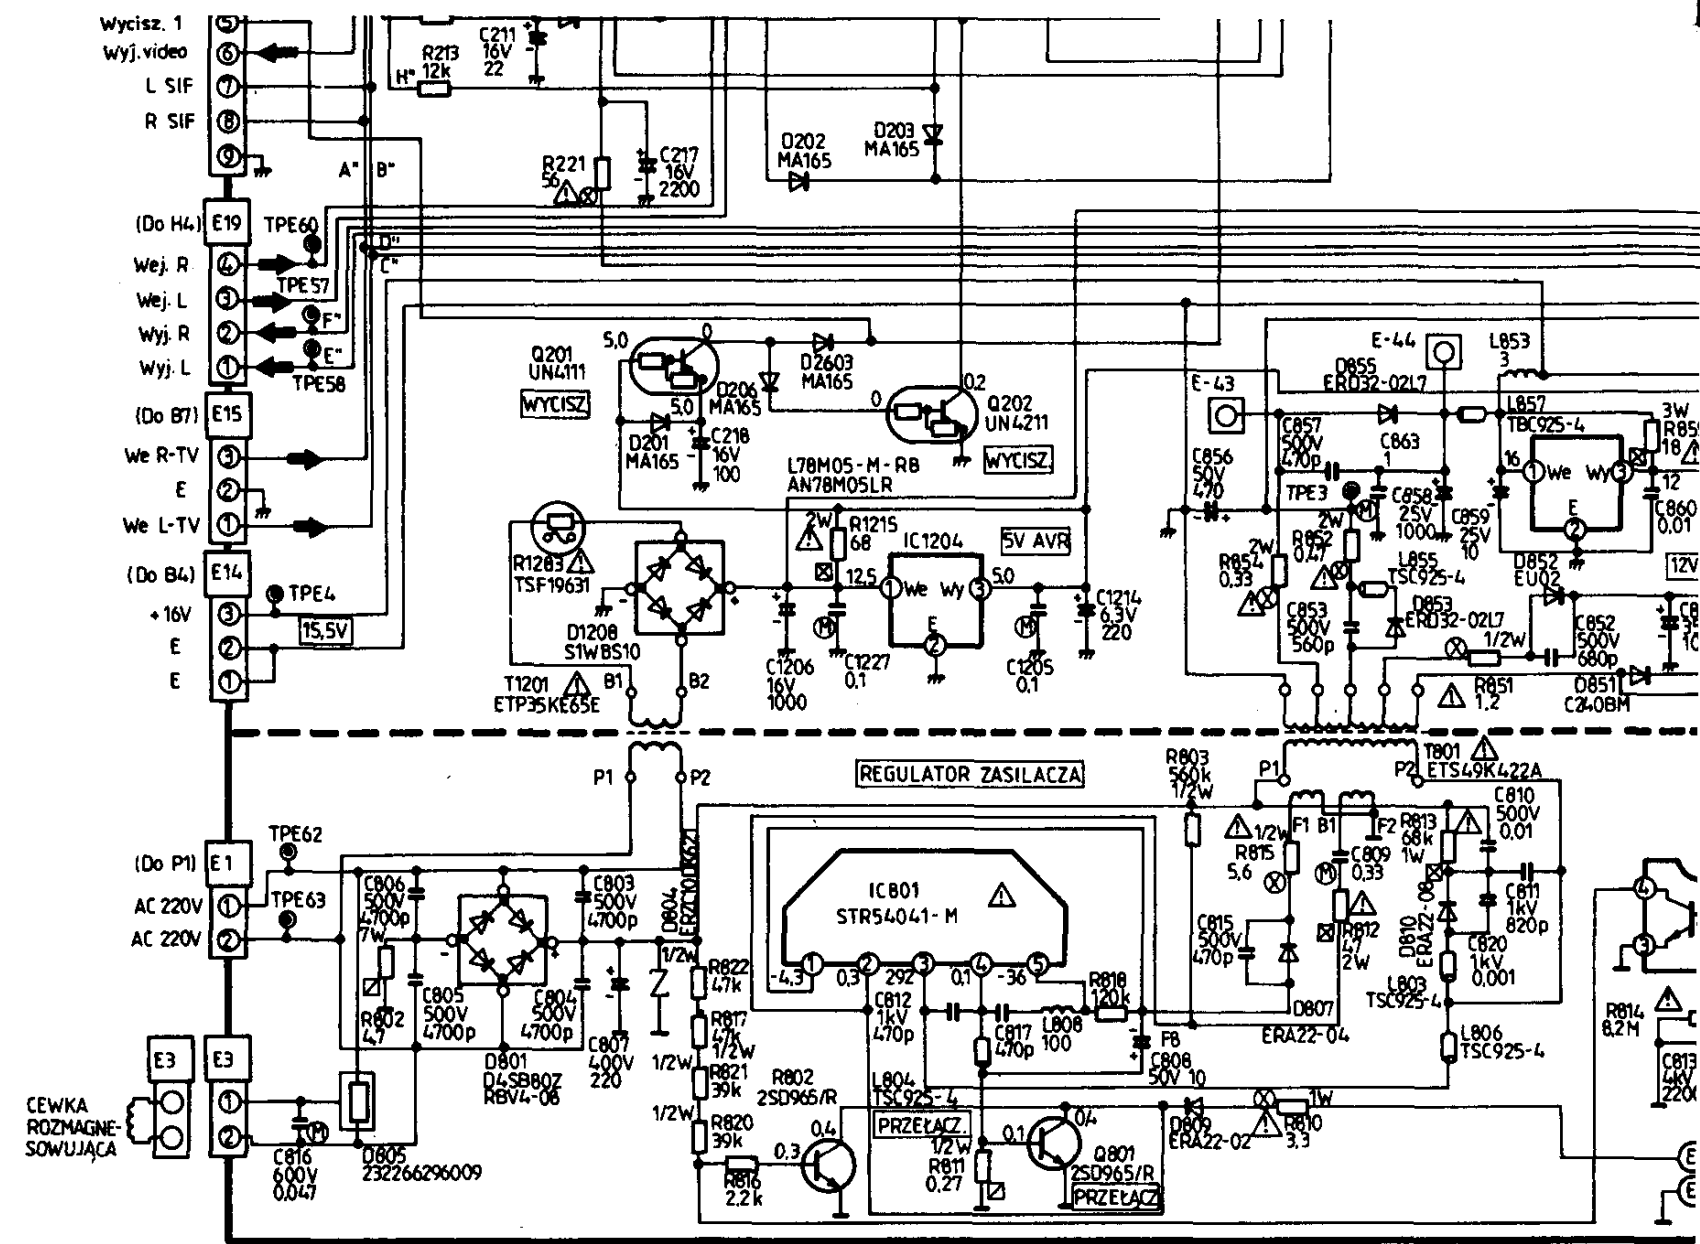
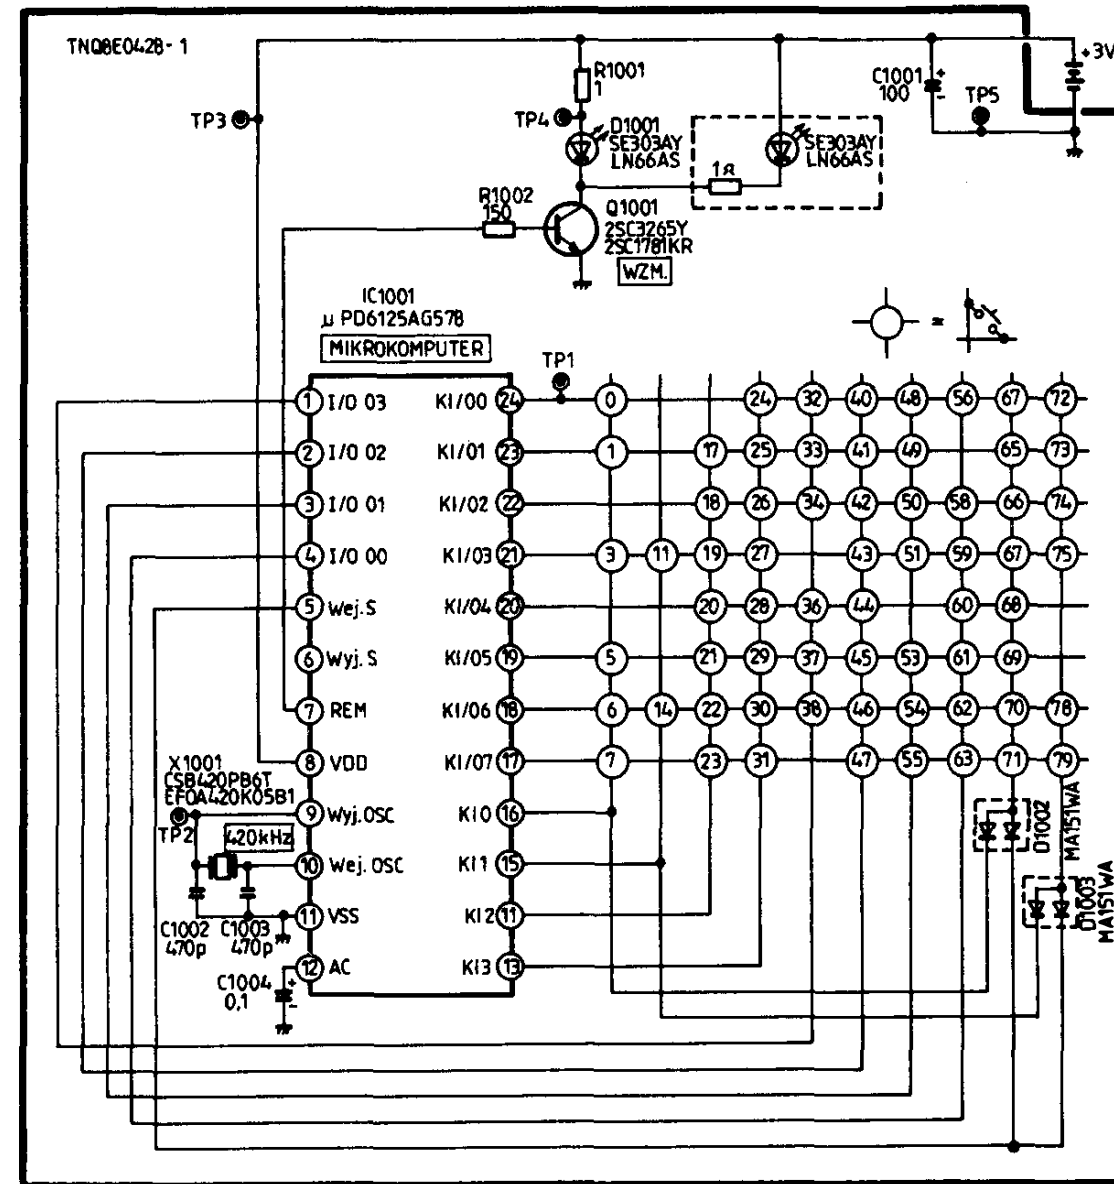


TABELA FUNKCJI KLAWISZY

Nr	Kod	Kod	Funkcja	Nr	Kod	Kod	Funkcja	Nr	Kod	Kod	Funkcja
0	02	02	przewijanie	31	00	38	tekst	56	00	10	ton -
1	02	08	nagrywanie	32	00	1F	alarm	58	02	20	włącz.(VTR)
3	00	24	-/-	33	00	1C	odkrycie	59	00	18	9
5	02	03	przew.w przód	34	00	27		60	00	10	basy -
6	00	00	głośność	36	00	3C	mix	61	00	2F	basy +
7	02	0A	odtwarzanie	37	00	1E	zerowanie	62	00	01	głośność +
11	00	21	C	38	00	20	włącz.(TV)	63	00	27	ton +
14	00	79	0	40	00	34	zatrzym.	64	00	2E	kontrast -
17	00	26	ponowne wys.	41	00	1D	list/F.tekst	65	00	0E	kolor -
18	00	07	normal.	42	00	2F	index	66	00	1D	kolor +
19	00	16	7	43	00	12	3	67	00	0B	wyciszanie
20	00	33	otocz.	44	00	36	wyświetl.C.L	68	00	0F	jasność -
21	00	03	1/11	45	00	39	F/T/B	69	00	06	jasność +
22	00	17	8	46	00	22	kanal +(TV)	70	00	2A	TV/AV
23	00	32	SP/MU	47	00	37	zegar tekst	71	00	28	kontrast +
24	00	3A	TV	48	02	00	stop	72	00	04	balans L
25	00	36	złoty	49	02	23	kanal -(VTR)	73	00	2C	
26	00	3E	niebieski	50	02	22	kanal +(VTR)	74	00	2B	
27	00	13	4	51	00	15	6	75	00	10	1
28	00	1A	czerwony	53	02	0C	flame ADV	78	00	11	2
29	00	1B	zielony	54	00	23	kanal -(TV)	79	00	05	balans R
30	00	14	5	55	02	06	pauza				

UWAGA:

Ze względów bezpieczeństwa należy wymienić jedynie na

1. REZYSTOR:

Jeżeli nie oznaczono jak poniżej węglowe 0,25W.

○ niepalny

△ masowy

□ nawijany

2. KONDENSATOR:

Jeżeli nie oznaczono jak poniżej ceramiczne 50V.

⊗ kompensacja temperatury

⊕ poliestrowy

⊕ poliestrowy metalizowany

⊕ polipropylenowy

3. CEWKA:




Jeżeli nie oznaczono inaczej

4. PUNKT TESTOWY:




● pozycja punktu testowego

5. SYMBOL ZIEMI:


⏏ ziemia chassis (zimny)

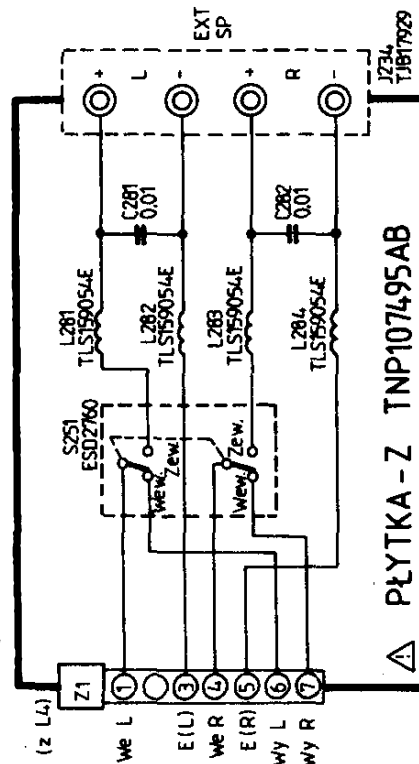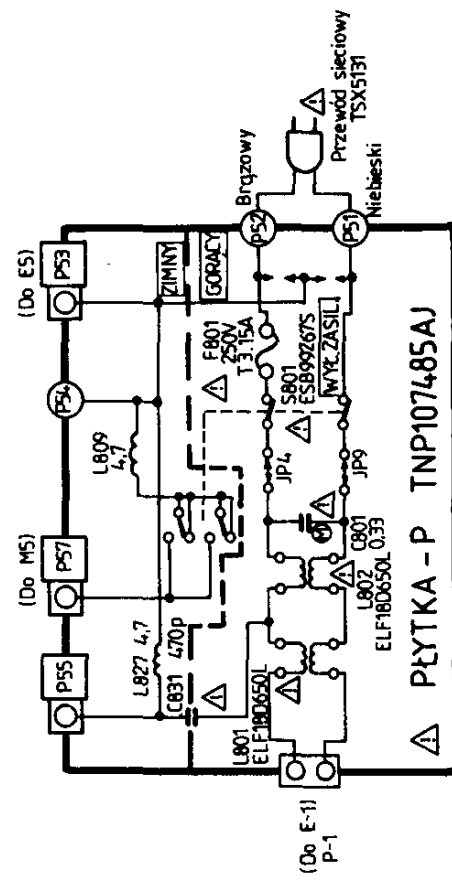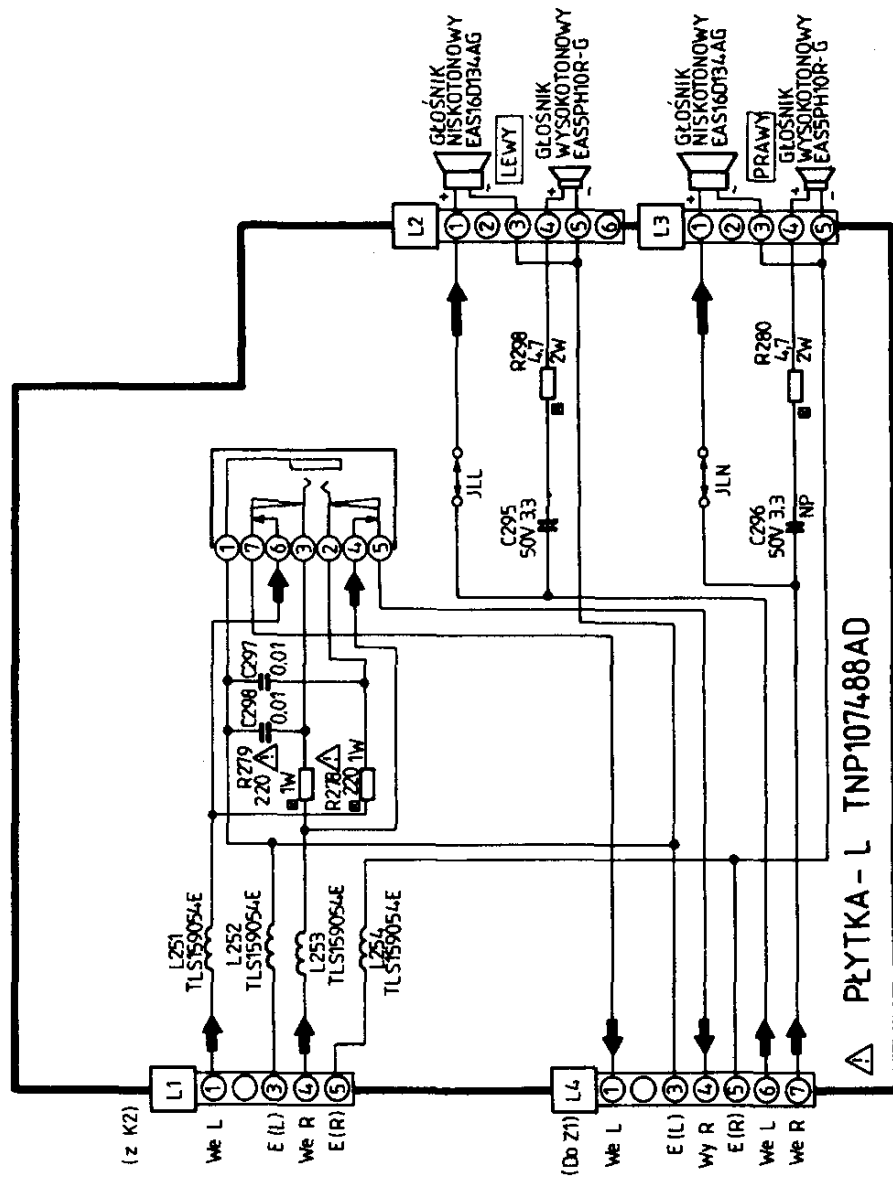


PANASONIC TX-24W1D/ 28W1D
Chassis ALPHA - 2W

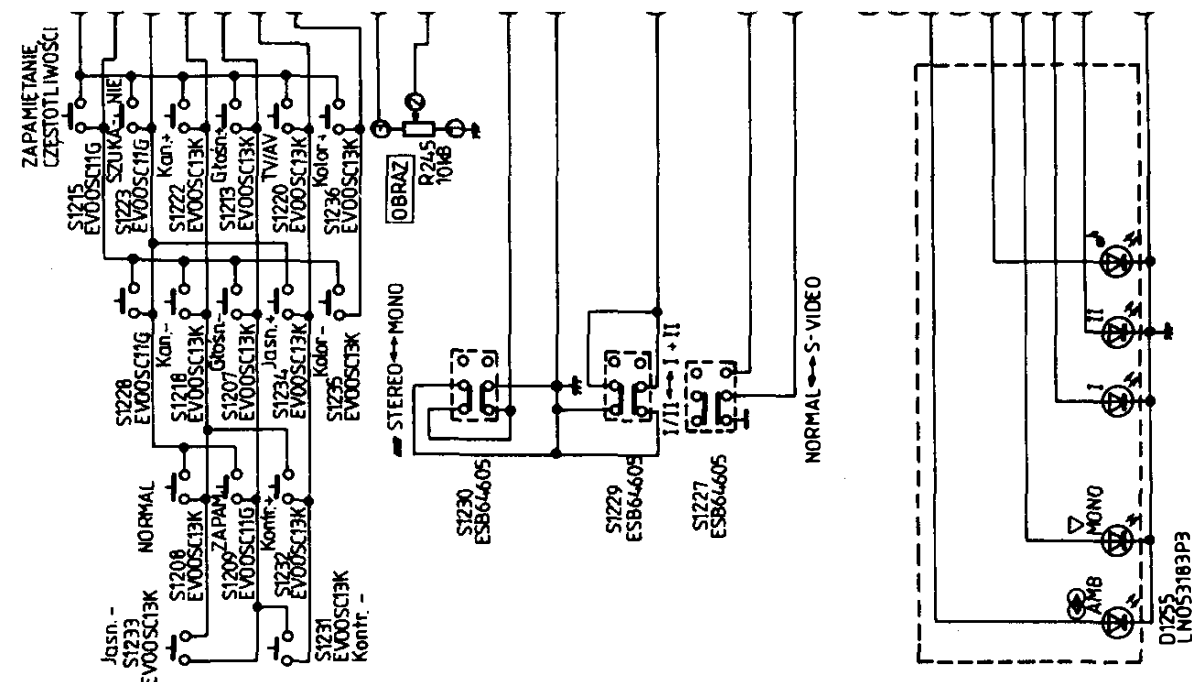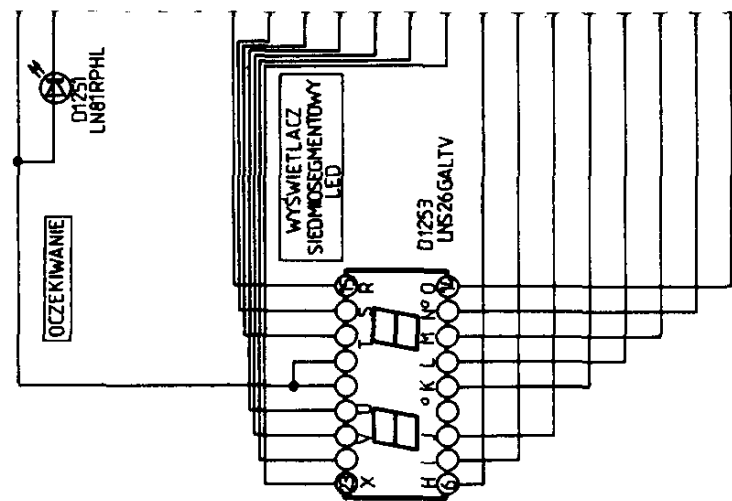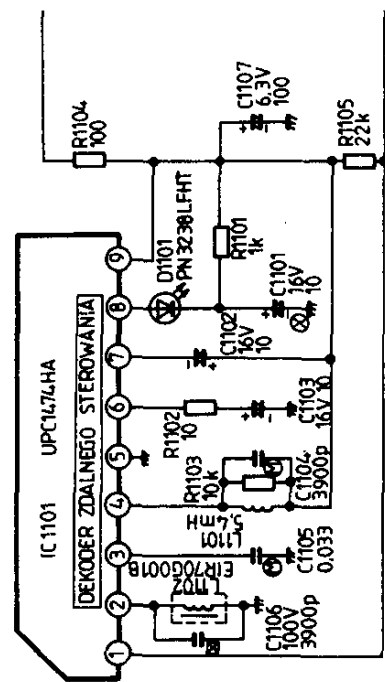

Δ PŁYTKA-M TNP107487AF

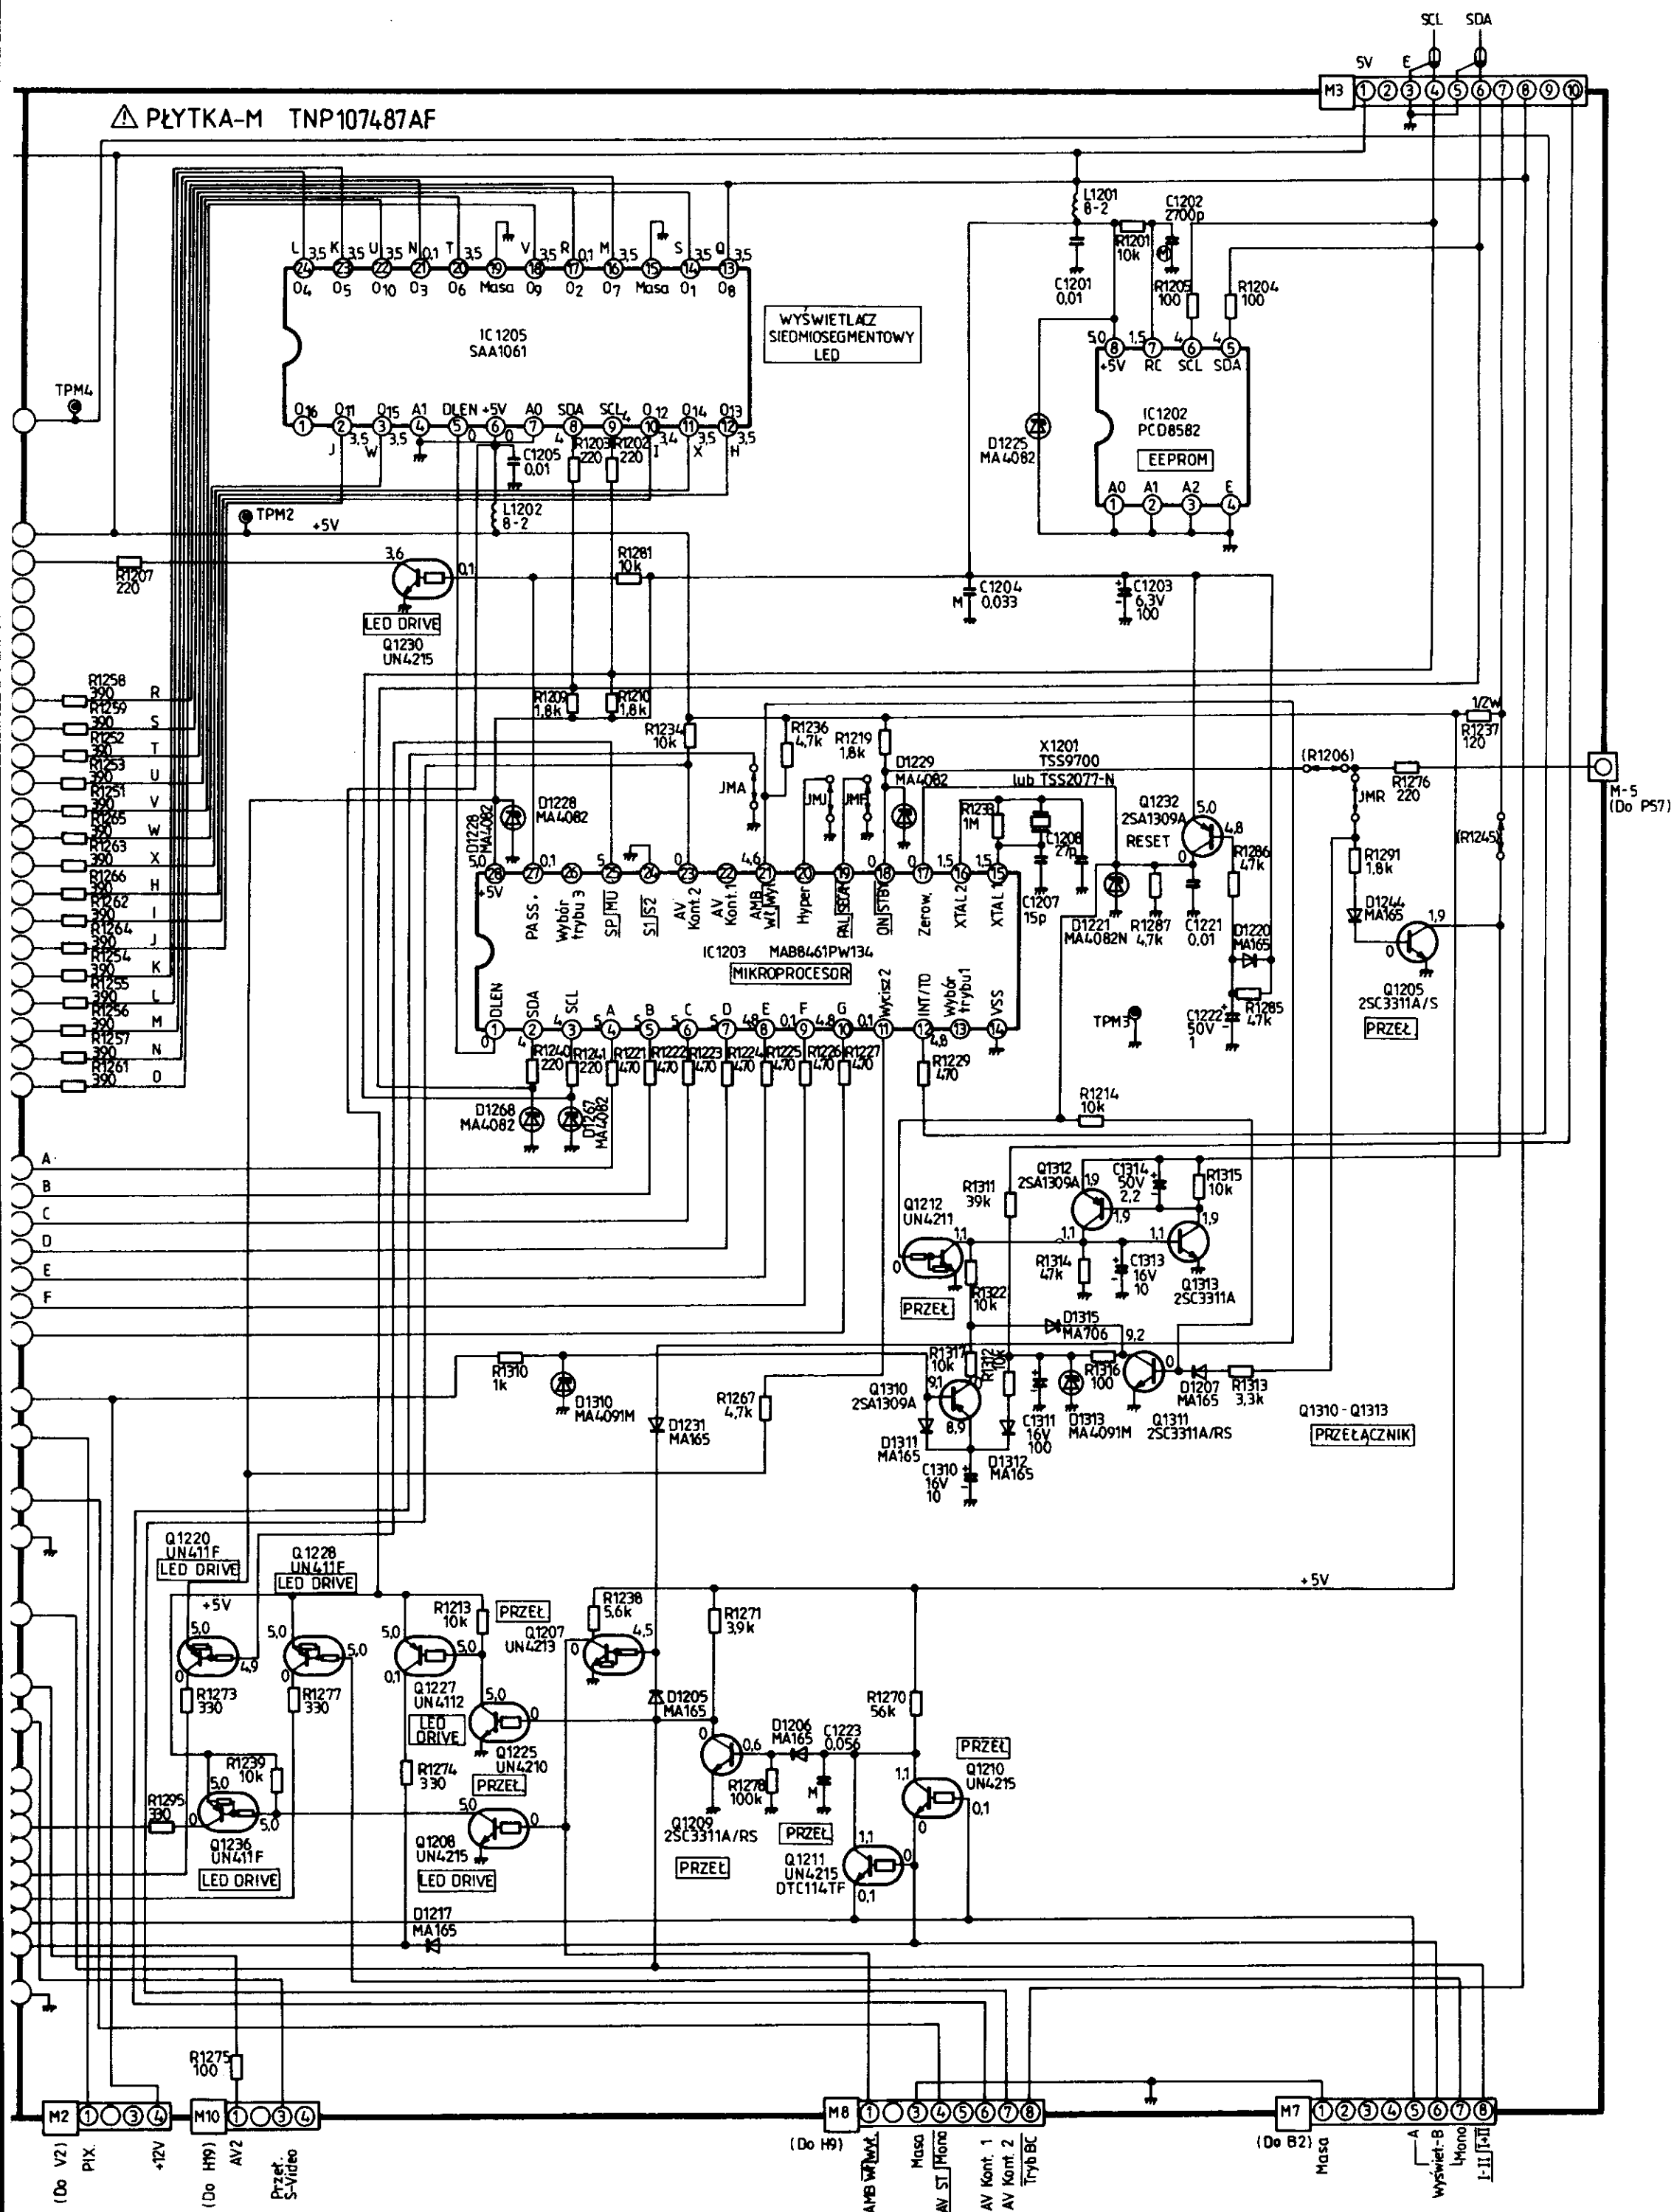

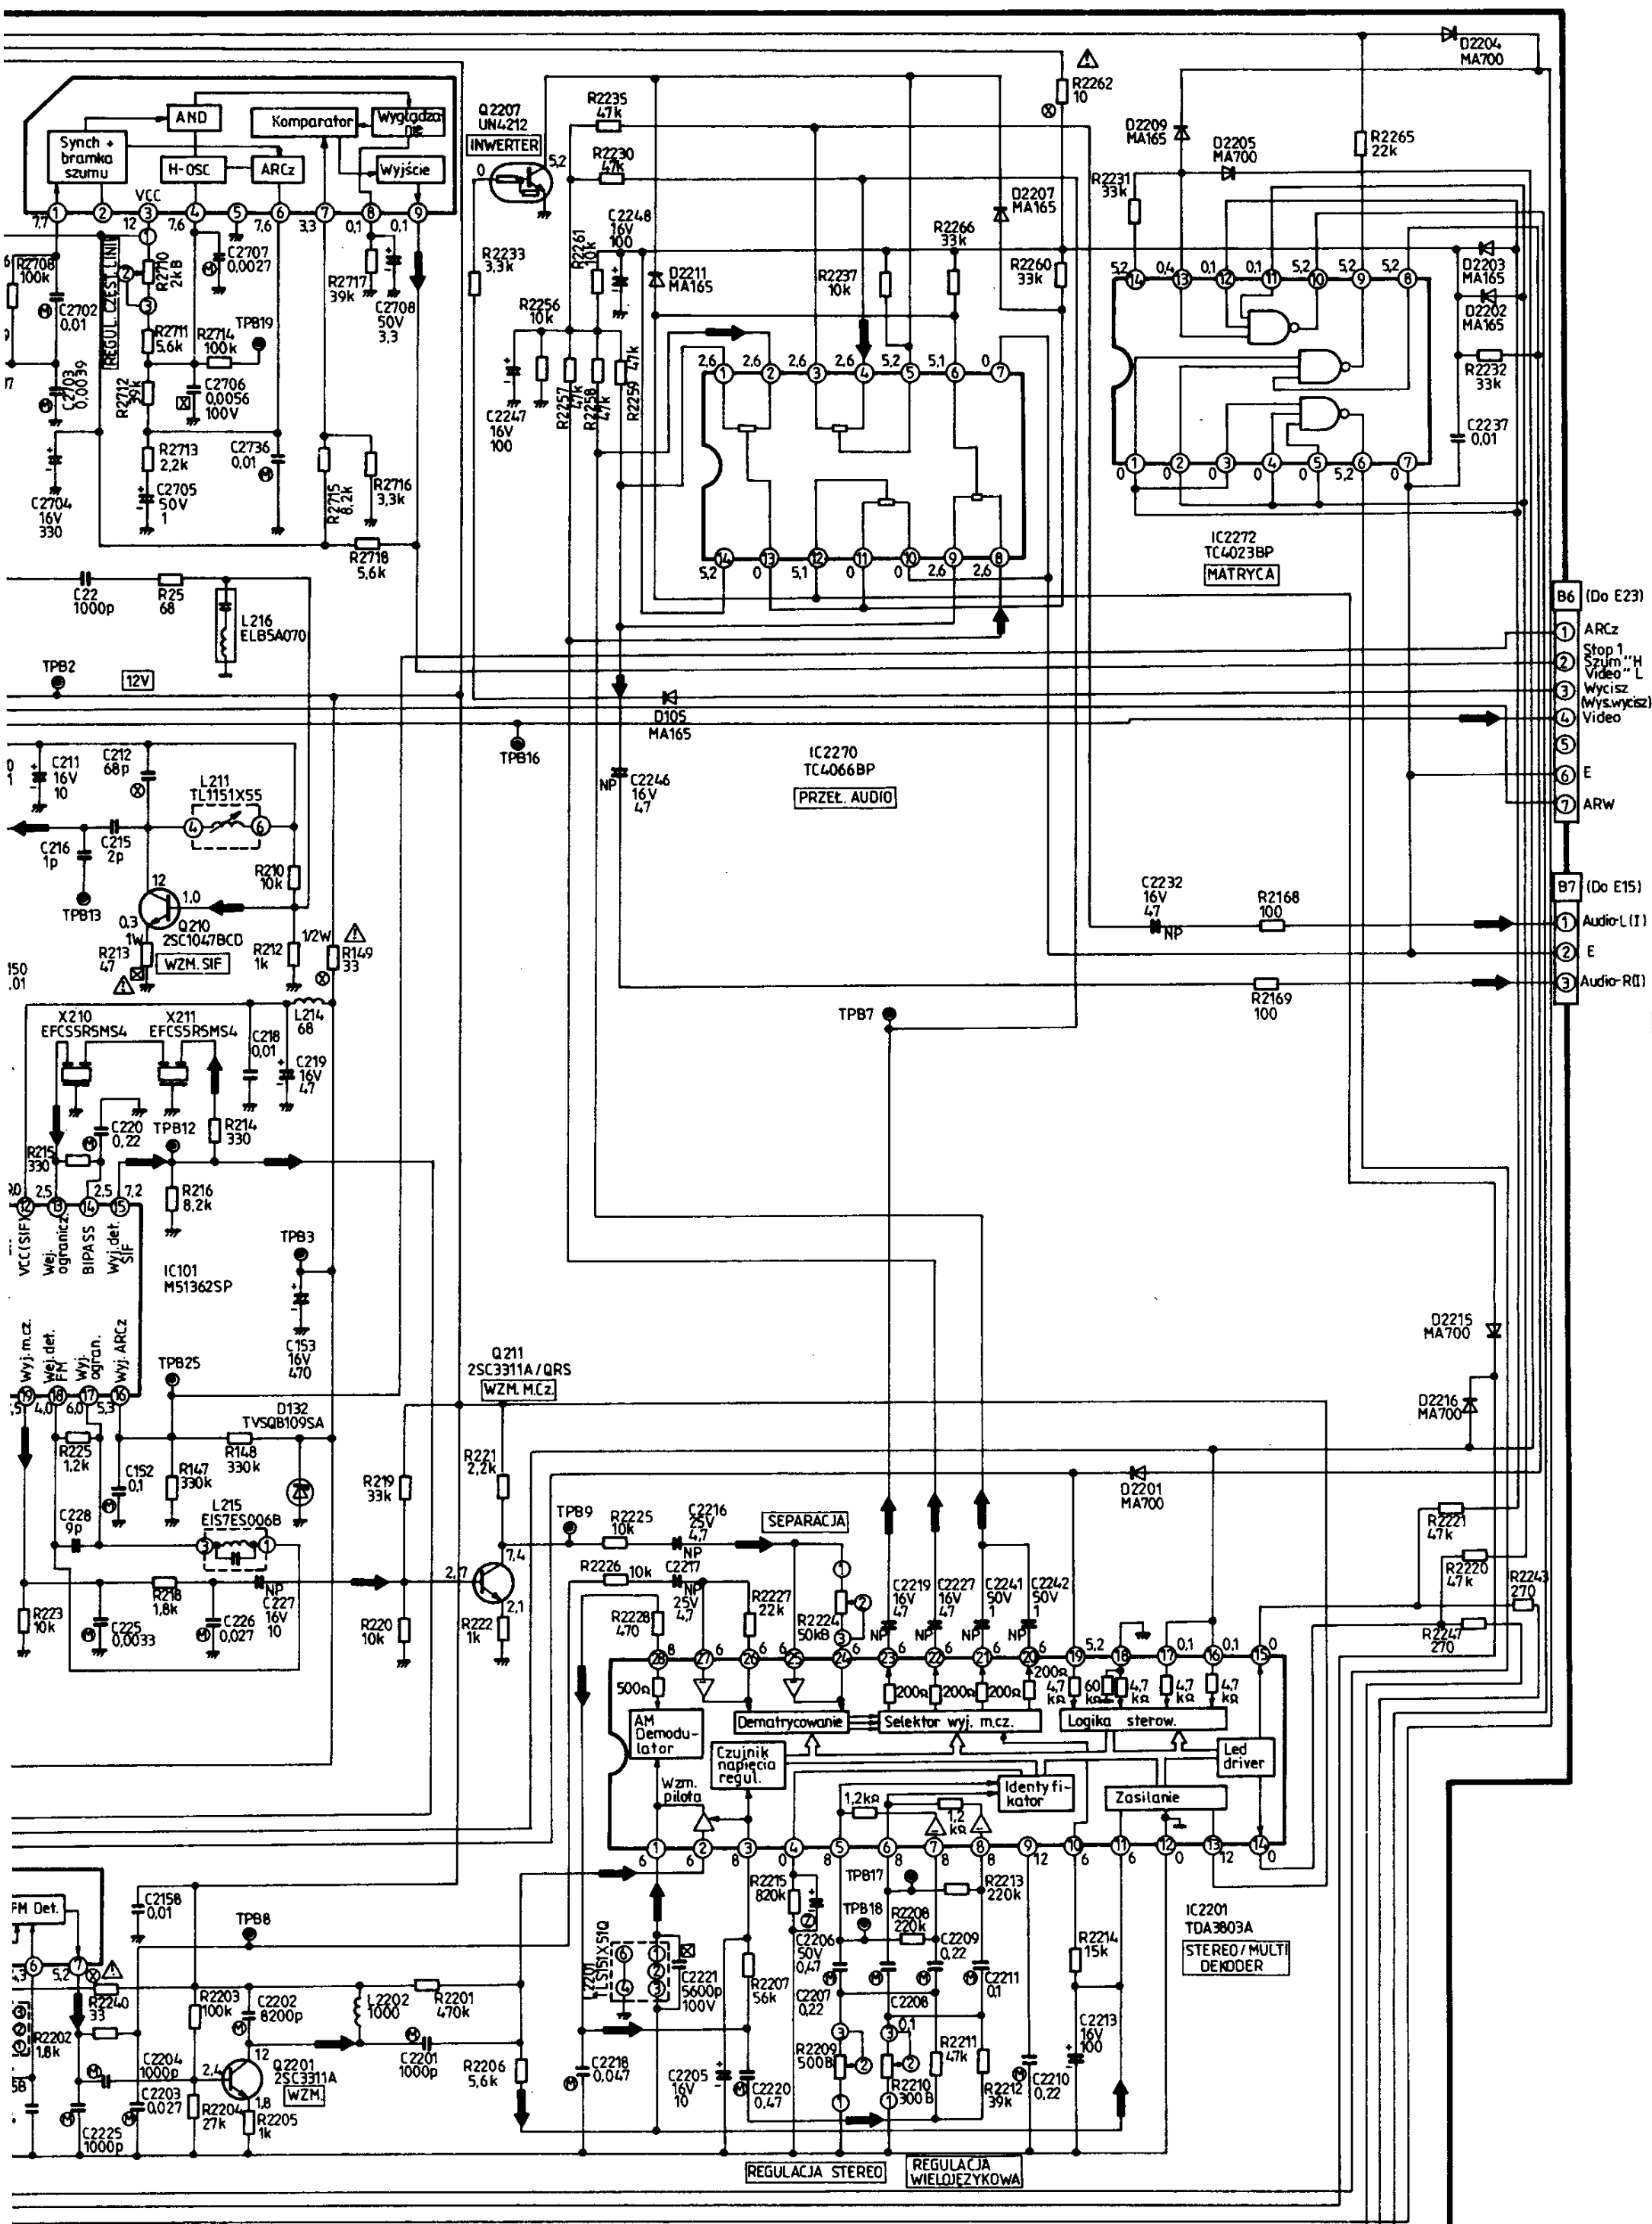

- B6 (Do E23)
- 1 ARCz
 - 2 Stop 1
 - 3 Szum "H"
 - 4 Video "L"
 - 5 Wycisz (Wys.wycisz)
 - 6 Video
 - 7 E
 - 8 ARW
- B7 (Do E15)
- 1 Audio-L (I)
 - 2 E
 - 3 Audio-R (I)

