

PRZELĄCZNIK PROGRAMÓW


	B _V	B _U	B _{SW}
I	15V	0.4V	31V
III	15V	0.4V	0.9V
U	0V	15V	0.7V

WEJŚCIE ANTENY

UHF/VHF E TUNER
EM 7640ES






WYJŚCIE
P.CZ.

SU-8204A Ustawianie parametrów wstępnych

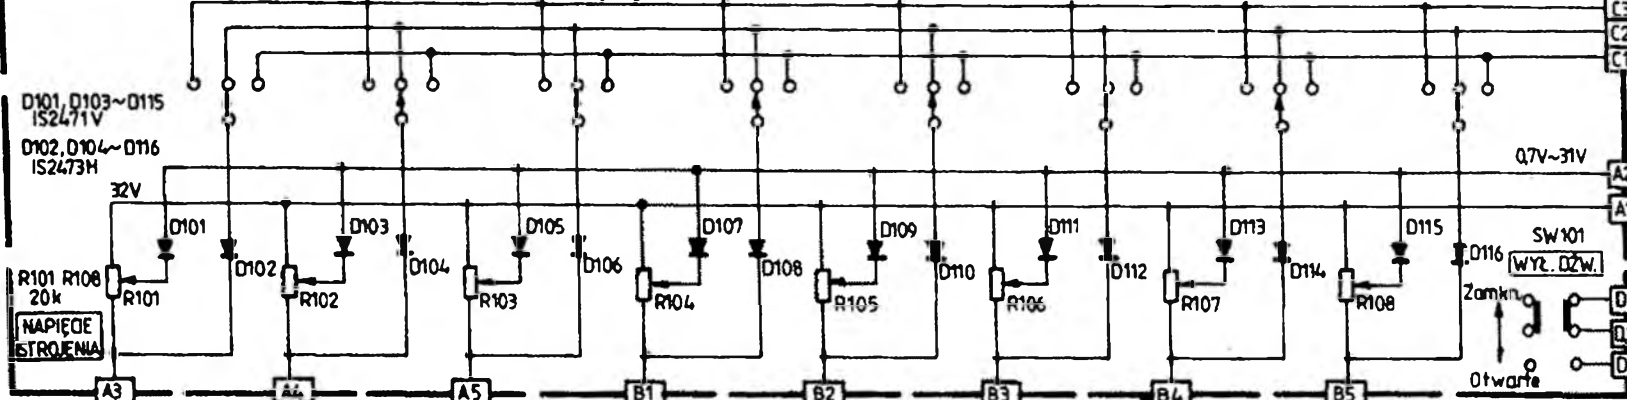

NAPIĘCIE
STROJENIA

WSKAŹNIK LED
SN713B

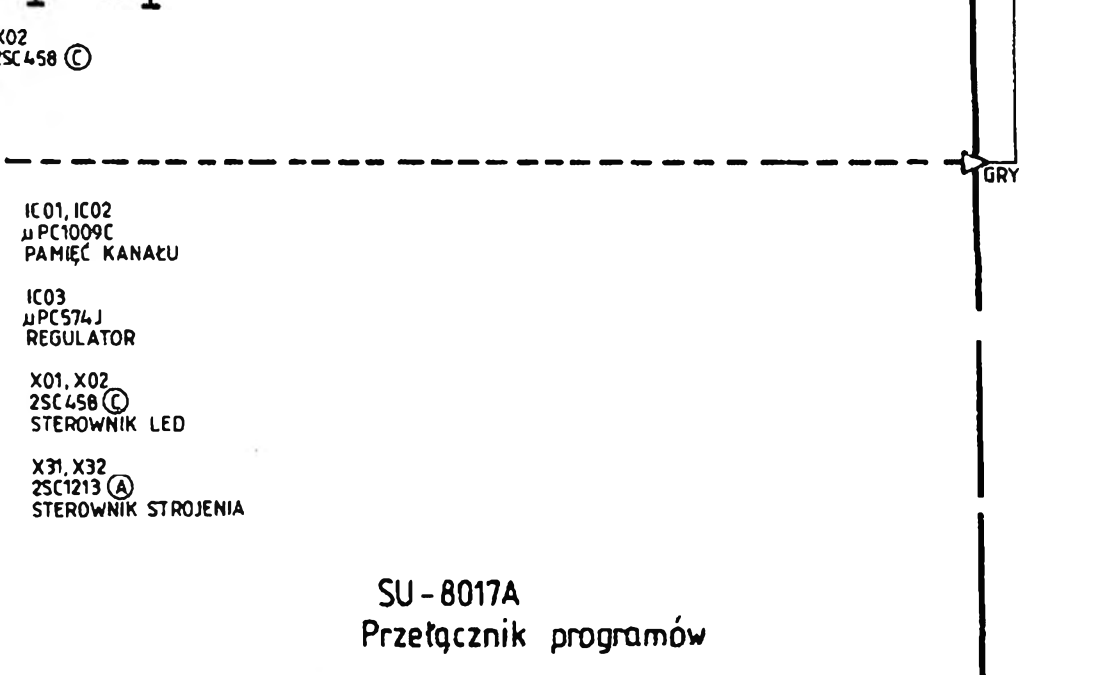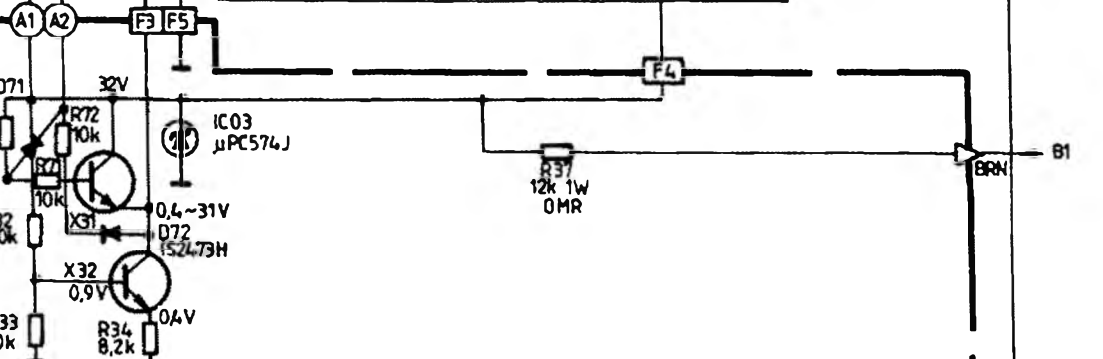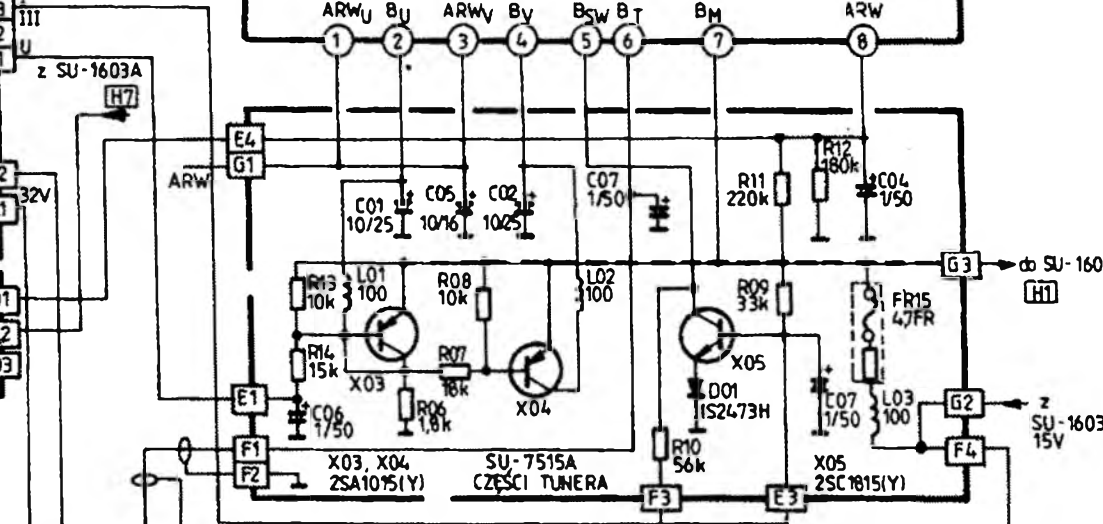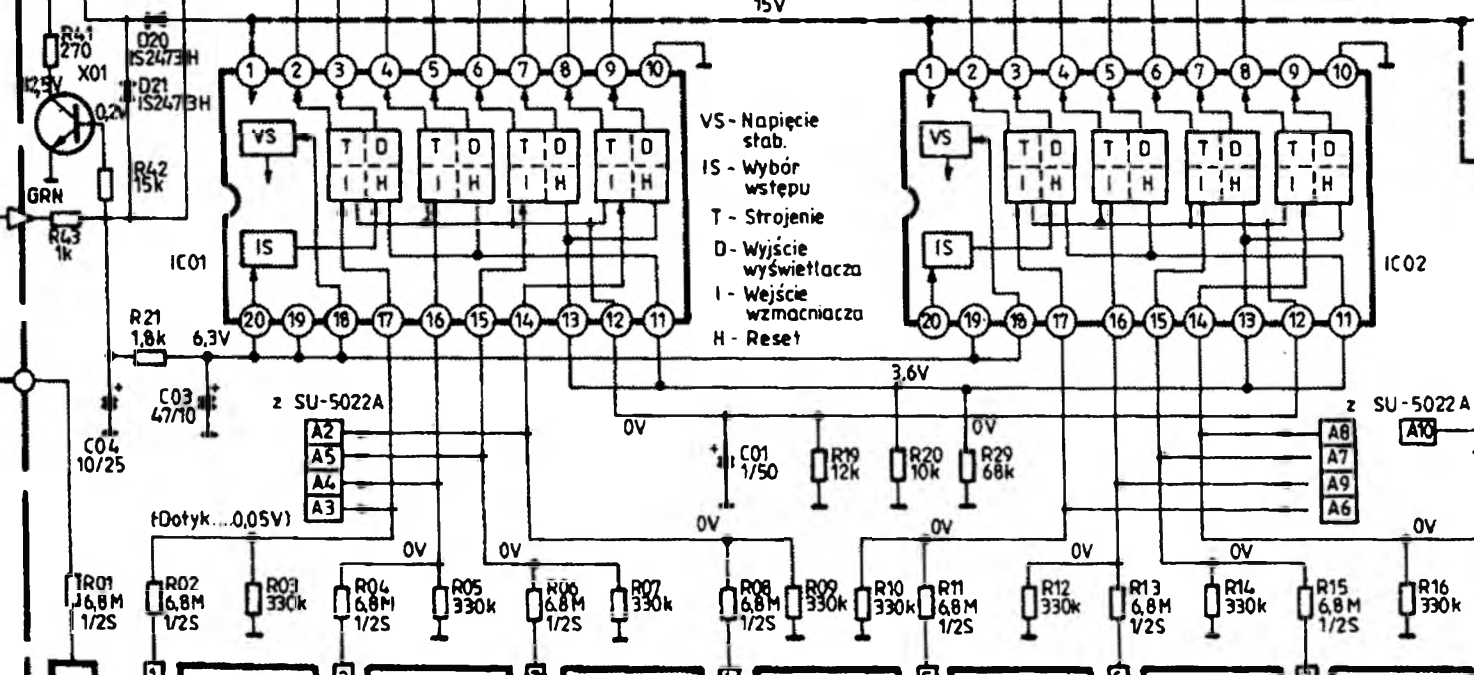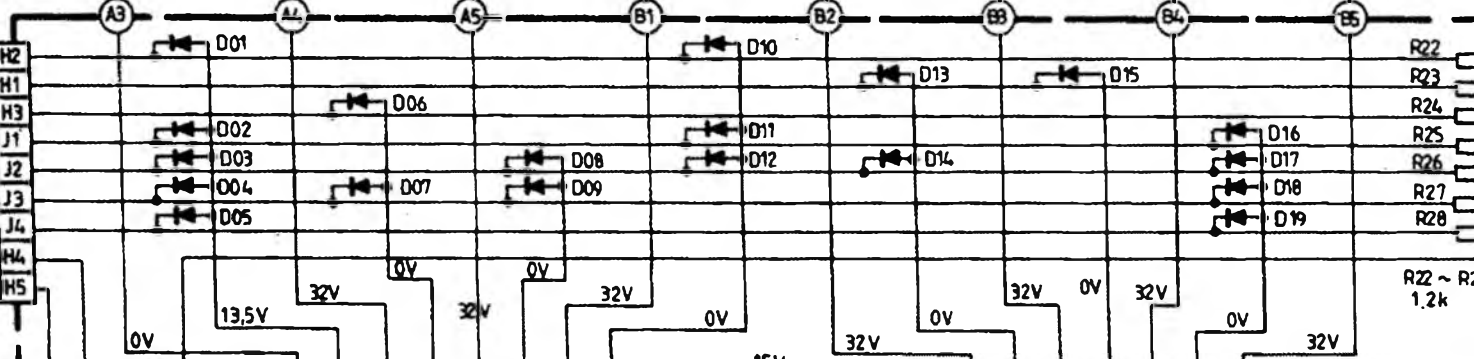

IC01, IC02
μPC1009C
PAMIĘĆ KANAŁU

IC03
μPC574J
REGULATOR

X01, X02
2SC458 (C)
STEROWNIK LED

X31, X32
2SC1213 (A)
STEROWNIK STROJENIA

SU-8017A
Przełącznik programów

UWAGI: 1. Napięcia pokazano dla pozycji Kanał „1”

