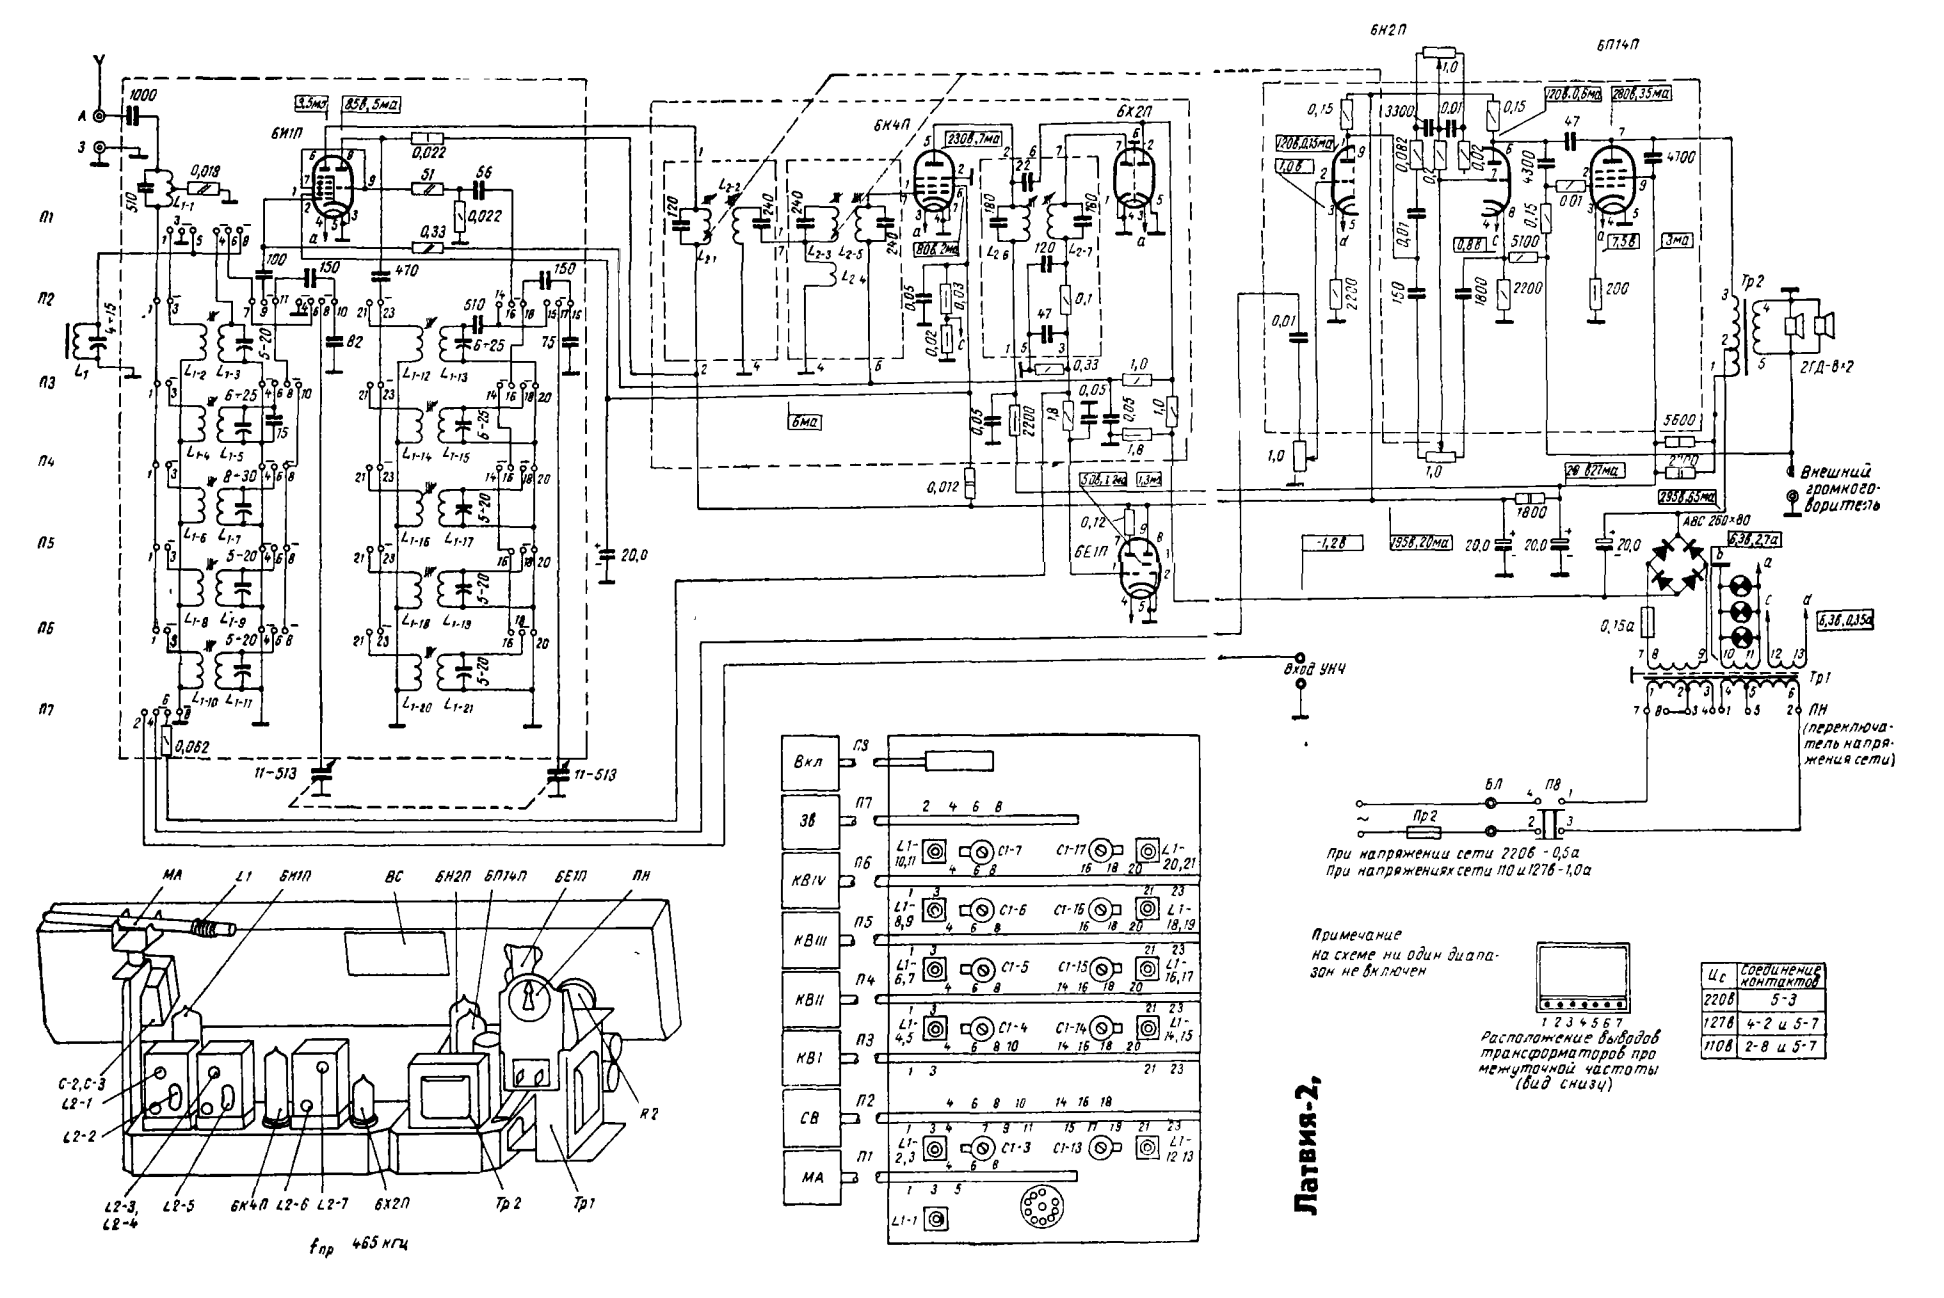
6Н1П
6К4П
6Х2П
6Н2П
6П14П
6Е1П
Вход УКЧ
Внешний громкоговоритель
2ГД-8×2
Тр2
Тр1
ПН (переключатель напряжения сети)
АВС 260×80
Пр2
При напряжении сети 220в - 0,5а
При напряжениях сети 110 и 127в - 1,0а
Примечание
на схеме ни один диапазон не включен
Расположение выводов трансформаторов промежуточной частоты (вид снизу)
Uс | соединение контактов
220в | 5-3
127в | 4-2 и 5-7
110в | 2-8 и 5-7
Вкл
Зв
КВIV
КВIII
КВII
КВI
СВ
МА
МА
L1
6Н1П
ВС
6Н2П
6П14П
6Е1П
ПН
С-2, С-3
L2-1
L2-2
L2-3, L2-4
L2-5
6К4П
L2-6
L2-7
6Х2П
Тр2
Тр1
R2
fпр 465 кгц
Латвия-2,