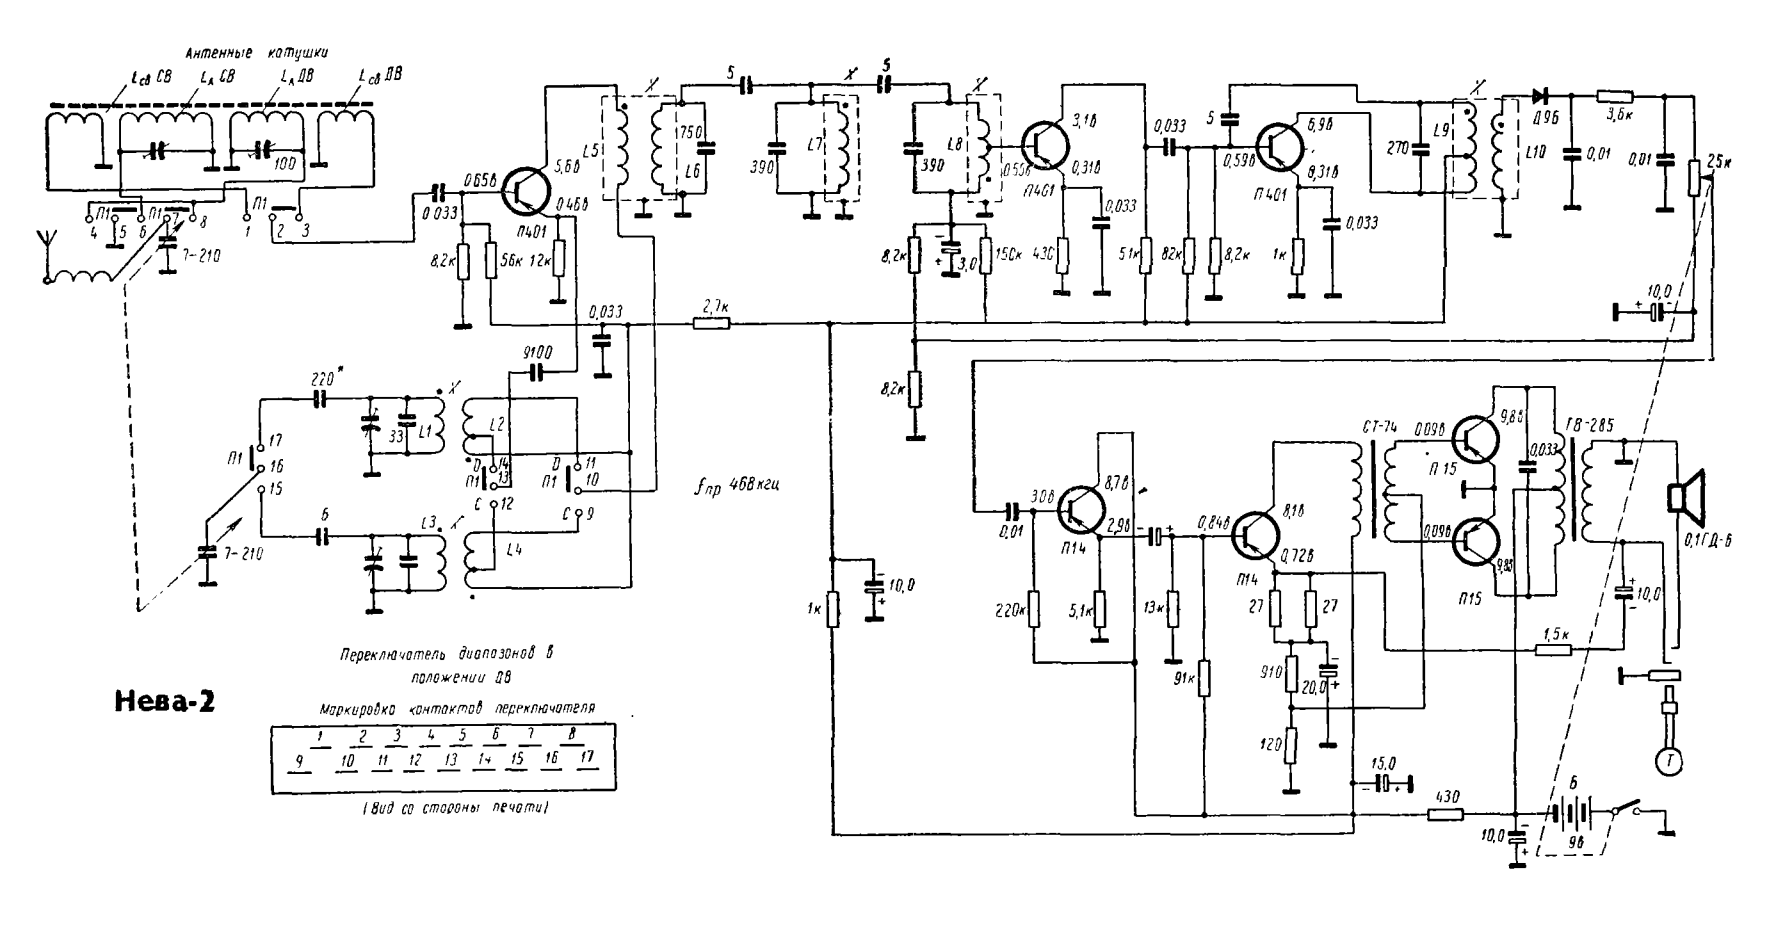
Антенные катушки
Lсв СВ
Lк СВ
Lк ДВ
Lсв ДВ
100
7-210
П1
П401
5,6в
0,65в
0,46в
0,033
8,2к
56к
12к
L5
L6
1750
390
L7
L8
3,1в
0,55в
0,31в
0,033
150к
3,0
430
51к
82к
5,9в
0,59в
8,3в
1к
270
L9
L10
Д9Б
3,6к
0,01
25к
10,0
2,7к
9100
220
L1
L2
L3
L4
33
П14
8,7в
3,0в
2,9в
0,01
220к
5,1к
13к
91к
0,84в
8,1в
0,72в
27
910
20,0
120
СТ-74
0,09в
9,8в
П15
ГВ-285
0,033
1,5к
0,1ГД-6
15,0
430
6
9в
1к
fпр 468кгц
Переключатель диапазонов в положении ДВ
Маркировка контактов переключателя
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
(Вид со стороны печати)

Нева-2