


Schemat ideowy odbiornika MALWA

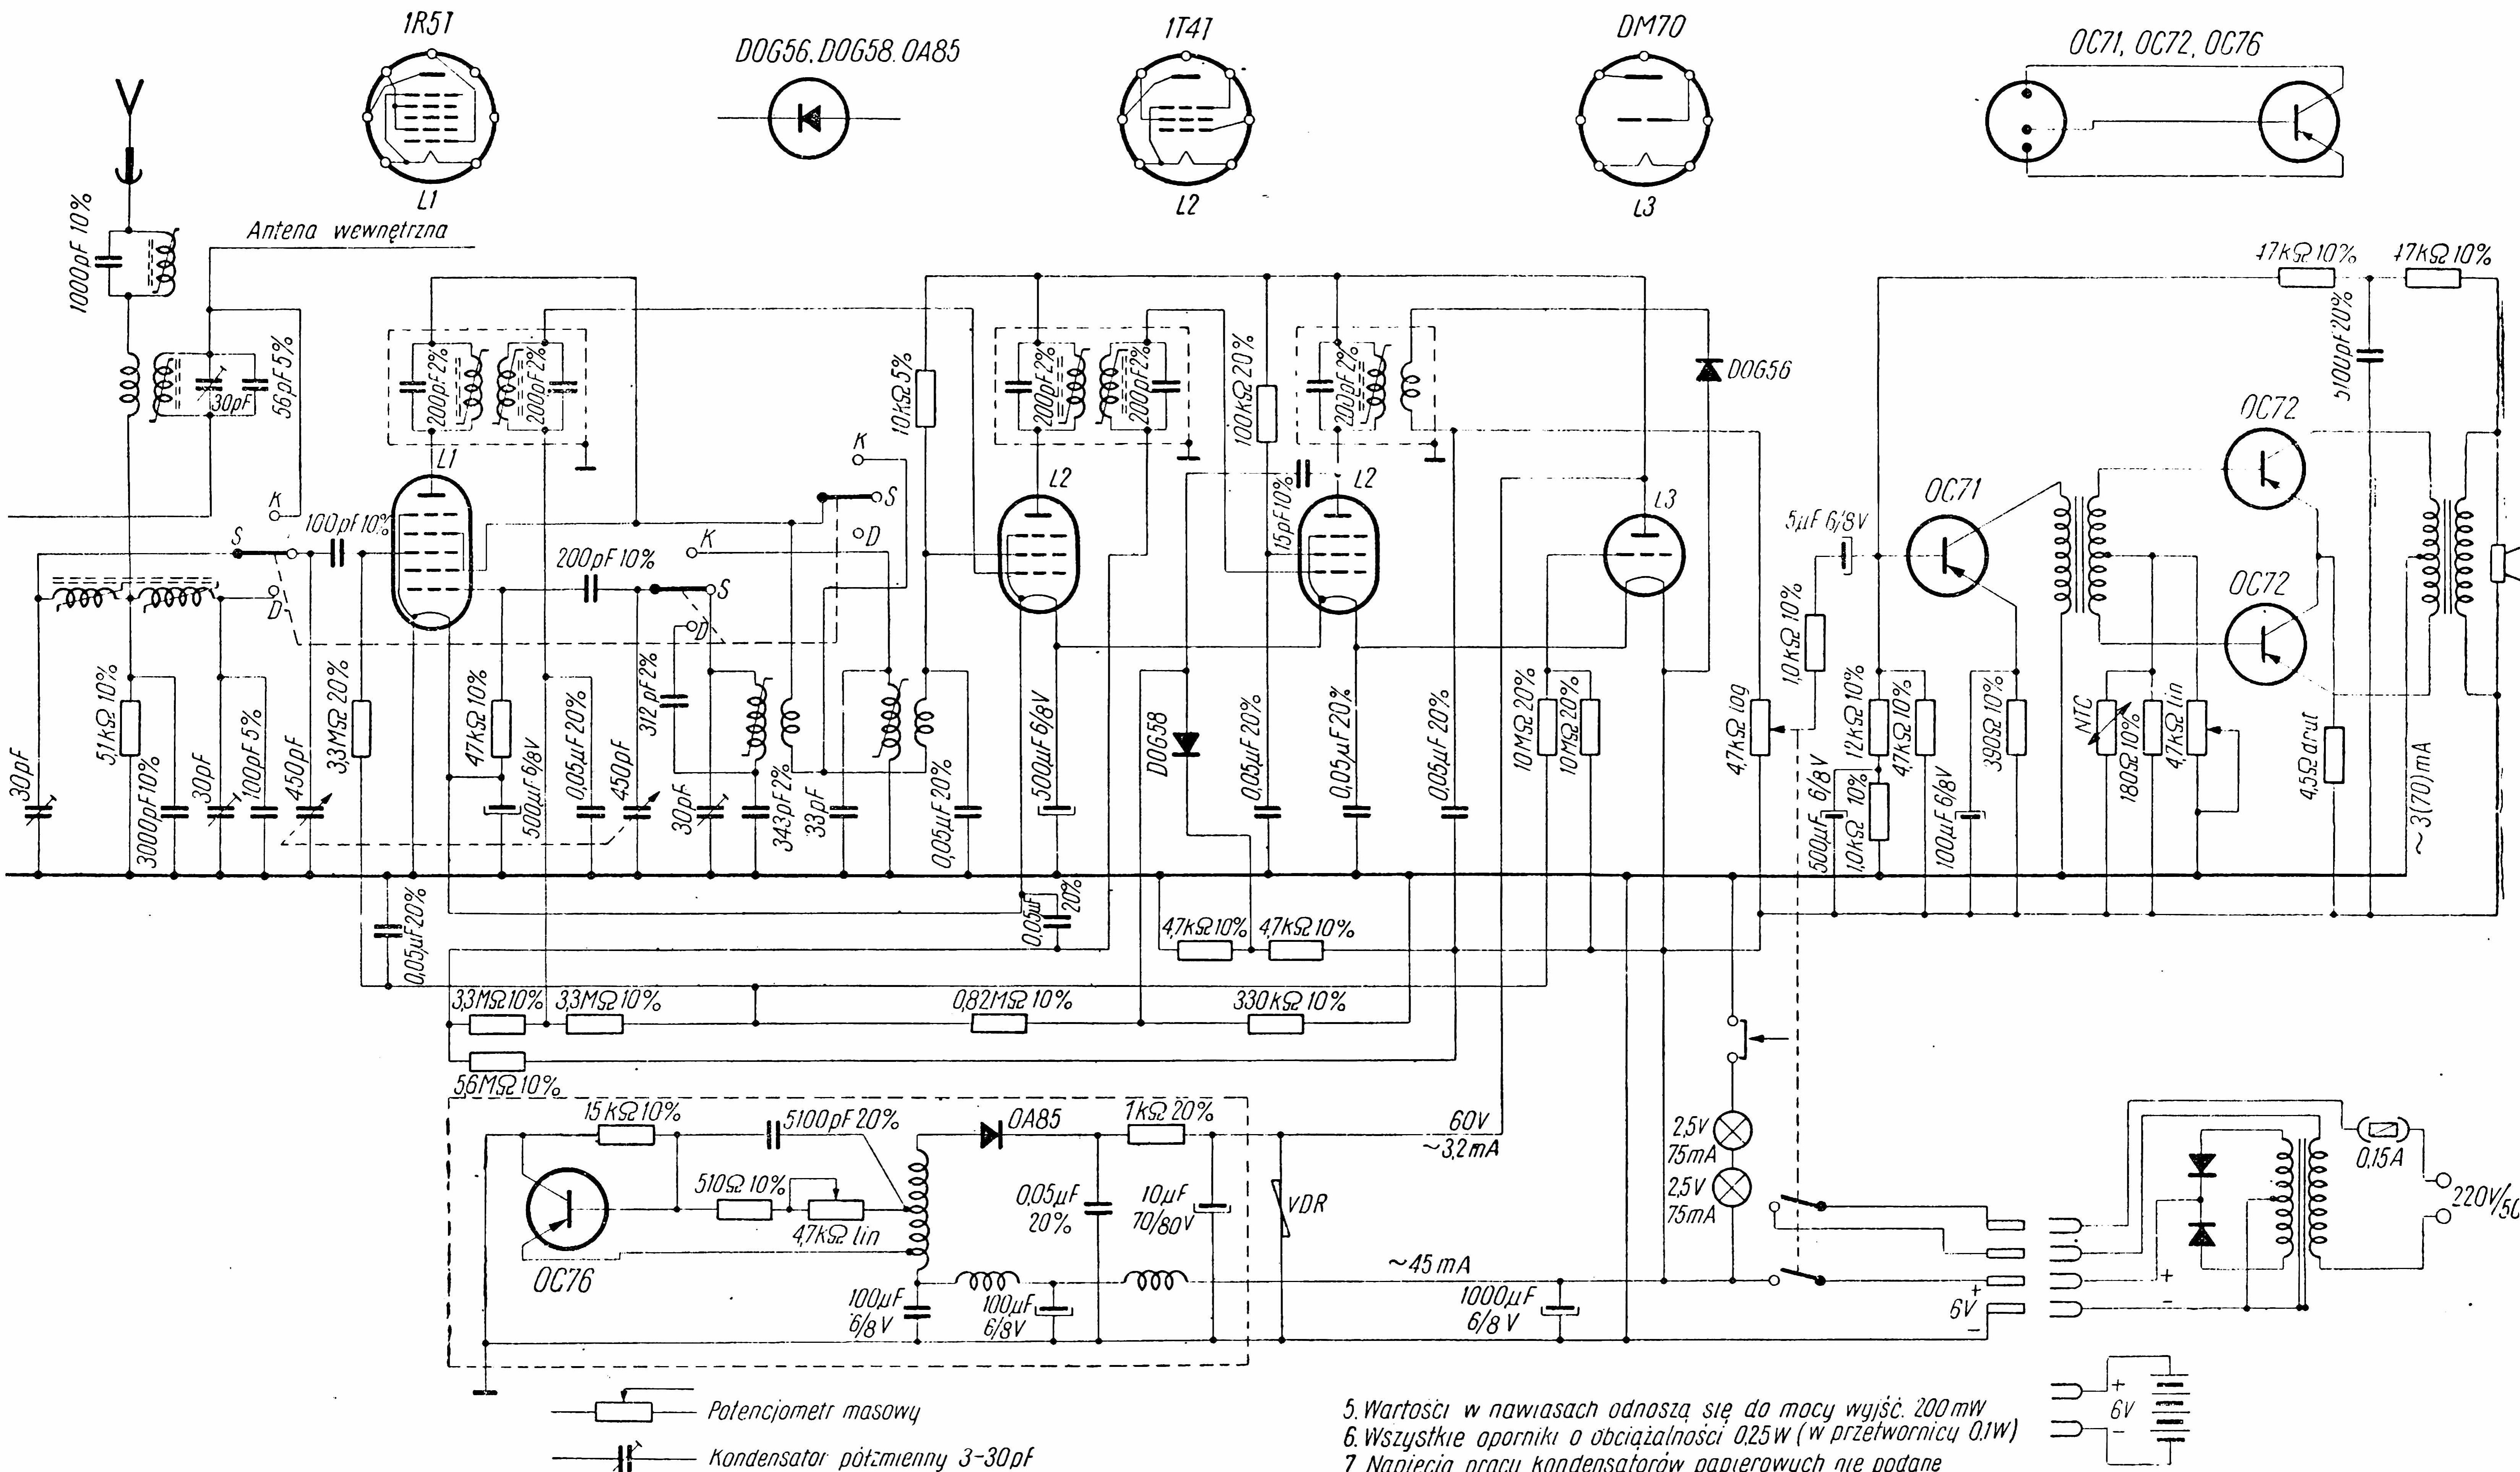

Uwagi

- 1 Częstotliwość pośrednia 465 kHz
- 2 Strajenie odbiornika należy zaczynać od fal średnich
- 3 Przetącznik zakresów w pozycji „fale średnie”
- 4 Punkty zestrojenia Fale średnie 600-1400 kHz
Fale długie 175-270 kHz
Fale krótkie 6-11.8 MHz

5. Wartości w nawiasach odnoszą się do mocy wyjść. 200mW
6. Wszystkie oporniki o obciążalności 0.25W (w przetwornicy 0.1W)
- 7 Napięcia pracy kondensatorów papierowych nie podane na schemacie wynoszą 250V
8. NTC typ B 832001/P/130E Philips-valvo (Termistor)
- 9 VDR typ VD 1000P/270B Philips-valvo (Varistor)